


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：連續供墨印表機如何從面板按鍵執行印字頭清潔。

範例機型：M105 (當其它機型面版按鍵組合相同時，操作方式如下)

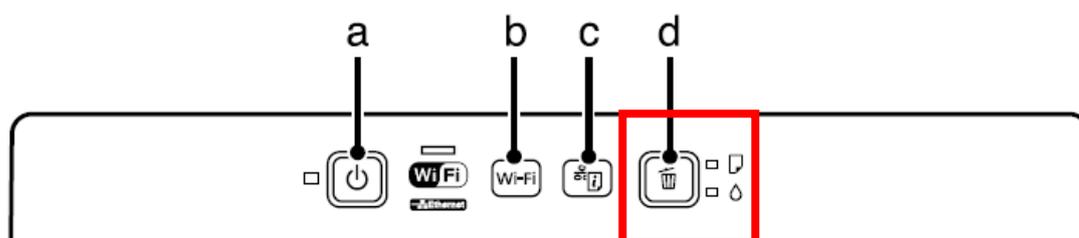

按壓「」按鍵 3-5 秒鐘，印表機內部隨即開始執行印字頭清潔動作；印字頭清潔需使用少容量墨水清潔印字頭端，為避免耗費大容量墨水，建議最多清潔次數為三次，每次間隔 30 分鐘為佳，每次清潔後如需測試，可等待電源燈停止閃爍後，列印文件以了解清潔狀況。


範例機型：L120 (當其它機型面版按鍵組合相同時，操作方式如下)



按壓「」按鍵 3-5 秒鐘，印表機內部隨即開始執行印字頭清潔動作；印字頭清潔需使用少容量墨水清潔印字頭端，為避免耗費大容量墨水，建議最多清潔次數為三次，每次間隔 30 分鐘為佳，每次清潔後如需測試，可等待電源燈停止閃爍後，列印文件以了解清潔狀況。


範例機型：L100、L110、L300、L310

(當其它機型面版按鍵組合相同時，操作方式如下)

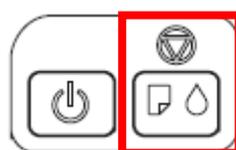

按壓「」按鍵 3-5 秒鐘，印表機內部隨即開始執行印字頭清潔動作；印字頭清潔需使用少容量墨水清潔印字頭端，為避免耗費大容量墨水，建議最多清潔次數為三次，每次間隔 30 分鐘為佳，每次清潔後如需測試，可等待電源燈停止閃爍後，列印文件以了解清潔狀況。

範例機型：L200 (當其它機型面版按鍵組合相同時，操作方式如下)

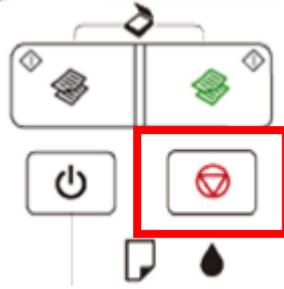


按壓「」按鍵 3-5 秒鐘，印表機內部隨即開始執行印字頭清潔動作；印字頭清潔需使用少容量墨水清潔印字頭端，為避免耗費大容量墨水，建議最多清潔次數為三次，每次間隔 30 分鐘為佳，每次清潔後如需測試，可等待電源燈停止閃爍後，列印文件以了解清潔狀況。

範例機型：L800 (當其它機型面版按鍵組合相同時，操作方式如下)




按壓「」按鍵 3-5 秒鐘，印表機內部隨即開始執行印字頭清潔動作；印字頭清潔需使用少容量墨水清潔印字頭端，為避免耗費大容量墨水，建議最多清潔次數為三次，每次間隔 30 分鐘為佳，每次清潔後如需測試，可等待電源燈停止閃爍後，列印文件以了解清潔狀況。

範例機型：L805 (當其它機型面版按鍵組合相同時，操作方式如下)

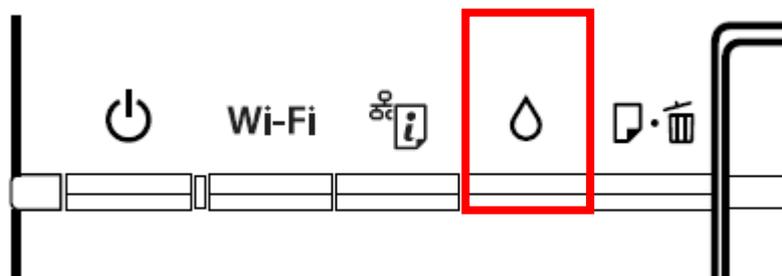

按壓「」按鍵 3-5 秒鐘，印表機內部隨即開始執行印字頭清潔動作；印字頭清潔需使用少容量墨水清潔印字頭端，為避免耗費大容量墨水，建議最多清潔次數為三次，每次間隔 30 分鐘為佳，每次清潔後如需測試，可等待電源燈停止閃爍後，列印文件以了解清潔狀況。


範例機型：L1300、L1800 (當其它機型面版按鍵組合相同時，操作方式如下)

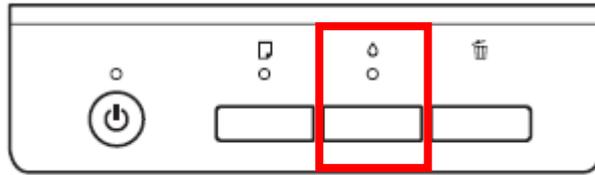

按壓「」按鍵 3-5 秒鐘，印表機內部隨即開始執行印字頭清潔動作；印字頭清潔需使用少容量墨水清潔印字頭端，為避免耗費大容量墨水，建議最多清潔次數為三次，每次間隔 30 分鐘為佳，每次清潔後如需測試，可等待電源燈停止閃爍後，列印文件以了解清潔狀況。


範例機型：L210、L220、L350、L360、L380

(當其它機型面版按鍵組合相同時，操作方式如下)

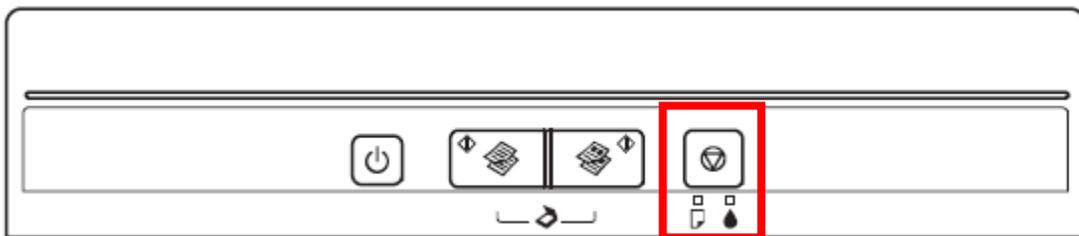

按壓「」按鍵 3-5 秒鐘，印表機內部隨即開始執行印字頭清潔動作；印字頭清潔需使用少容量墨水清潔印字頭端，為避免耗費大容量墨水，建議最多清潔次數為三次，每次間隔 30 分鐘為佳，每次清潔後如需測試，可等待電源燈停止閃爍後，列印文件以了解清潔狀況。

範例機型：L355、L365、L385 (當其它機型面版按鍵組合相同時，操作方式如下)

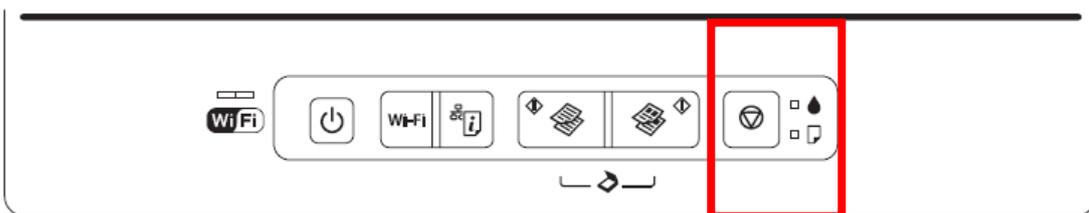

按壓「」按鍵 3-5 秒鐘，印表機內部隨即開始執行印字頭清潔動作；印字頭清潔需使用少容量墨水清潔印字頭端，為避免耗費大容量墨水，建議最多清潔次數為三次，每次間隔 30 分鐘為佳，每次清潔後如需測試，可等待電源燈停止閃爍後，列印文件以了解清潔狀況。