

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：雷射印表機 Epson AcuLaser M1400 如何調整列印解析度


※此操作方式，以作業系統 Windows 7 64bits 為例。

※此機型列印解析度有兩種可選擇：600 dpi 或 1200 dpi。

步驟 1、電腦螢幕左下角「開始」→「控制台」。



步驟 2、進入「控制台」→「硬體和音效」→「裝置和印表機」，滑鼠游標對著「M1400」按右鍵，點選「列印喜好設定」。

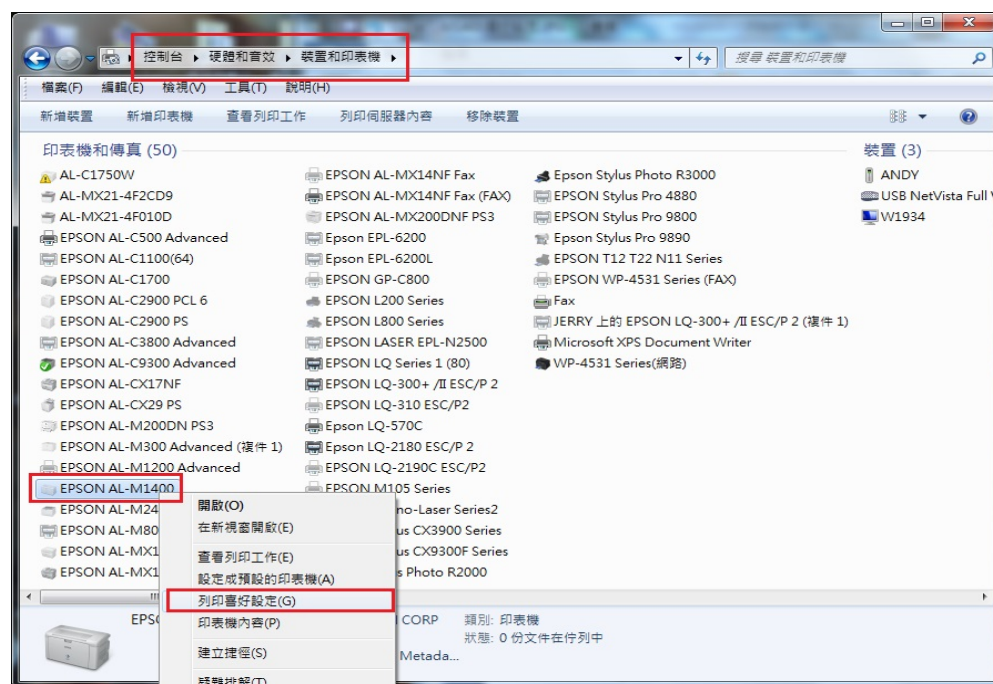

步驟 3、進入「列印喜好設定」，點選「圖形」，「影像畫質」選擇「標準」或「高畫質」，按「確定」鍵。

※「標準」代表解析度為 600*600 dpi；「高畫質」代表解析度 1200*1200 dpi。

