

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：雷射印表機 AcuLaser M1400 如何忽略紙張大小


適用機型：雷射印表機

(以雷射印表機 AcuLaser M2410DN，Win7-64 bit 為例)


步驟 1、電腦螢幕左下角「開始」→「控制台」。



步驟 2、選擇「檢視裝置和印表機」。

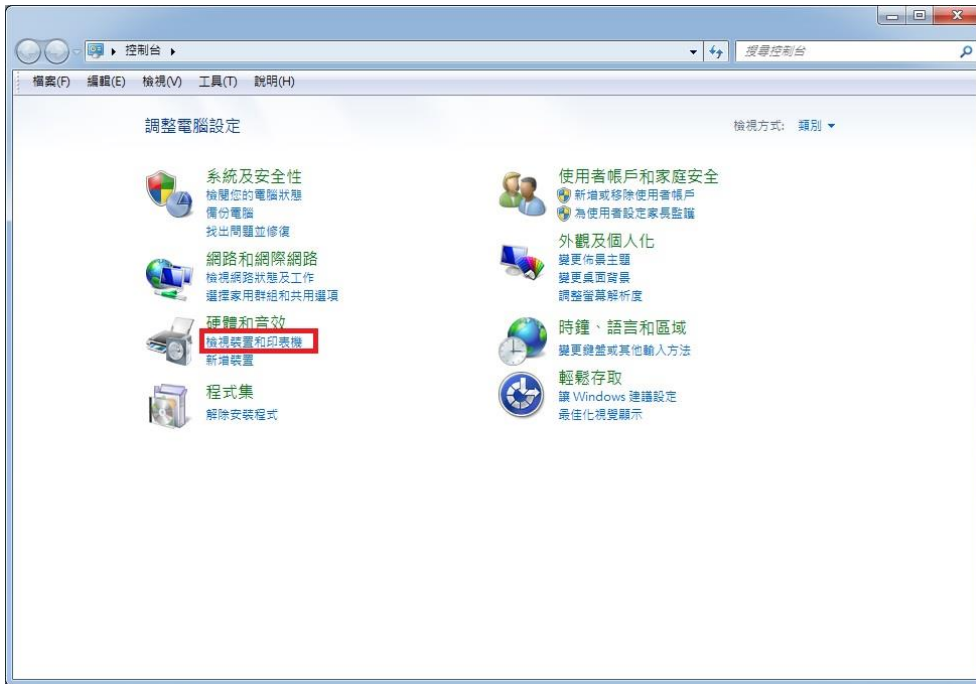

步驟 3、滑鼠在印表機圖示上點右鍵，點選「列印喜好設定」。

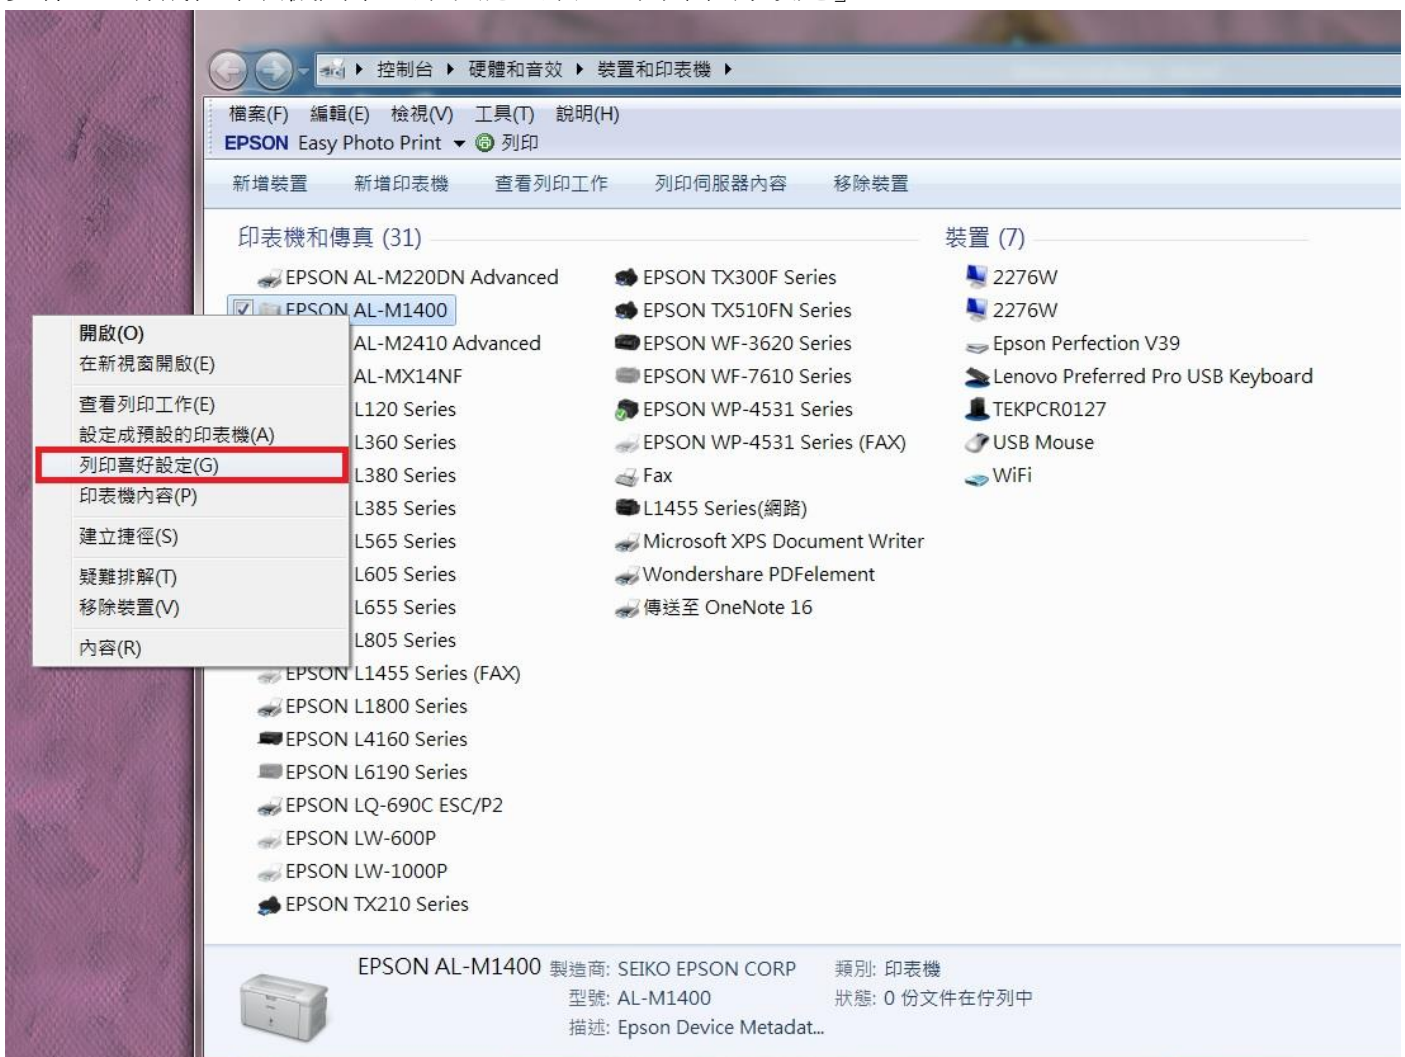

步驟 4、於右下角的「顯示紙張尺寸錯誤」改為「關閉」即可。

