

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	如何開啟省碳模式
適用機型	AL-M220DN、M310DN、M320DN


內容說明：如何開啟省碳模式

<步驟一>

開啟「裝置和印表機」視窗。

- Windows 10
在工作列上的搜尋方塊中，輸入「控制台」，然後選取 [控制台] > [硬體和音效] > [裝置和印表機]。
- Windows 8.1/Windows 8
[桌面] > [設定] > [控制台] > [硬體和音效] 或 [硬體] > [裝置和印表機]。
- Windows 7
按下開始 > [控制台] > [硬體和音效] (或[硬體]) > [裝置和印表機]。

(在 Windows 10 下的示範視窗畫面)

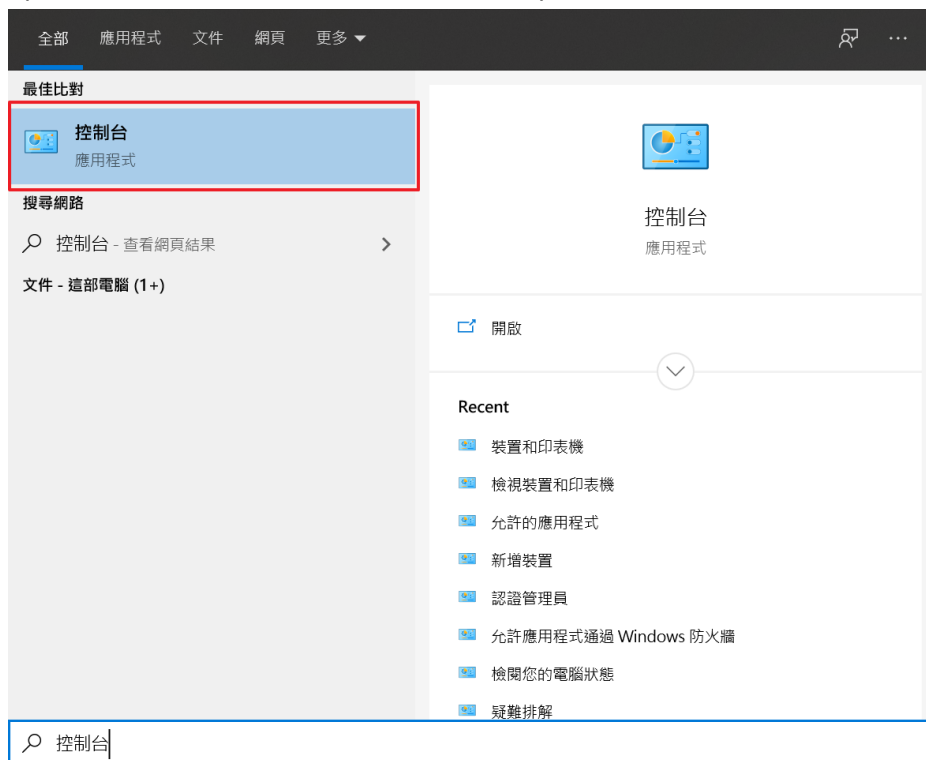

<步驟二>

至控制台 > 選擇 M220DN 圖示按右鍵，選擇「列印喜好設定」。




<步驟三>

點選[更多選項]。



<步驟四>

點選「影像選項」

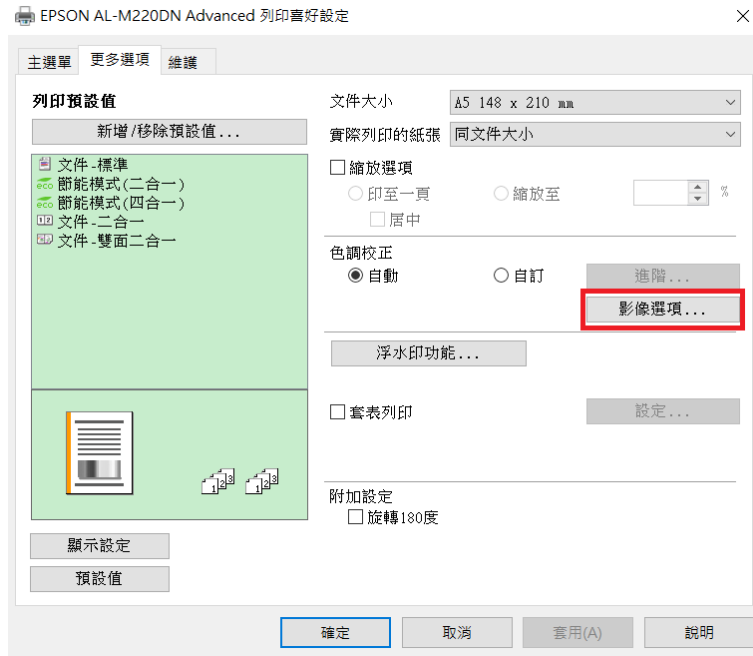

<步驟五>

勾選「省碳模式」並按下「確定」即可。

