

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	如何開啟小冊子功能
適用機型	AL-M220DN\M310DN\M320DN


內容說明：如何開啟小冊子功能

<步驟一>

開啟「裝置和印表機」視窗。

- Windows 10
在工作列上的搜尋方塊中，輸入「控制台」，然後選取 [控制台] > [硬體和音效] > [裝置和印表機]。
- Windows 8.1/Windows 8
[桌面] > [設定] > [控制台] > [硬體和音效] 或 [硬體] > [裝置和印表機]。
- Windows 7
按下開始 > [控制台] > [硬體和音效] (或[硬體]) > [裝置和印表機]。

(在 Windows 10 下的示範視窗畫面)

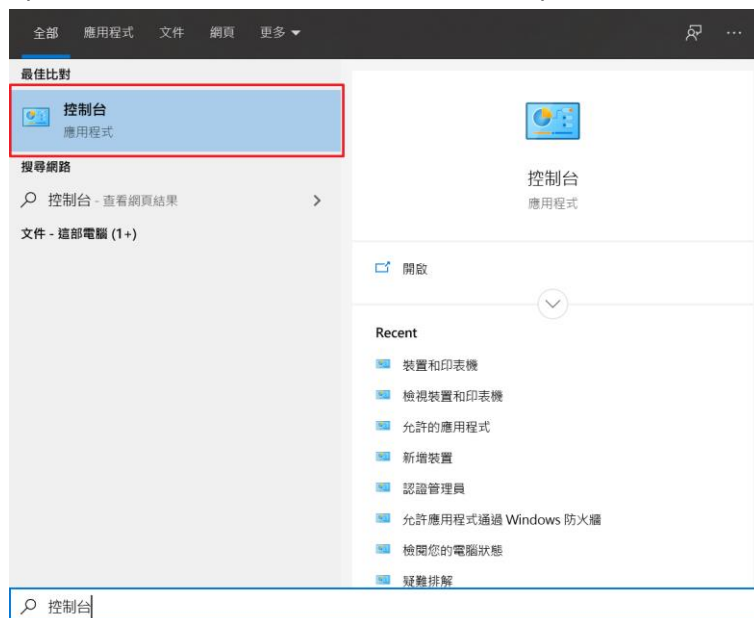


<步驟二>

以滑鼠右鍵點選 M220DN 圖示，然後選擇「列印喜好設定」。



<步驟三>

點選[設定]後，再勾選小冊子功能即可完成設定。

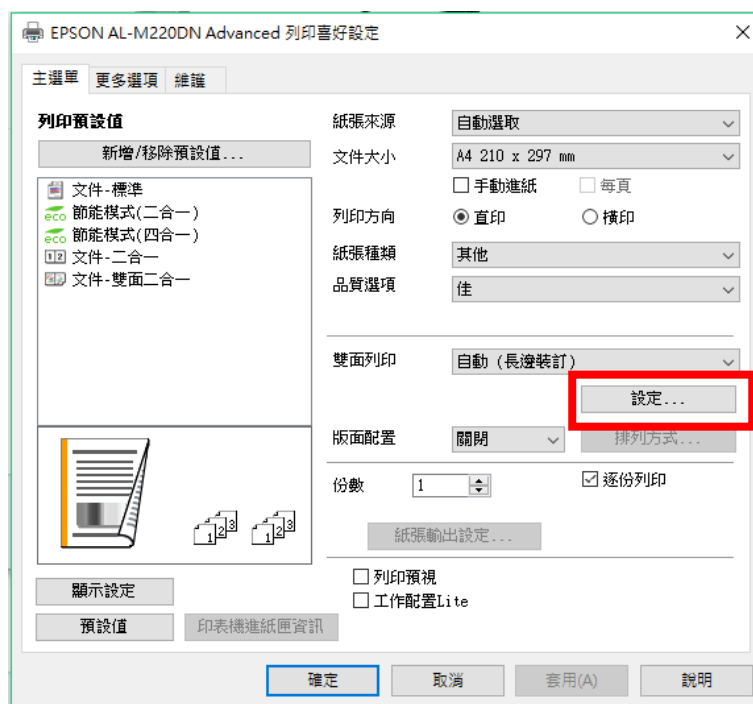

裝訂設定

裝訂邊

左長邊 上短邊 右長邊

裝訂邊界

正面 [0.0 ... 50.0]

背面 [0.0 ... 50.0]

單位 公釐 英吋

首頁

在正面 在背面

建立摺疊式小冊子

小冊子

騎馬釘 膠裝