


致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	如何調整傳真鈴聲音量
適用機型	L6190

內容說明：當 L6190 的傳真鈴聲音量太小或太大時，您可透過印表機面板調整傳真鈴聲的音量。


<步驟一>

請按下印表機控制面板上的 [🏠] 按鍵，回到主畫面。

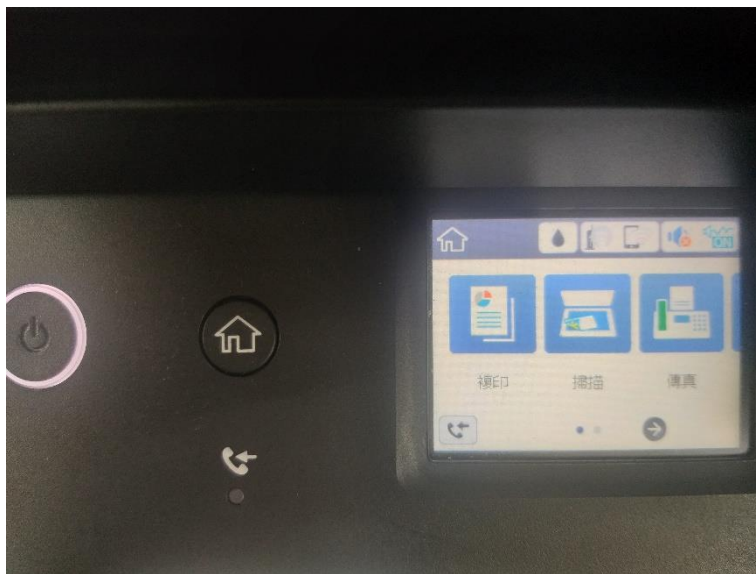


<步驟二>

選擇「設定」功能。

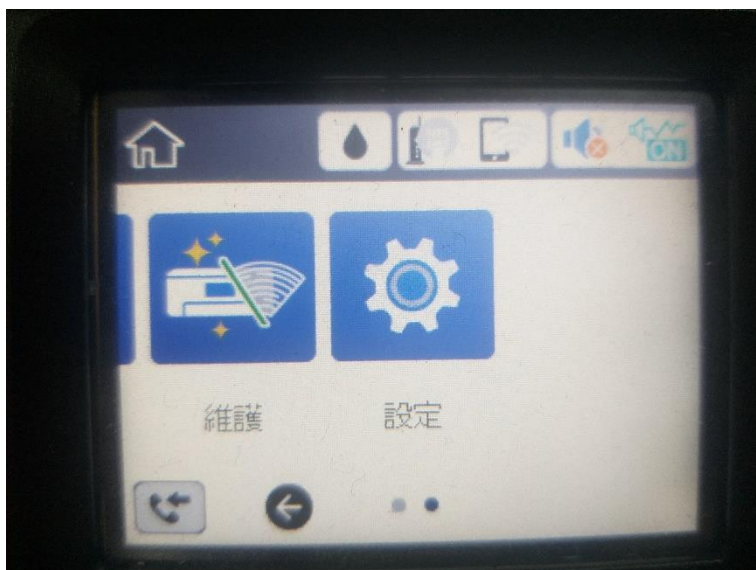


<步驟三>

點選「一般設定」功能。

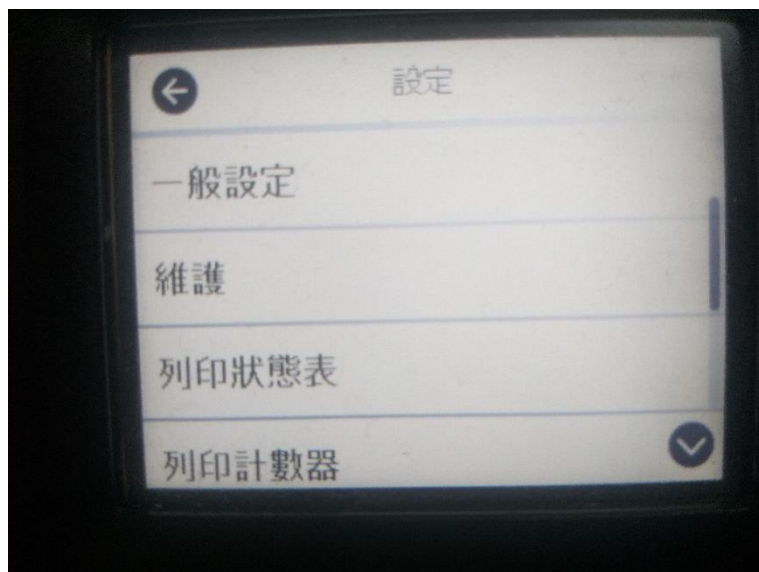


<步驟四>

點選「基本設定」功能。

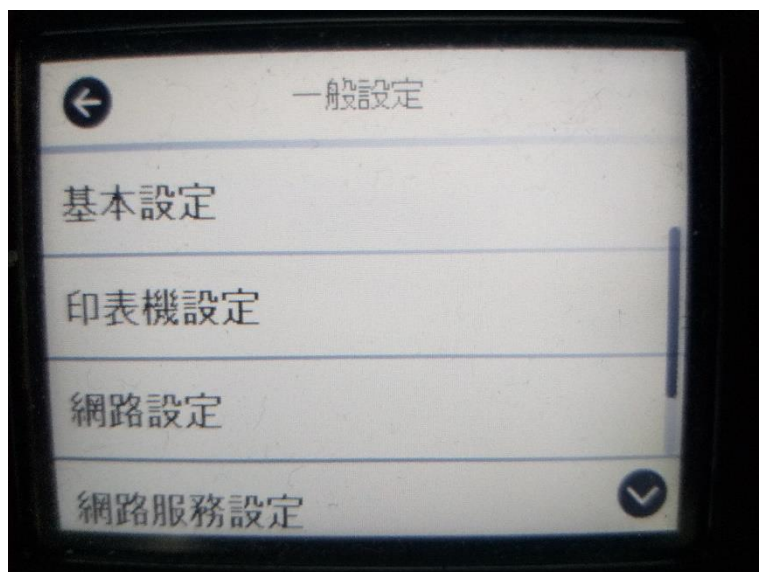


<步驟五>

點選「音效設定」功能。

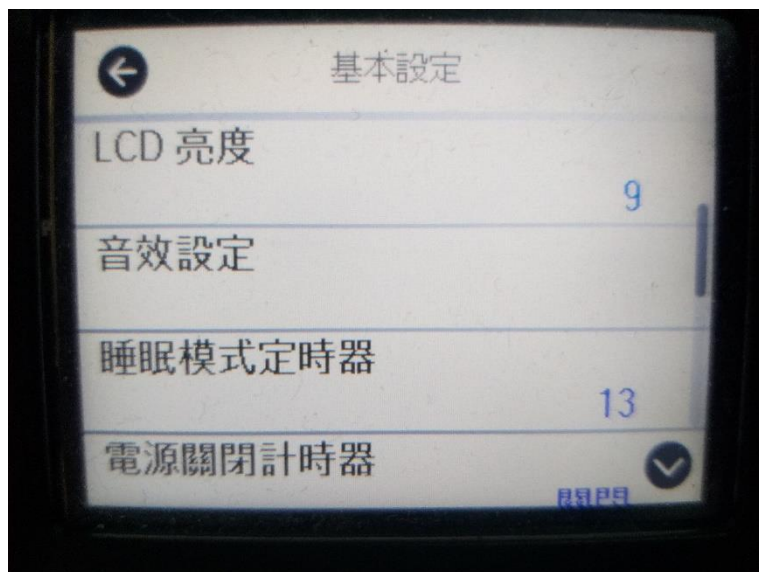


<步驟六>

點選「一般設定」功能。

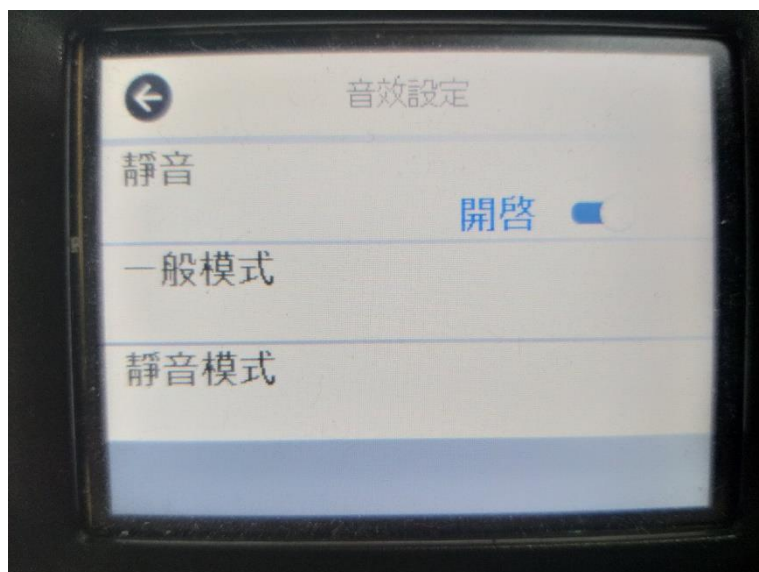

<步驟七>

點選「鈴聲」功能。

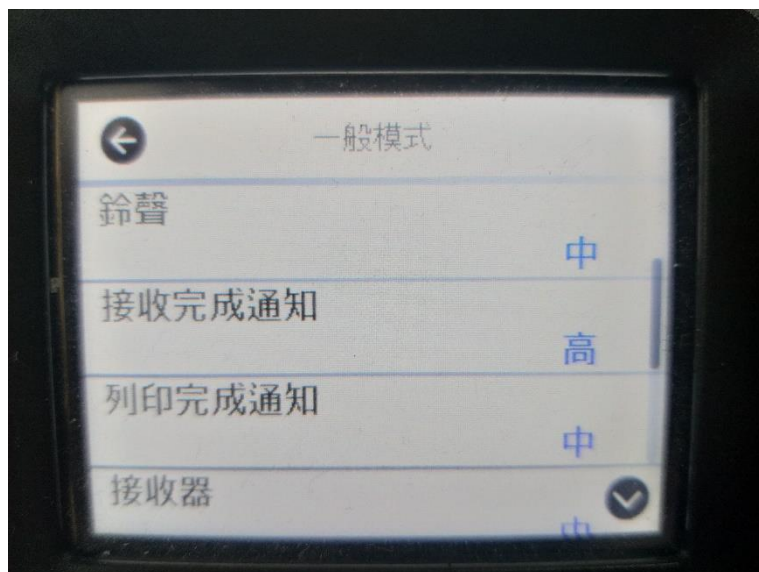

<步驟八>

點選「高」按「確定」即可。

