

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	噴墨印表機/連續供墨印表機如何開啟小冊子功能
適用機型：	L3110 / L3150 / L3156 / L4150 / L4160 / L6170 / L6190 / L5190 / L5196 / L805 / L1300 / L1800 / L14150 / L15160 / M1120 / M1170 / M2110 / M2120 / M2170 / M3170 / WF-2831 / WF-2861 / XP-15010 / XP-2101 / XP-4101 / WF-2631/ WF-2651 / WF-100

※註：以 L5190/L5196 WINDOWS7 為例

<步驟一>

請點選左下角「視窗」功能後，再點選「裝置和印表機」功能。




<步驟二>

選擇驅動程式 L5190 圖示並按下右鍵進入「列印喜好設定」功能。




<步驟三>

點選「雙面列印」功能。(預設是關閉，改為手動長邊 / 短邊裝訂)

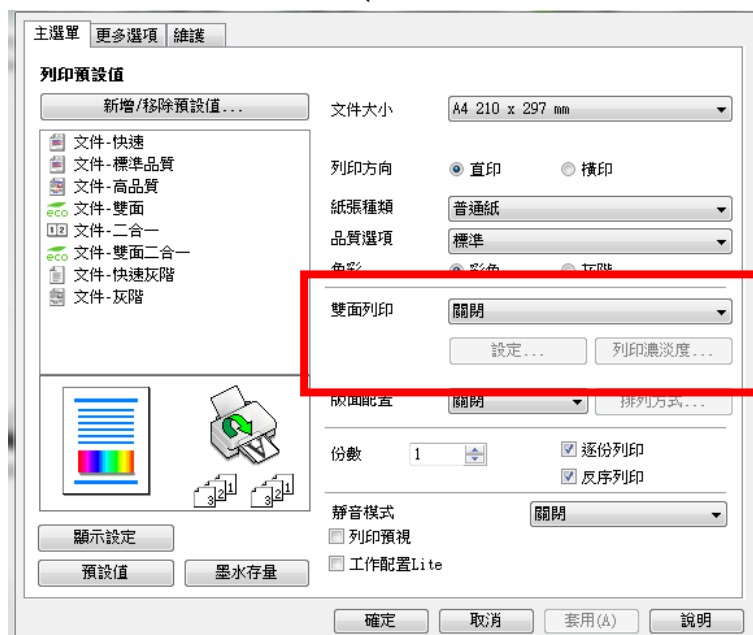

<步驟四>

再選擇「設定」功能。

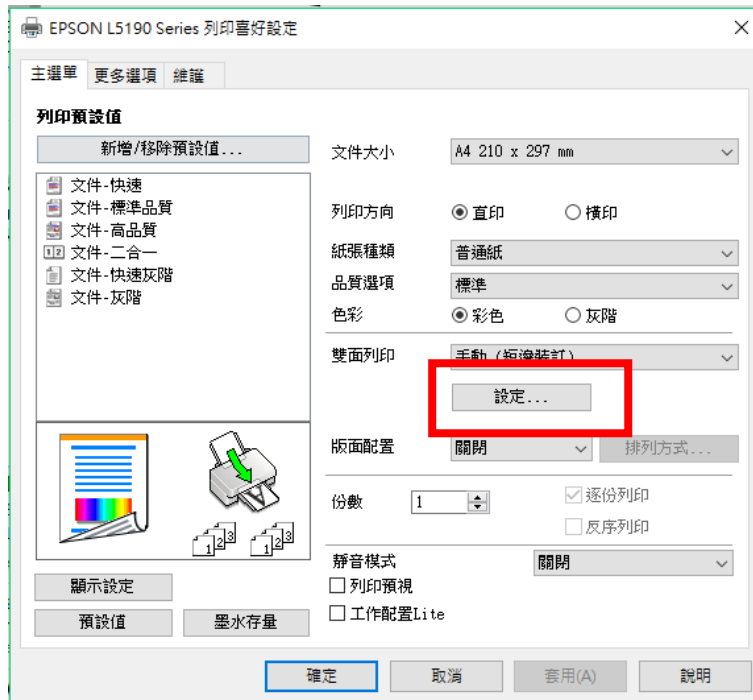

<步驟五>

勾選「小冊子」功能即可。

