致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	如何設定應答鈴聲功能
適用機型：	L5190 / L5196

內容說明：當電話與話機共用時，如電話來不及接，可設定響鈴次數。

(以 L5190 為例)

<步驟一>

請先進入**設定**模式，並選擇**印表機設定**功能。

<步驟二>

選擇**國家 / 地區**。(預設為台灣，請變更為台灣以外的任一國家)

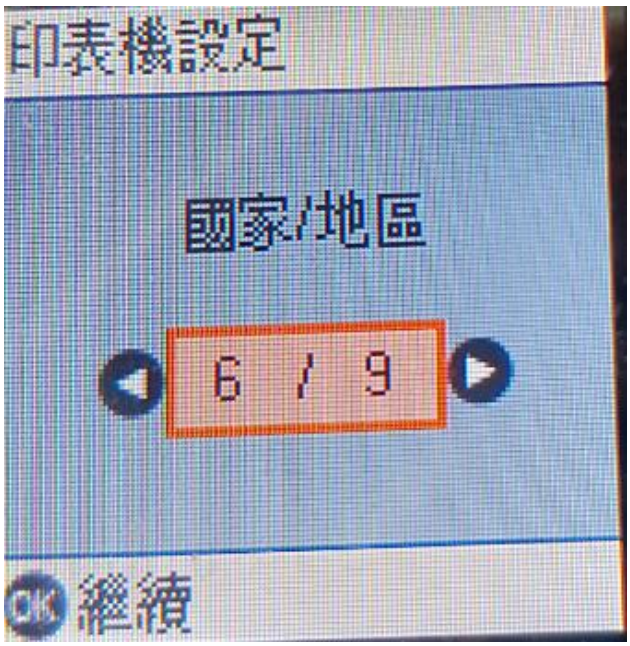

<步驟三>

變更完成後，請回到主畫面，並選擇**傳真**功能。

<步驟四>

選擇**更多**功能後，按下 **OK** 鍵。

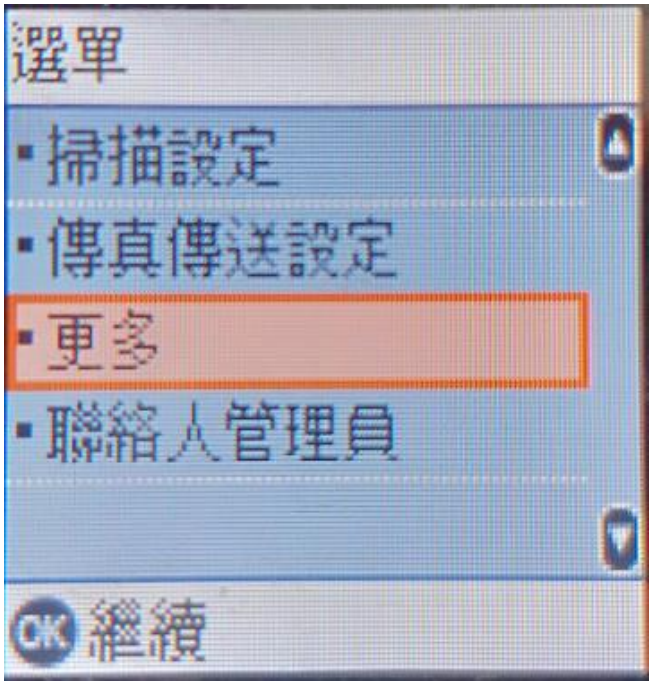

<步驟五>

選擇**傳真設定**功能。

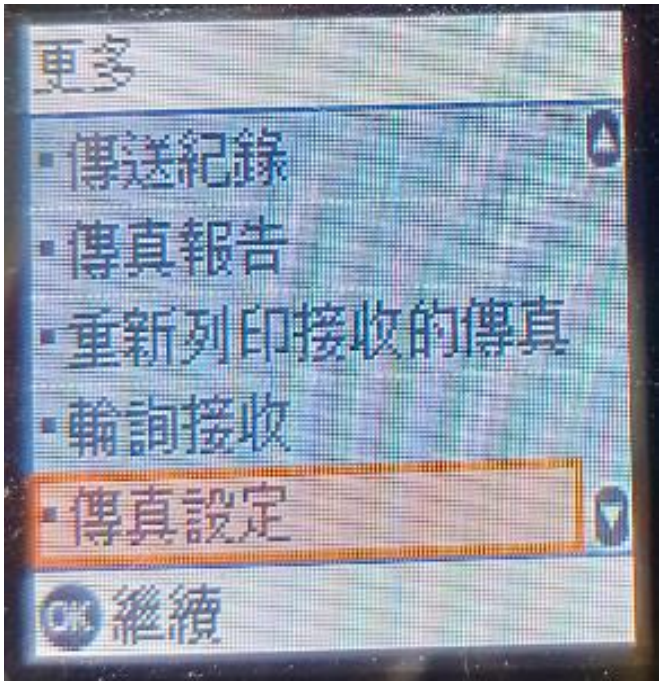

<步驟六>

選擇**基本設定**功能。

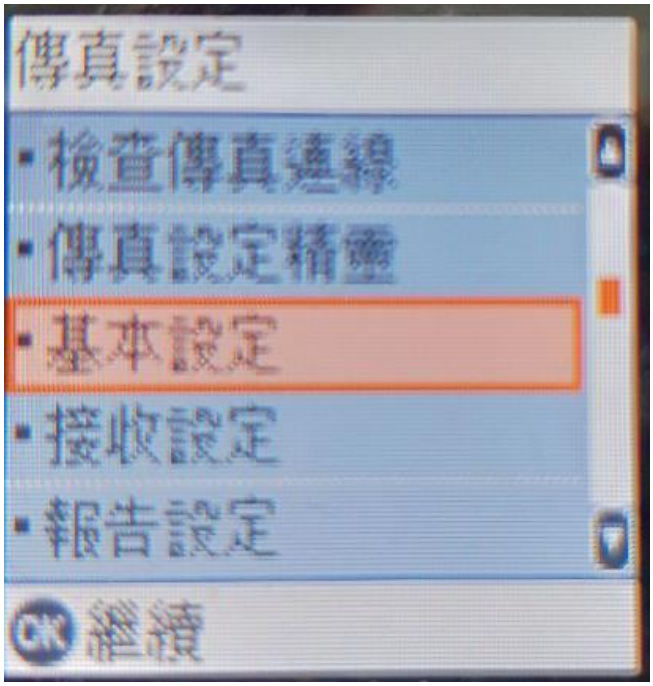

<步驟七>

選擇**應答鈴聲**功能，即可調整響鈴次數(最多 9 聲)。

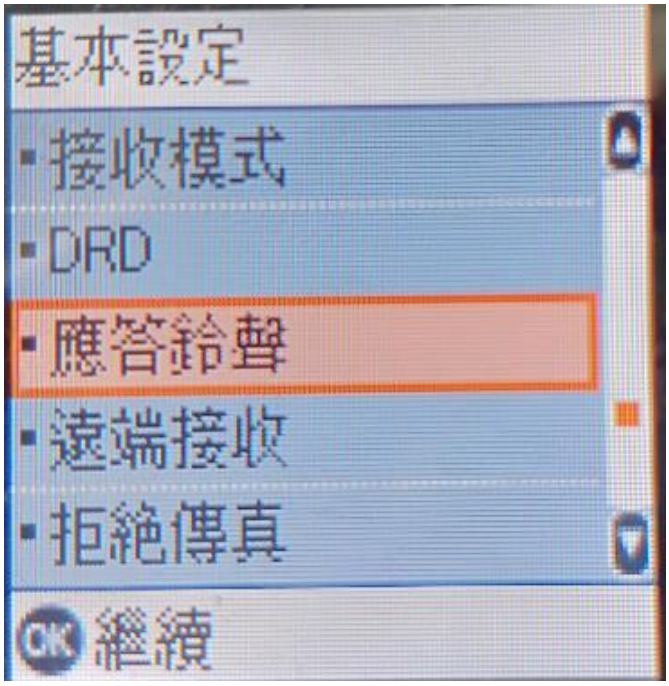

----------End----------