

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	如何設定應答鈴聲功能
適用機型：	WF-2831 / WF-2861 / L6190

內容說明：當電話與話機共用時，如電話來不及接，可設定響鈴次數。  
(以 L6190 為例)


### <步驟一>

請選擇**設定**功能。




### <步驟二>

選擇**一般設定**功能。

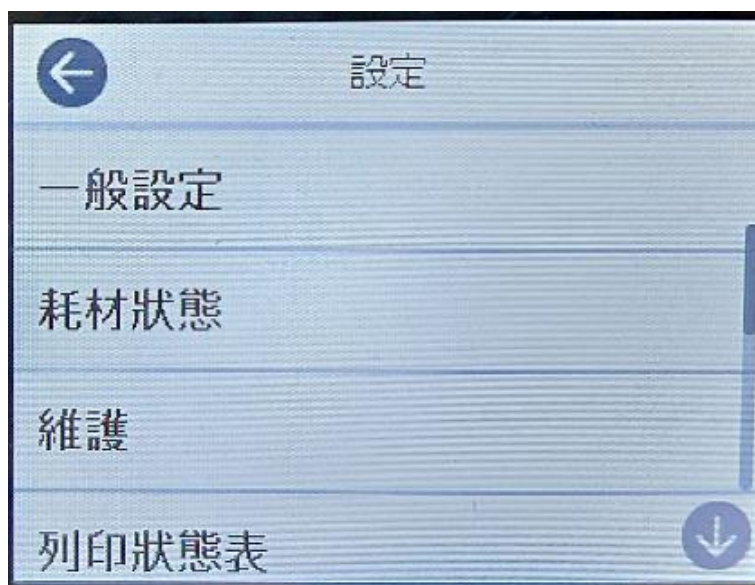


<步驟三>

選擇基本設定功能。

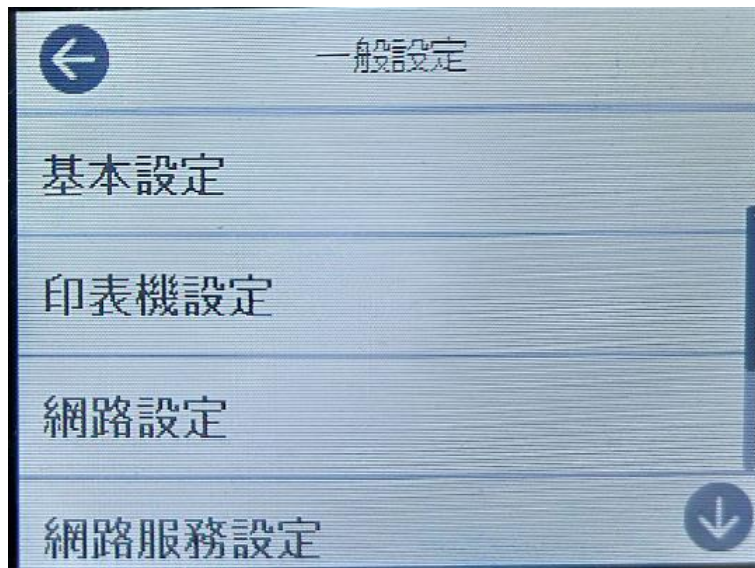

<步驟四>

選擇國家/地區。(預設為台灣，請變更為台灣以外的任一國家)

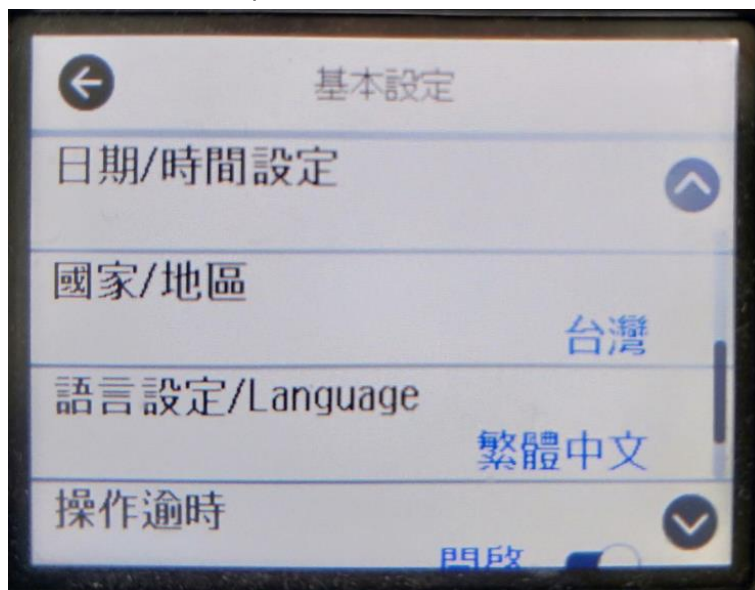


<步驟五>

變更完成後，請回到主畫面，並選擇**傳真**功能。




<步驟六>

選擇 **MENU** 功能。

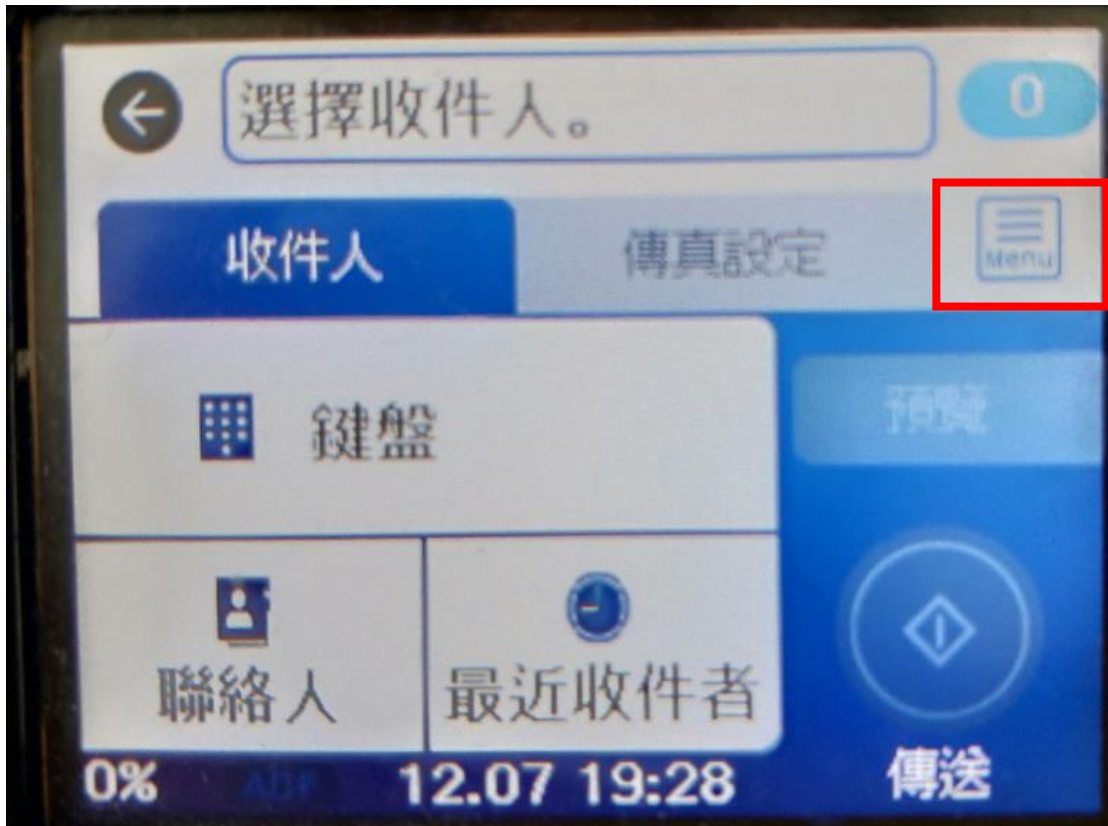


<步驟七>

選擇傳真設定功能。

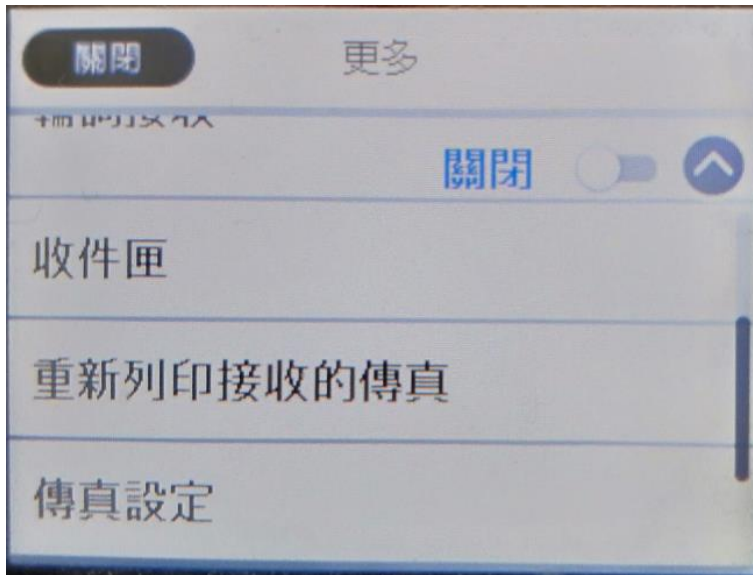


<步驟八>

選擇基本設定功能。

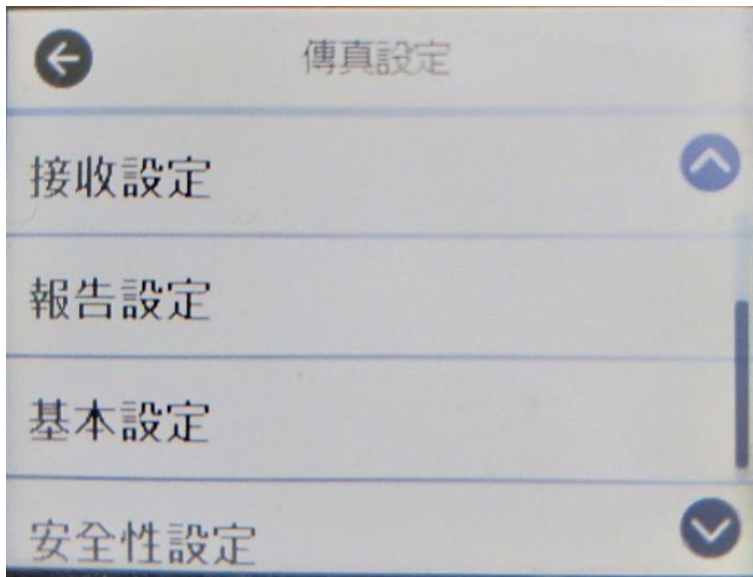

<步驟九>

選擇**應答鈴聲**功能，即可調整響鈴次數(最多 9 聲)。

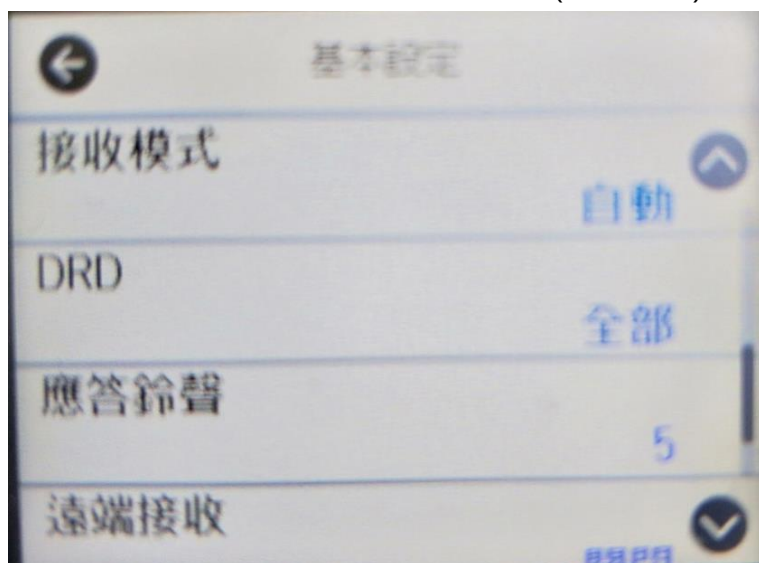

-----End-----