

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	後方護蓋卡紙時的排除方式
適用機型	L4160


內容說明：後方護蓋發生卡紙的排除方式。

(以 L4160 為例)

<步驟一>

取下後方護蓋。

註：請小心清除夾紙，若猛烈拉出紙張，可能會使印表機損壞；清除夾紙時，請避免傾斜、直放或上下倒放印表機，否則墨水可能會外漏。

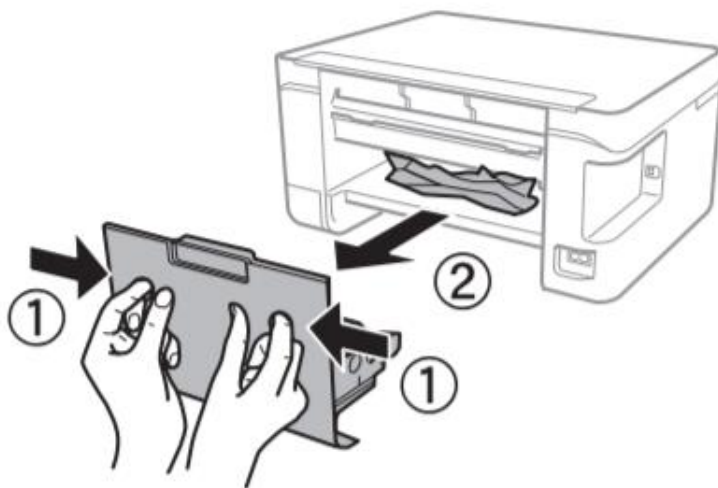


<步驟二>

清除夾紙。



<步驟三>

清除後方護蓋的夾紙後，再將後方護蓋插入印表機。

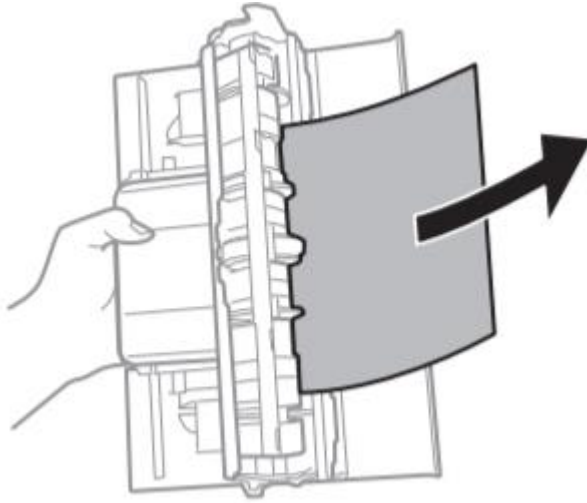

<步驟四>

請將印表機關機並拔除電源線後，重新接上電源重開，若仍未改善，建議送回就近服務站檢測，提供全省維修中心據點予您參考。

EPSON 原廠維修中心：<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>。

-----End-----