

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如果列印中出現缺紙錯誤時如何排除？
適用機型	L8050、L18050


內文說明：當列印中出現缺紙錯誤時，如何讓印表機恢復列印。

範例機型：L8050


當列印中顯示缺紙訊息時（ 紙張燈號亮起），請依照下列步驟裝入紙張，即可繼續進行列印。



步驟 1：放入前請將紙張打散順齊。

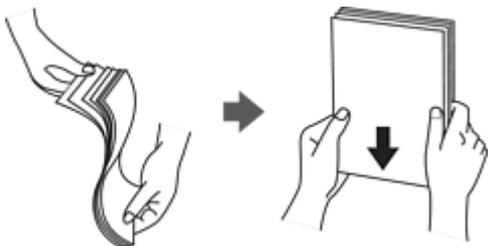

步驟 2：將紙張可列印面朝上，放入紙張支撐板中央。

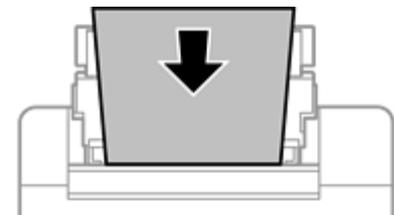

步驟 3：連續按兩下控制面板上的「」鍵，即可恢復列印。

---End---