


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何儲存及套用在 Epson Photo+ 設定的版面配置設定？
適用機型	L8050, L18050, L11050

內文說明：如何儲存及套用在 Epson Photo+ 設定的版面配置設定？

範例機型 & 作業系統：L8050 & Windows 11 64 位元。


步驟 1：開啟 Epson Photo+ 軟體後，點選 [任意版面配置]。

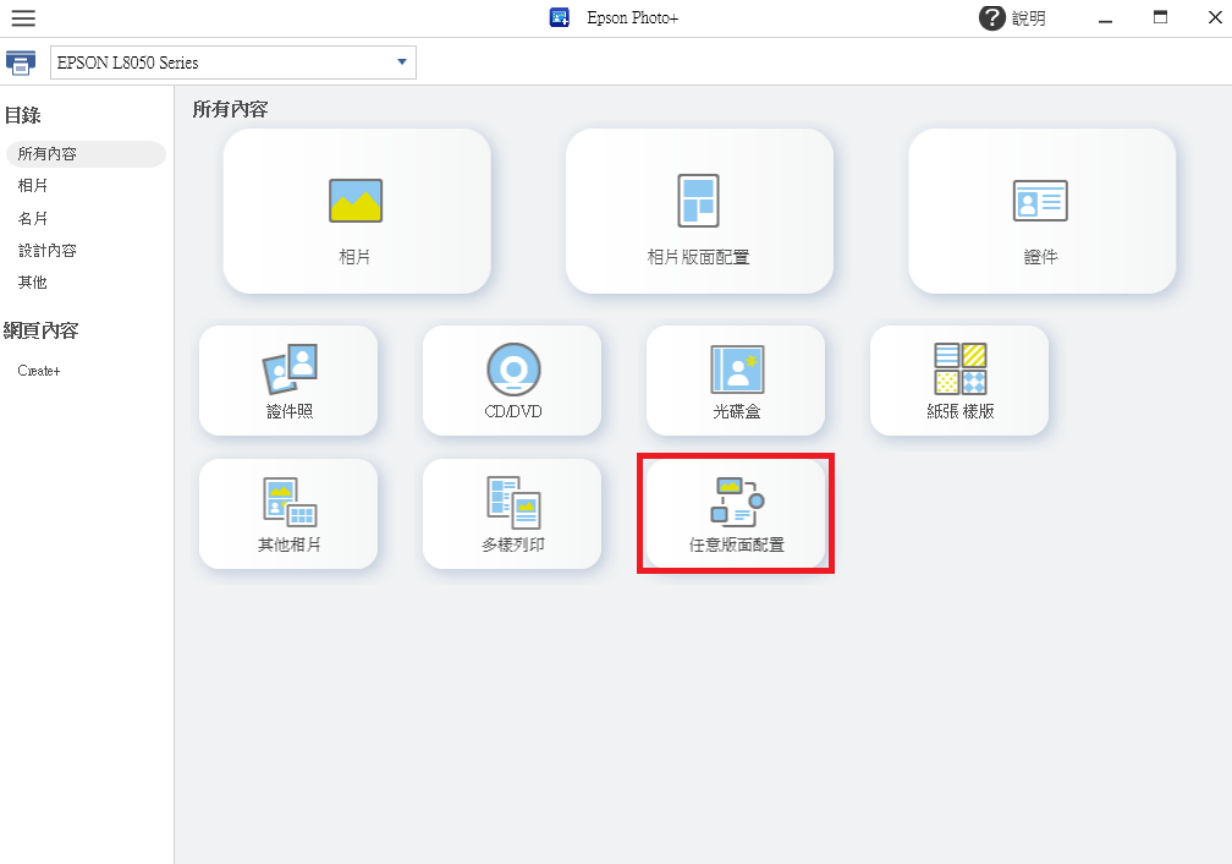


步驟 2：點選您要列印的紙張大小，按「確定」。




步驟 3：點選 [相片]，點選插入圖片。

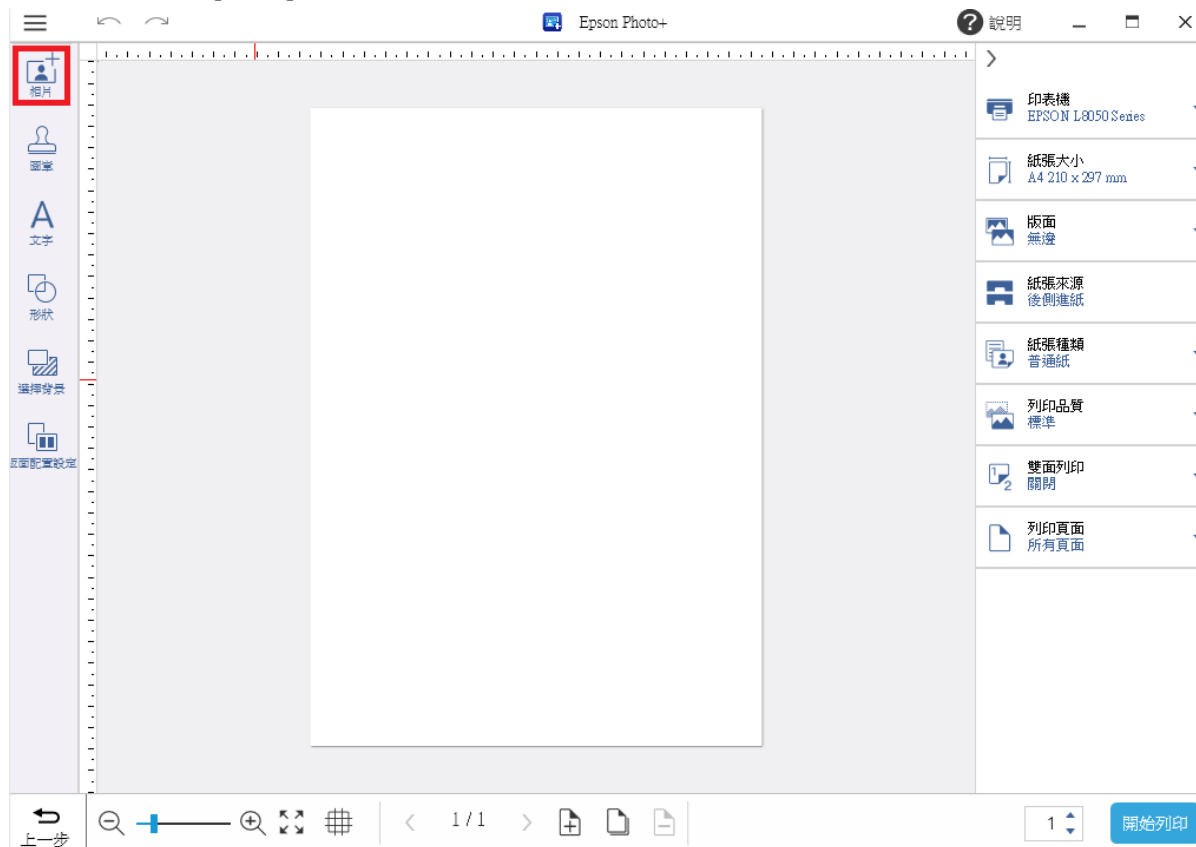



步驟 4：使用滑鼠游標拖曳圖片的任何一角可縮小或放大圖片，或透過左側的 [詳細編輯] 調整數值。

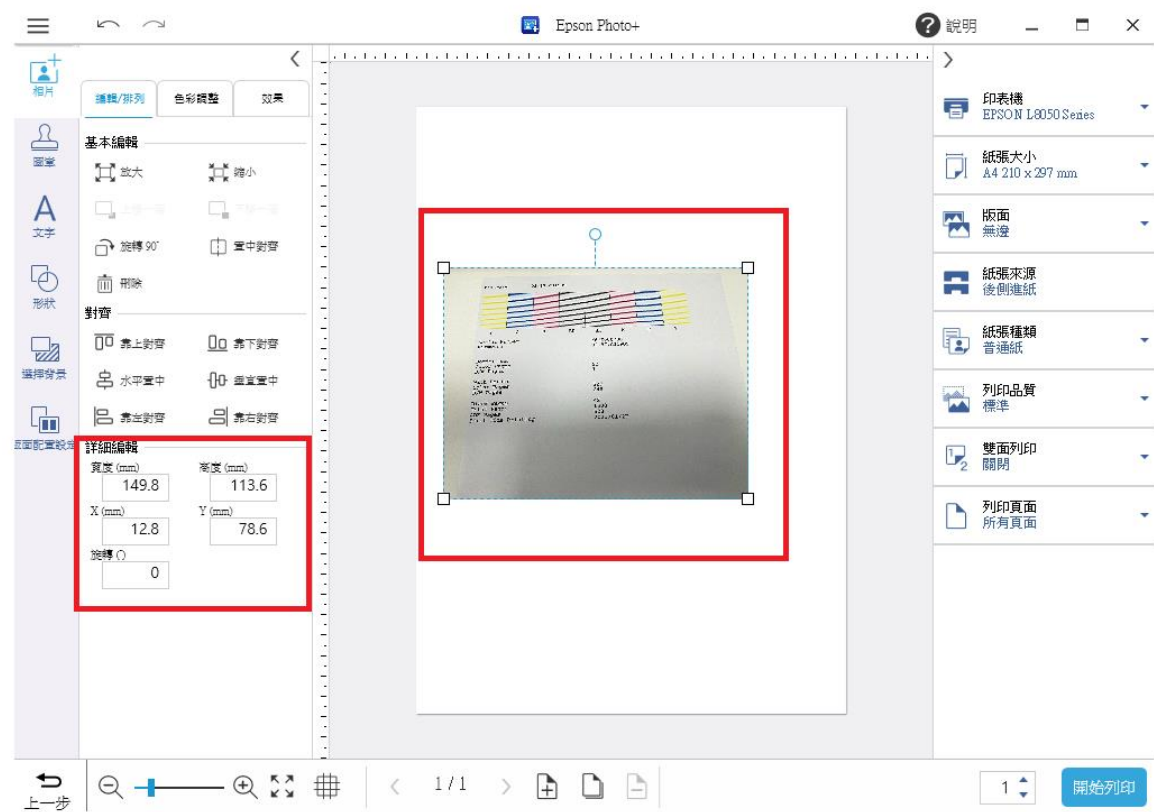


步驟 5：選擇 [色彩調整]，可以調整 [校正強度]、[亮度]、[對比]、[飽和度]、[銳利度] 等設定。

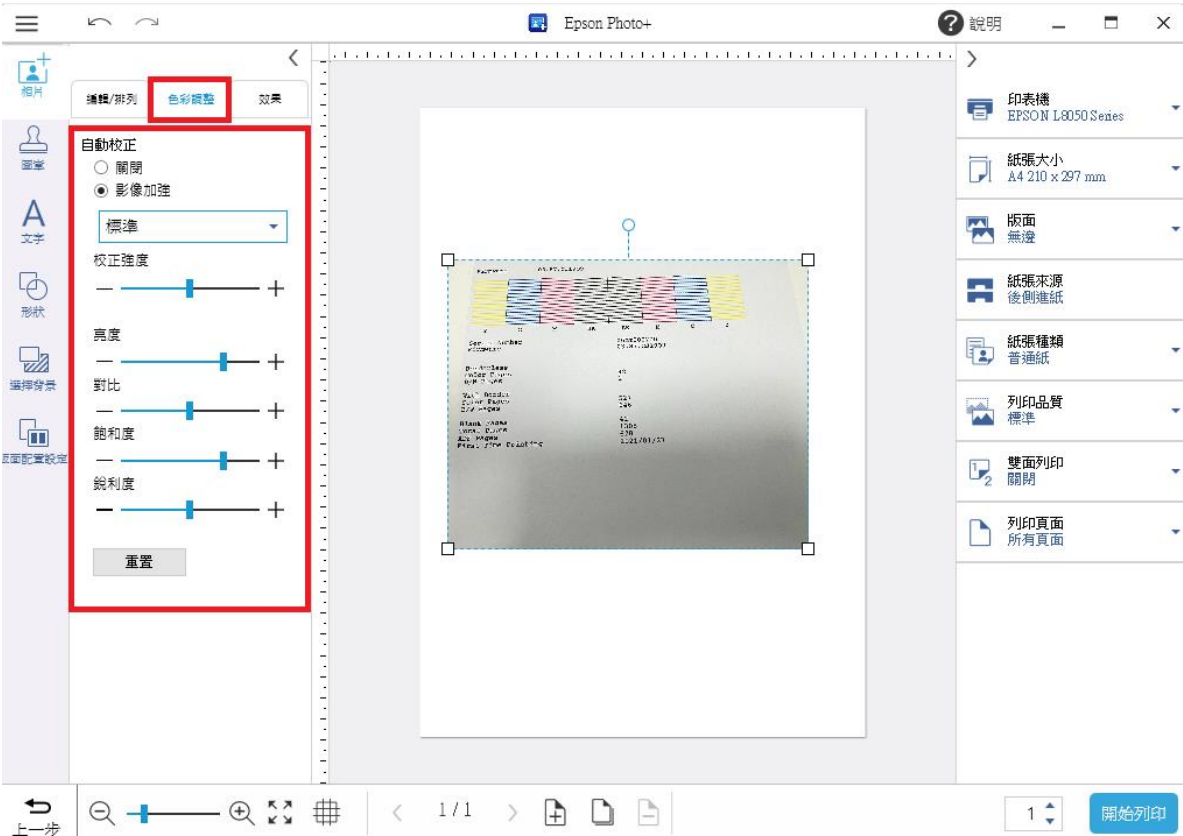


步驟 6：調整完成後，請從上方選單點選 [另存新檔]，選擇儲存位置並按下「存檔」。

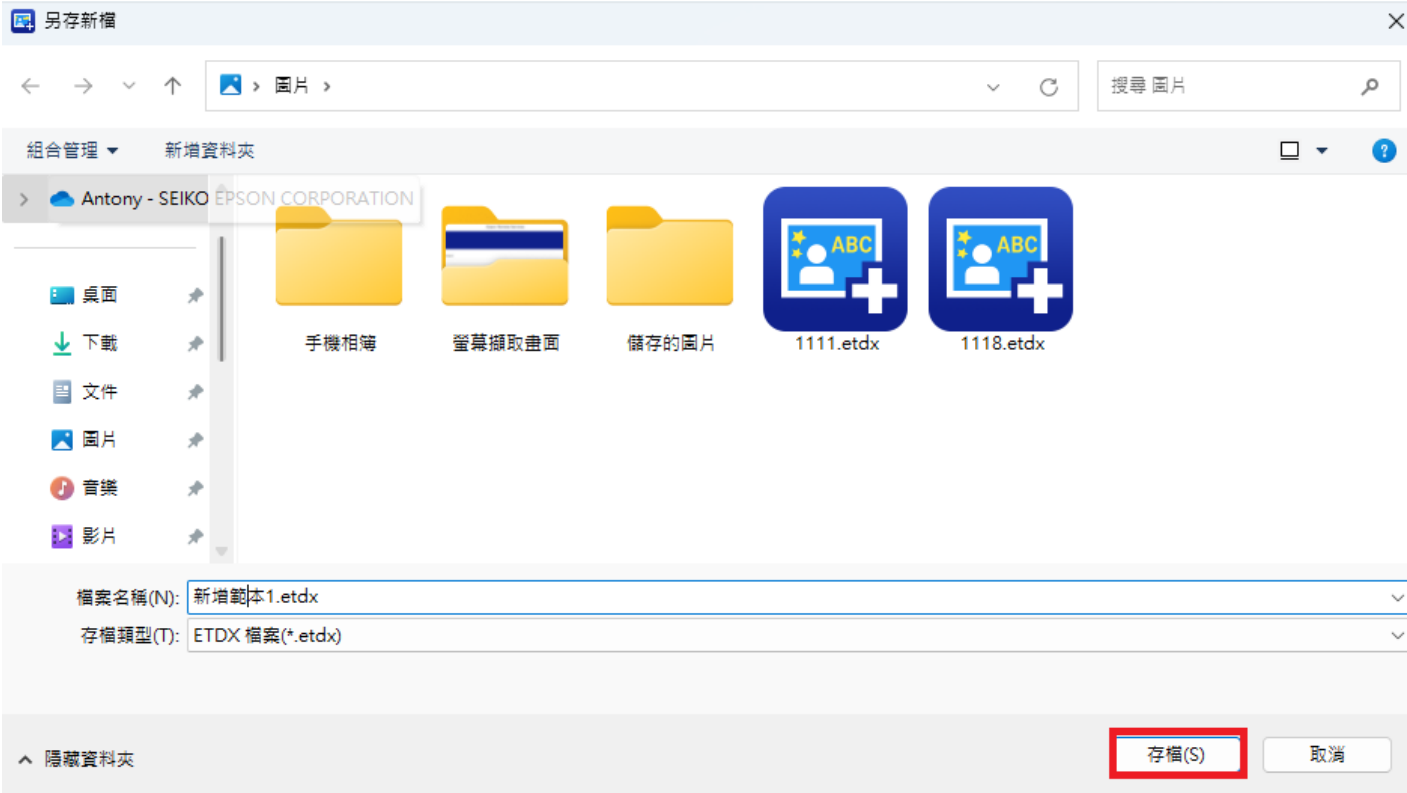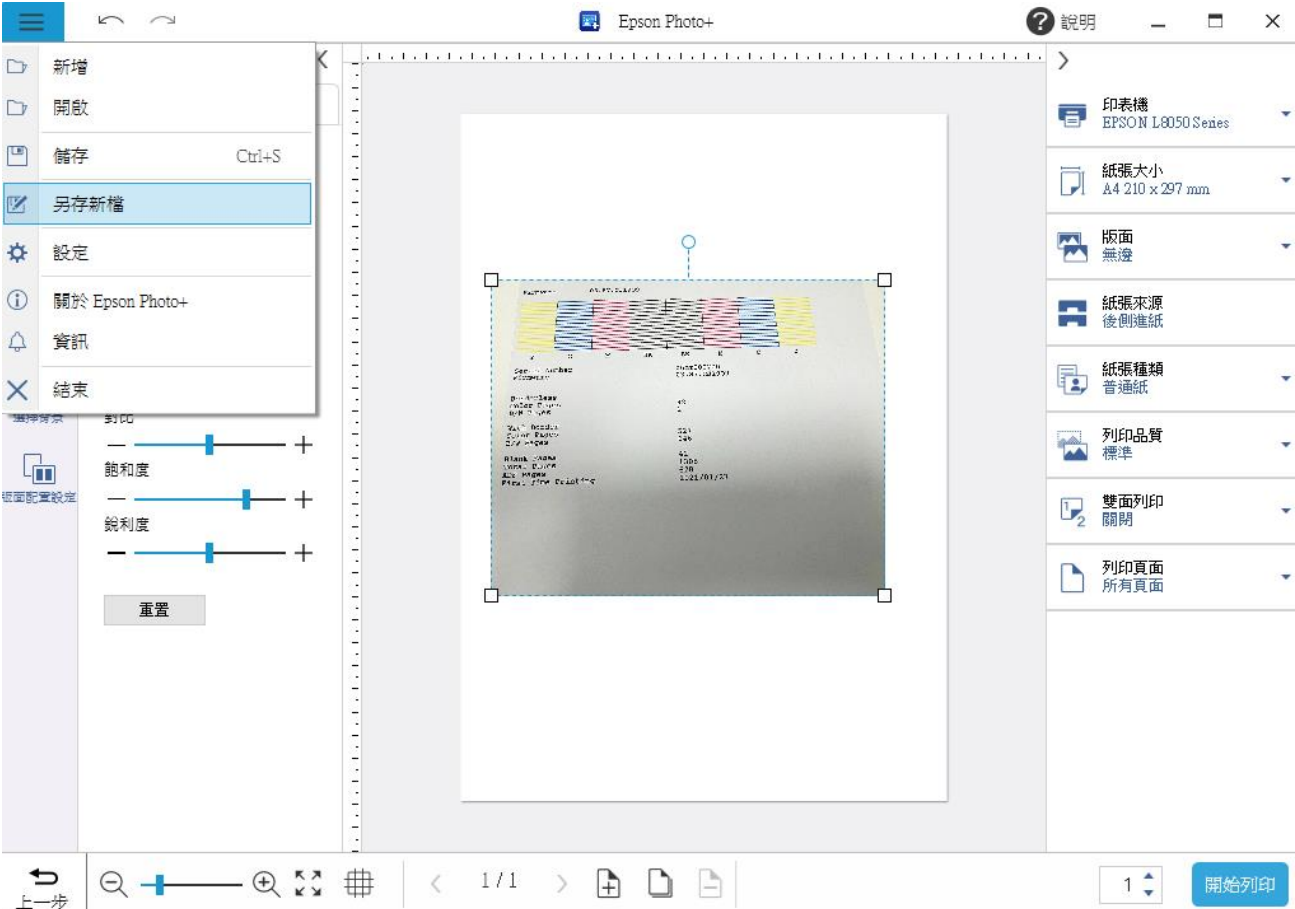

步驟 7：開啟剛才儲存的檔案（新增範本 1），點擊圖片後，點選 [效果]，再點選更換圖片的 [設定]。

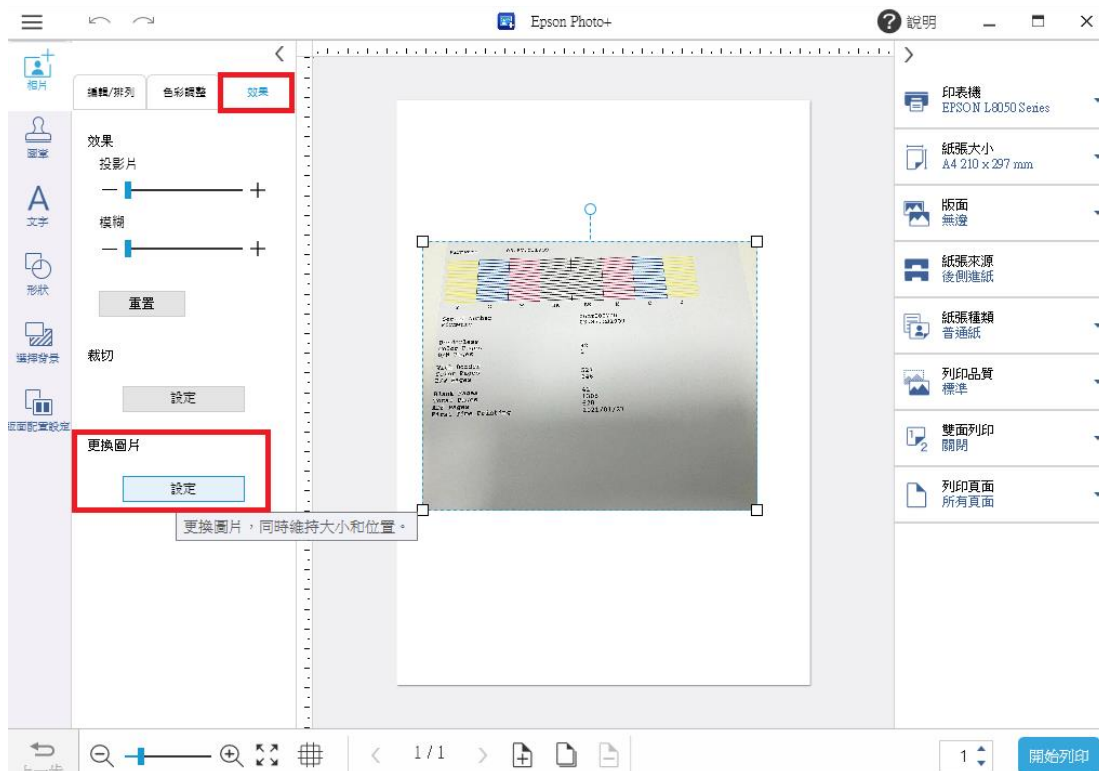

步驟 8：更換圖片後，即可直接套用先前編排好的設定值。

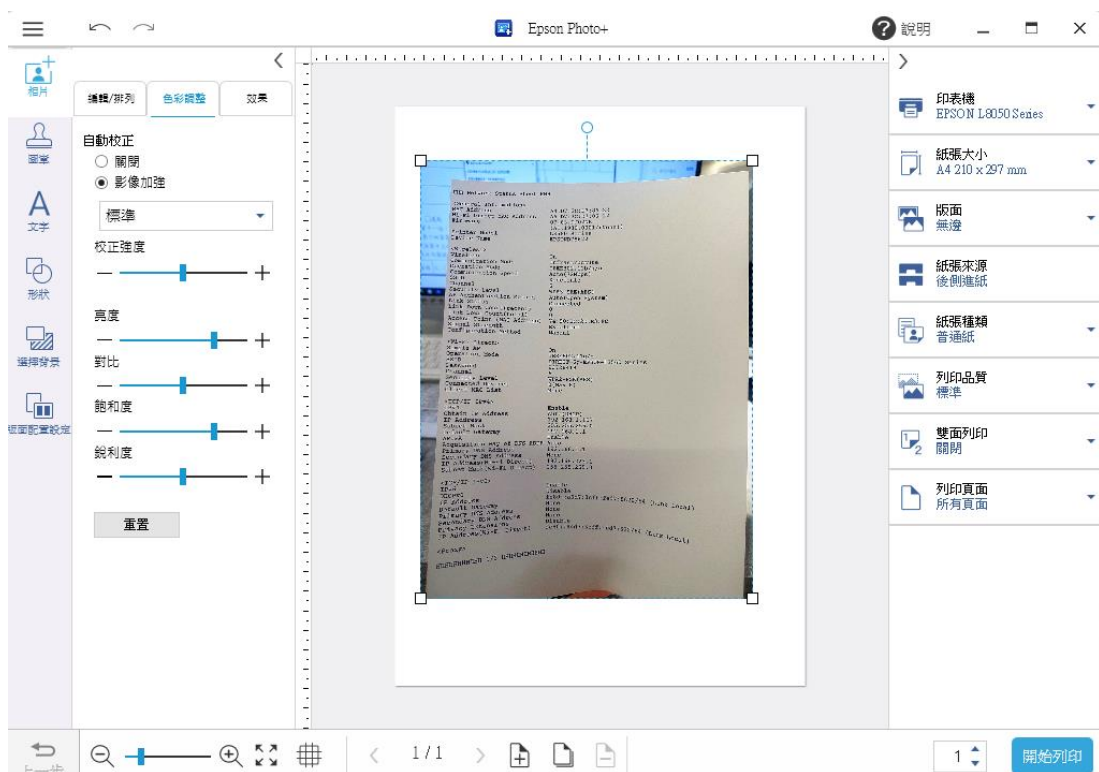

---End---