

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何開啟自動雙面列印？
適用機型	L15160, L6580, L6490, L14150, L6290, L6270, L4260, M2170, M3170, M15140

內文說明：如何透過電腦開啟自動雙面列印？

範例機型&作業系統：L15160 · Windows 11

**步驟 1：**按下電腦桌面的開始 ，選取 ，出現下圖後點選 **[藍芽與裝置]**。



**步驟 2：**點選 **[印表機與掃描器]**。



**步驟 3：點選 EPSON L15160 Series。**

藍牙與裝置 > 印表機與掃描器



EPSON L1455 Series

EPSON L15160 Series (highlighted with a red box)

EPSON L15160 Series (FAX)

EPSON L1800 Series

EPSON L18050 Series

EPSON L3110 Series

EPSON L3150 Series

**步驟 4：點選 [列印喜好設定]。**

藍牙與裝置 > 印表機與掃描器 > EPSON L15160 Series



EPSON L15160 Series

印表機狀態: 開置

設定成預設值

移除

上次使用時間: 2025年1月

印表機設定

開啟列印佇列

列印測試頁

執行疑難排解員

印表機內容

列印喜好設定 (highlighted with a red box)


方向、頁面順序、每張紙包含的頁數、框線、紙張來源

硬體內容


更多裝置和印表機設定

取得協助

步驟 5：從 [雙面列印] 下拉選單，選取 [自動 (長邊裝訂)] 或 [自動 (短邊裝訂)]。

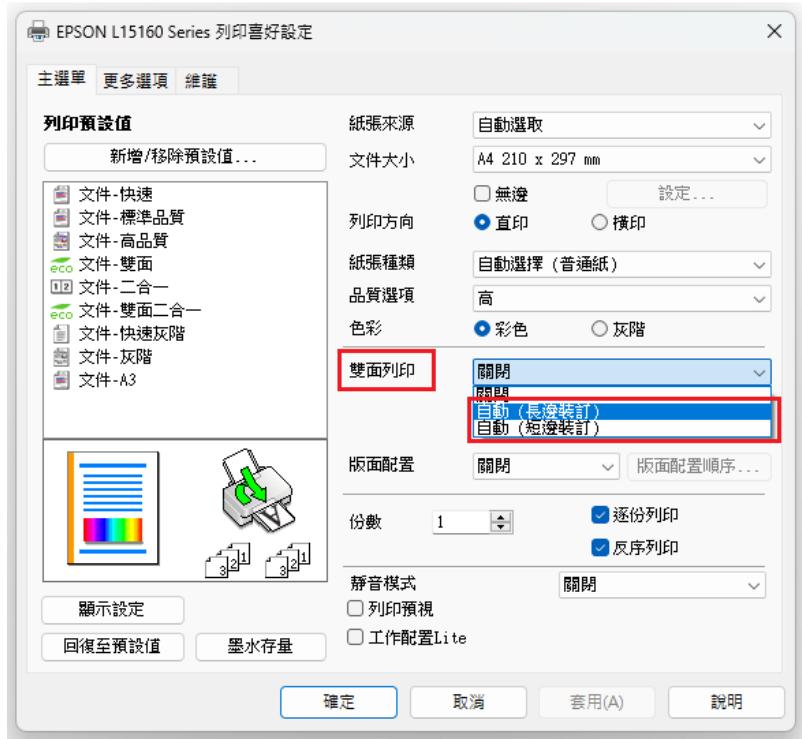

步驟 6：最後按下「確定」。

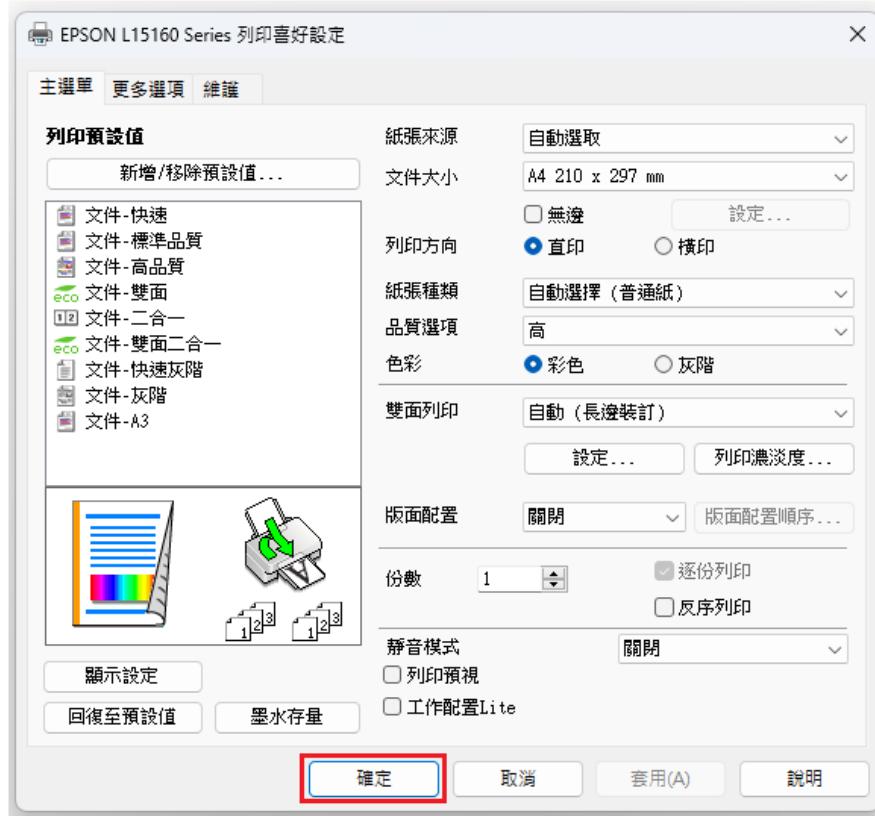

---End---