

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何設定反序列印?
適用機型	L11050, L121, L1210, L14150, L15160, L18050, L3210, L3216, L3550, L3556, L3560, L4260, L4360, L5590, L6270, L6290, L6370, L6390, L6490, L6580, L8050, M1120, M1170, M15140, M2050, M2110, M2120, M2170, M3170, XP-2200, WF-2930, WF-3821, WF-7311

內文說明：如何透過電腦啟用印表機反序列印功能？

範例機型&作業系統：L15160, Windows 11

步驟 1：按下電腦桌面的開始 ，選取 ，出現下圖後點選 [藍芽與裝置]。



步驟 2：點選 [印表機與掃描器]。



步驟 3：點選 EPSON L15160 Series。

藍牙與裝置 > 印表機與掃描器



- EPSON L1455 Series
- EPSON L15160 Series**
- EPSON L15160 Series (FAX)
- EPSON L1800 Series
- EPSON L18050 Series
- EPSON L3110 Series
- EPSON L3150 Series

步驟 4：點選 [列印喜好設定]。

藍牙與裝置 > 印表機與掃描器 > EPSON L15160 Series



EPSON L15160 Series
印表機狀態: 開置


印表機設定

- 開啟列印佇列
- 列印測試頁
- 執行疑難排解員
- 印表機內容
- 列印喜好設定**
方向、頁面順序、每張紙包含的頁數、框線、紙張來源
- 硬體內容
- 更多裝置和印表機設定

設定成預設值 移除 上次使用時間: 2025年1月

步驟 5：勾選 [反序列印] 後，按下「確定」，即設定完成。

印表機從最後一頁開始列印，讓文件以正確的順序堆疊。

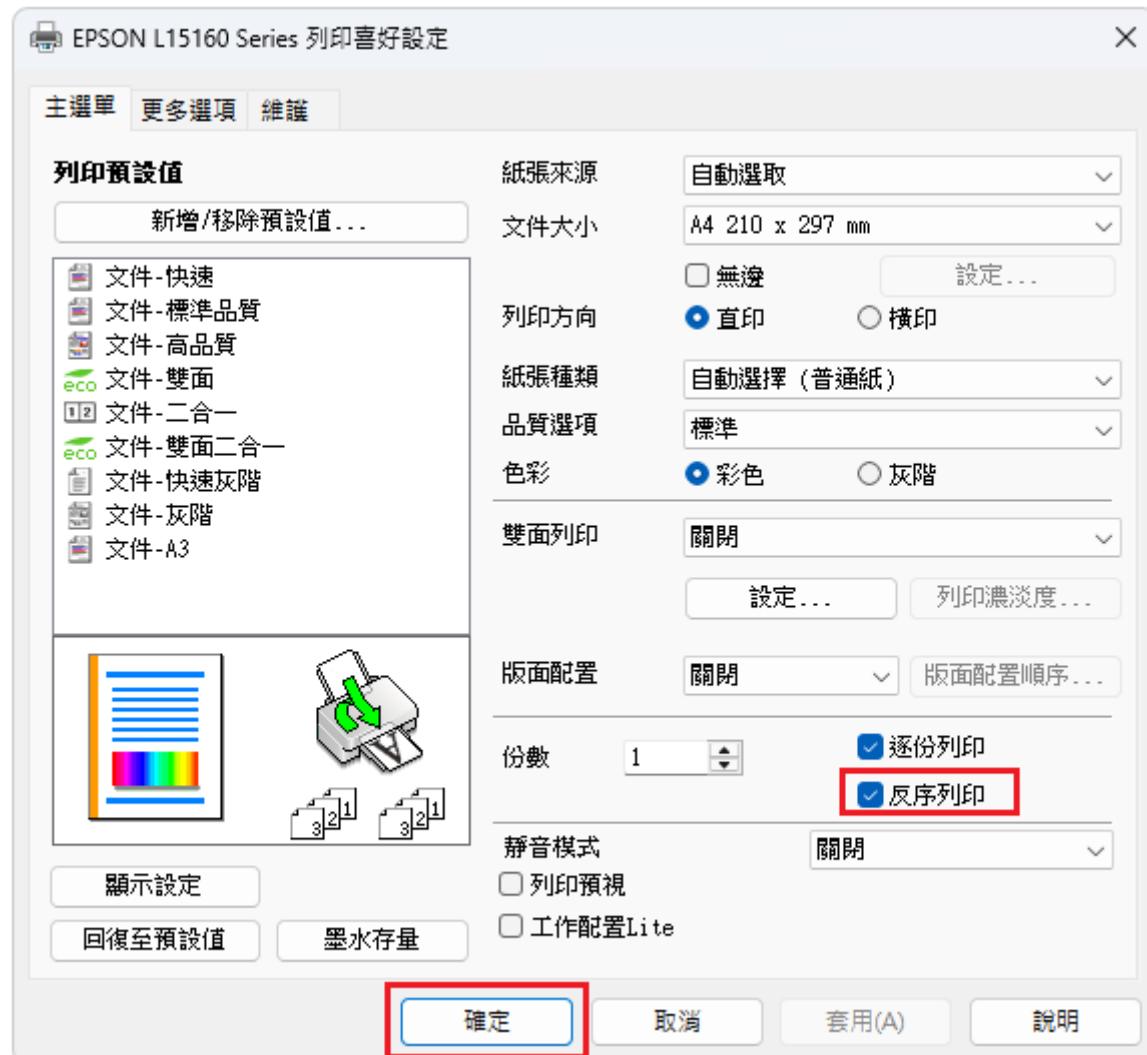

---End---