


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何使用 Epson scan2 掃描原稿的指定區域？
適用機型	L15160, L3210, L3216, L3550, L3556, L3560, L4260, L5590, L6270, L6290, L6490, L14150, L6580, L4360, L6370, L6390, M2050, M2110, M2120, M2170, M3170, M15140, XP-2200, WF-2930, WF-3821

內文說明：如何使用 Epson scan2 掃描部份原稿 (指定區域)。

範例機型：L4260, Windows 11 64 bits

步驟 1：開啟 Epson scan2，然後點選 [預視]。

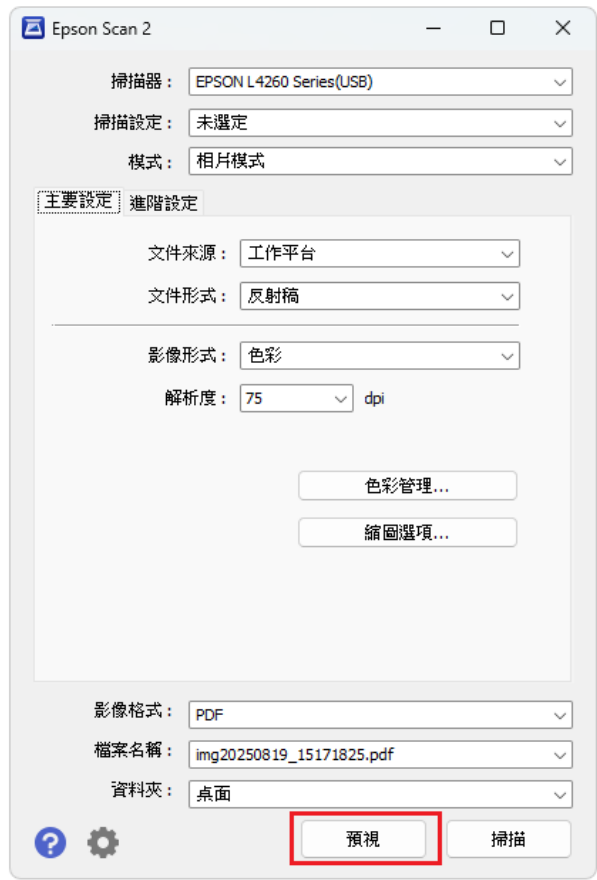


步驟 2：在預視圖上按下滑鼠左鍵拖曳框選想要掃描的區域。下圖總共框選了 4 個區域。



步驟 3：影像格式選 JPEG，然後點選 [選擇全部]，最後按下 [掃描]。



步驟 4：掃描後會分別儲存成 4 個獨立的檔案。

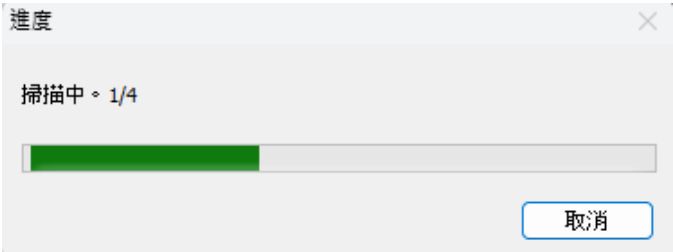

	img20250814_17481428.jpg	2025/8/14 下午 05:48	JPG 檔案	551 KB
	img20250814_17482867.jpg	2025/8/14 下午 05:48	JPG 檔案	406 KB
	img20250814_17484415.jpg	2025/8/14 下午 05:48	JPG 檔案	457 KB
	img20250814_17485818.jpg	2025/8/14 下午 05:48	JPG 檔案	240 KB

---End---