


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何設定掃描解析度？
適用機型	L14150, L15160, L3210, L3550, L3556, L3560, L4260, L4360, L5590, L6270, L6290, L6370, L6390, L6490, L6580, M2050, M15140, M2110, M2120, M2170, M3170, XP-2200, WF-2930, WF-3821

內文說明：如何設定掃描解析度


範例機型&作業系統：L15160, Windows11 64bit

步驟 1：點選 Windows 工作列的開始 。

步驟 2：點選 [全部]。

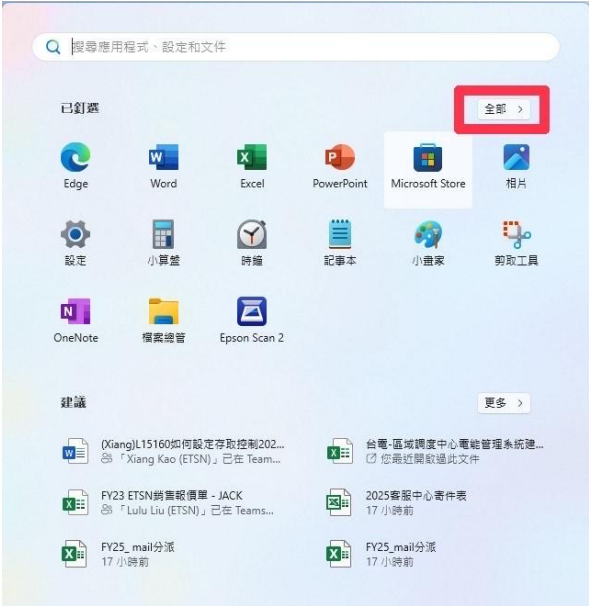

步驟 3：點選 [Epson] 資料夾，再點選 [Epson Scan 2]。

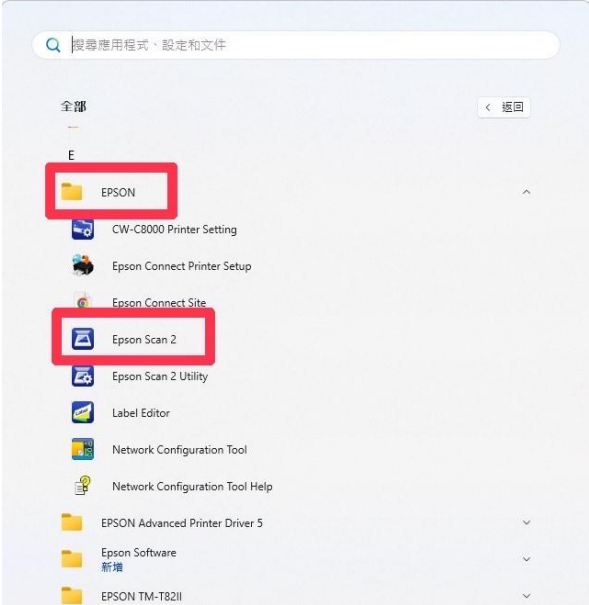

步驟 4：點選 [解析度] 的下拉選單，即可設定掃描解析度。



---End---