


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	使用 Epson Web Installer 設定 Wi-Fi 連線
適用機型	L3550, L3556

內文說明：使用 Epson Web Installer 設定 Wi-Fi 連線

範例機型&作業系統：L3550 & Windows 11


**步驟 1：**使用 USB 纜線連接印表機和電腦。

**步驟 2：**重置網路設定 (第一次安裝請略過此步驟)。

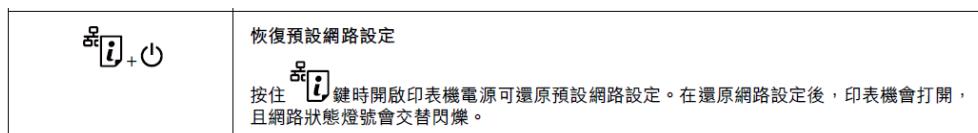

**步驟 3：**請前往 [L3550 支援服務頁](#)下載 Epson Web Installer (驅動程式簡易導航式安裝)。


**步驟 4：**執行下載的檔案。

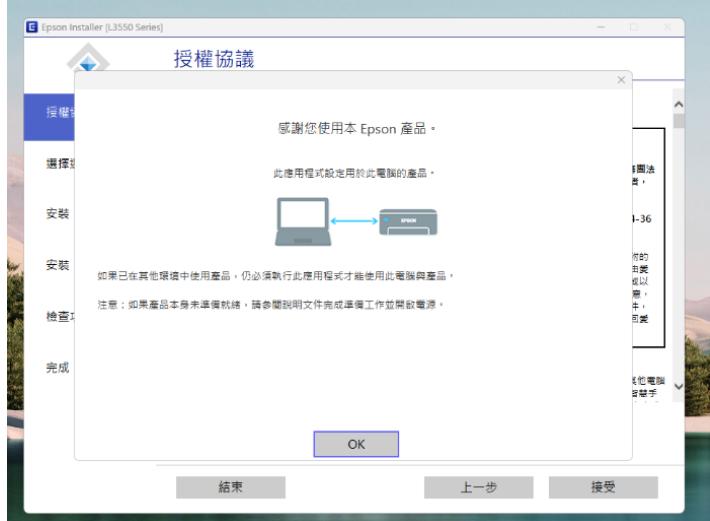


## 步驟 5：若已將墨水填充至墨水槽，請勾選下圖選項。




## 步驟 6：點選 [按此處使用與上述不同的方法連接產品至 Wi-Fi]。

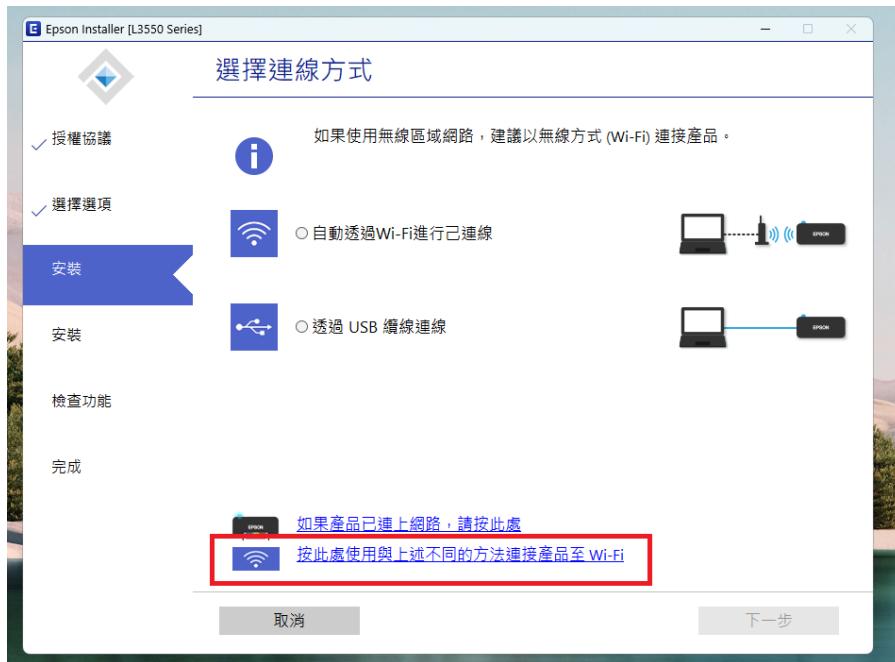

### 步驟 7：點選 [使用暫時 USB 連接進行連接 (備有 USB 纜線)]。

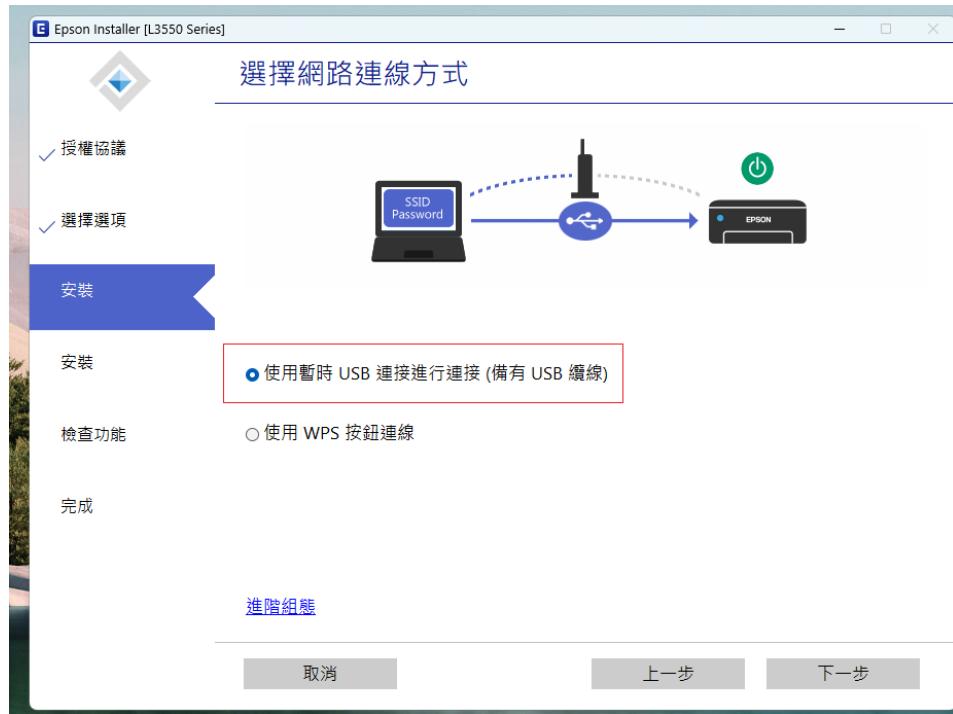

### 步驟 8：選取無線網路名稱 (SSID)，只能使用 2.4G。

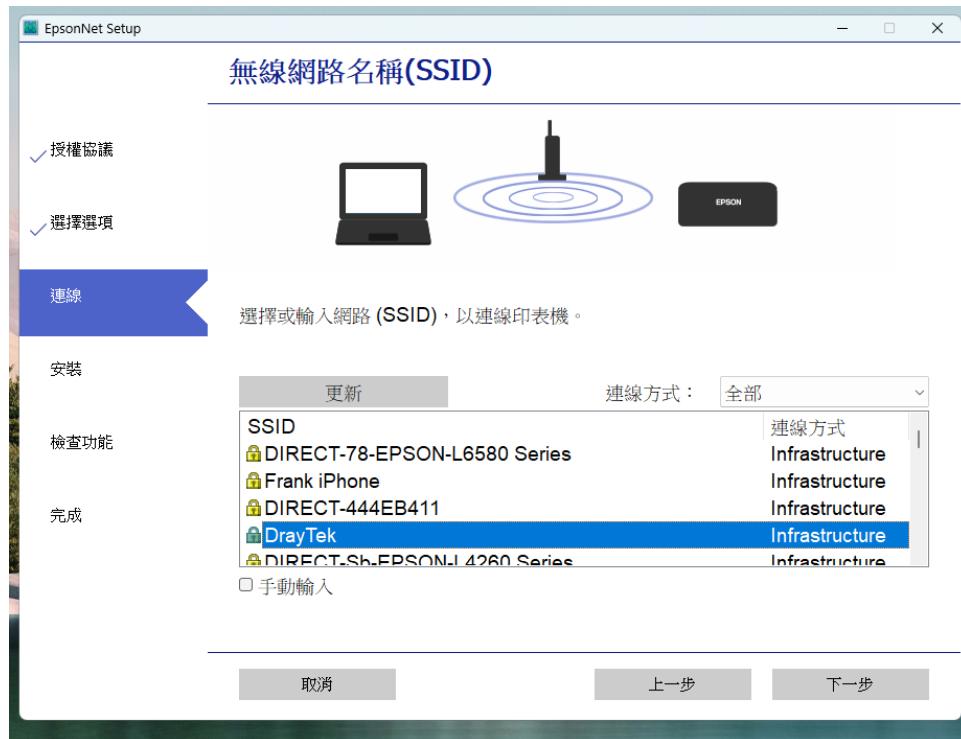

## 步驟 9：輸入 Wi-Fi 密碼。



## 步驟 10：輸入管理員密碼，預設值為機器序號 (共十碼，由大寫英文及數字組合，不含前後 \* 號)。 機器序號位於外箱側邊或是機器底部。



**步驟 11：進行 Wi-Fi 連線設定。****步驟 12：待 Wi-Fi 指示燈恆亮後移除 USB 繩線即可。**

指示燈號	狀態
	印表機已連線至無線 (Wi-Fi) 網路。

---End---