


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何裝入 A3 紙張？
適用機型	L15160

內文說明：如何裝入 A3 紙張？


範例機型：L15160

步驟 1：請將進紙匣 2 完整取出。

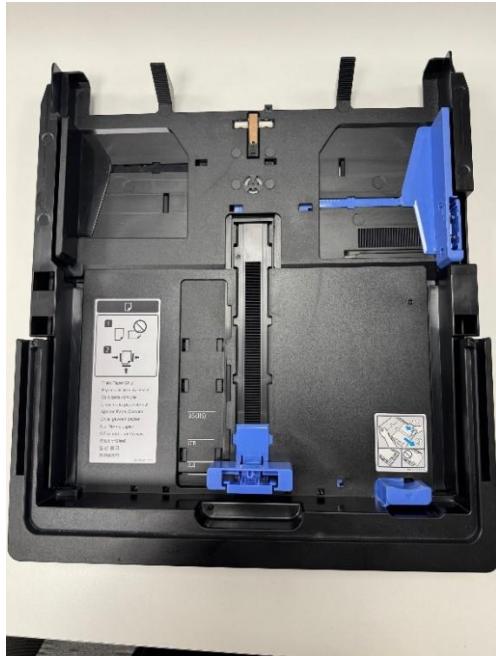


步驟 2：請依左圖壓下左圖①展開紙匣，再壓下②調整紙張邊緣定位器。

使紙匣完整展開如右圖。

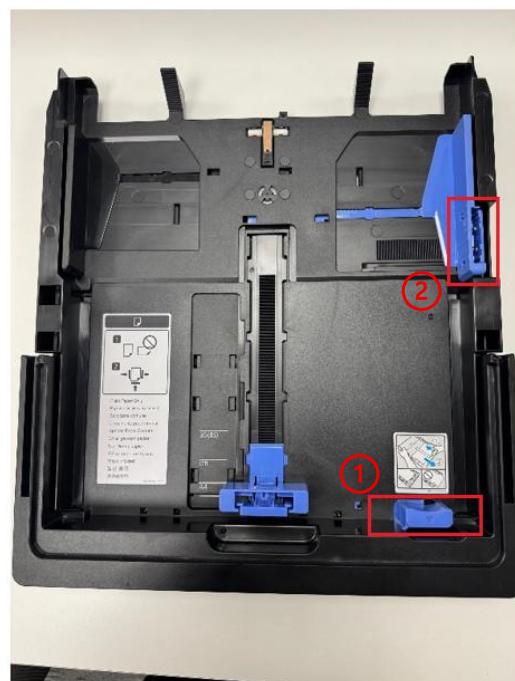


步驟 3：請將 [紙張邊緣定位器]，調整到 A3 位置。

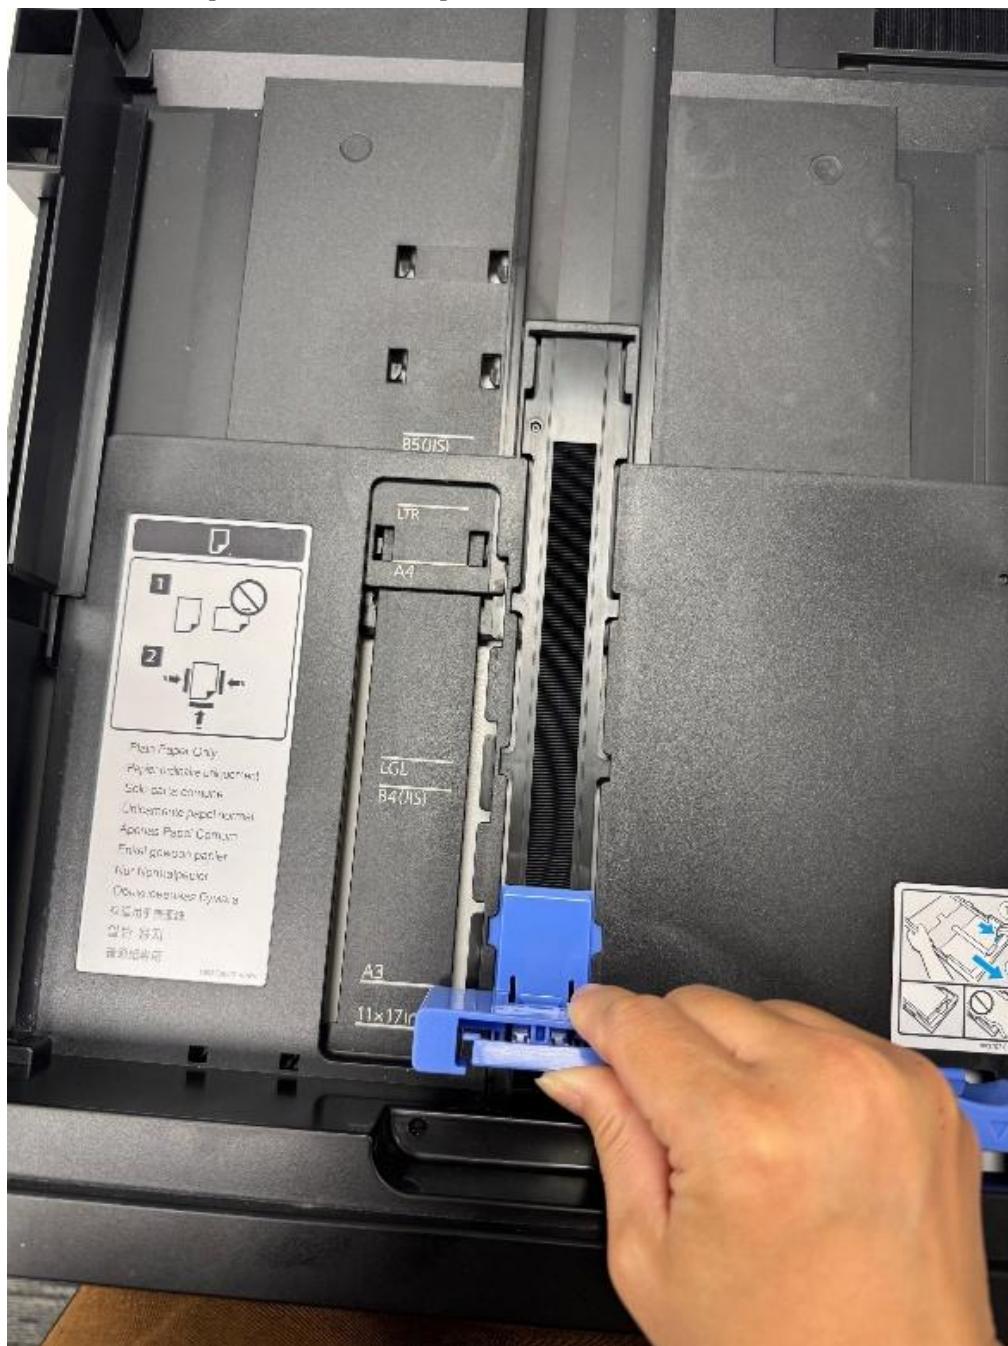

步驟 4：將 A3 紙張完整放入紙匣內。



步驟 5：確認紙張是否平整。

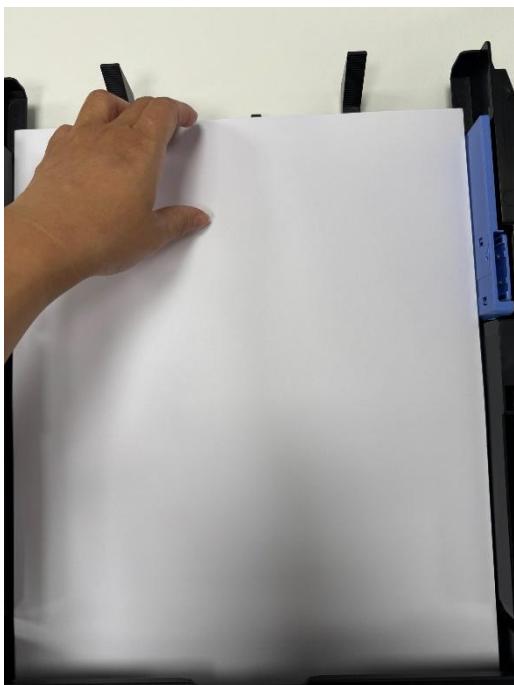


步驟 6：請將護蓋蓋上。



步驟 7：將紙匣裝入印表機，確認有將紙匣推到底。



步驟 8：確認印表機畫面上的進紙匣 2 的紙張大小為 A3，紙張種類為普通紙。
若設定不正確，請透過液晶面板進行變更。

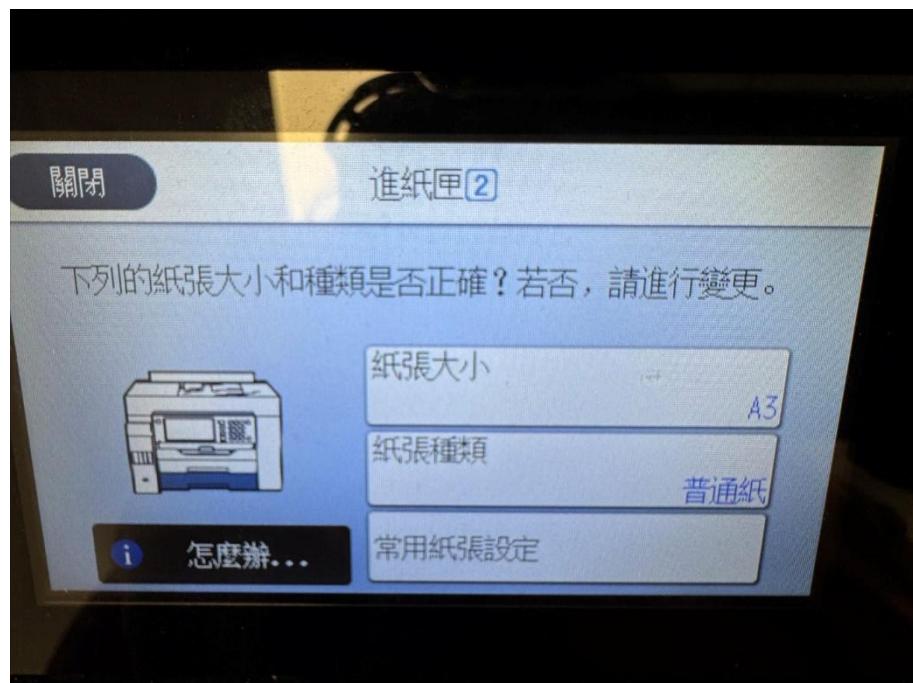

---End---