


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：原廠連續供墨系統 EPSON L355 面板複印操作方式

控制面板按鈕：

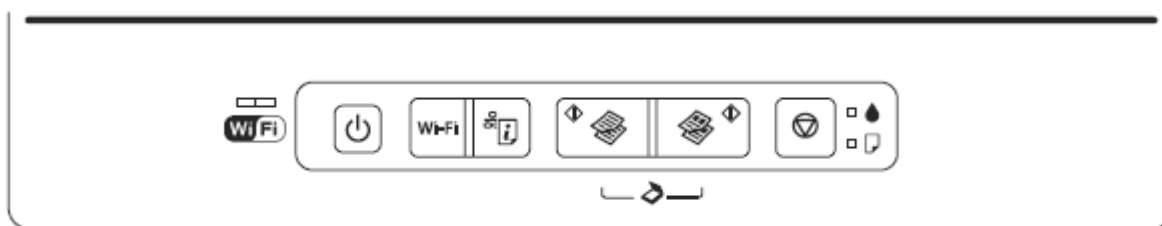

按鍵

按鍵	功能
	開啓或關閉印表機。
Wi-Fi	按住 3 秒可建立 Wi-Fi 連線。
	列印網路狀態表。按下此鍵時，可開啓印表機以將網路設定回復至出廠預設值。
	開始黑白影印/掃描。 印表機缺紙後或一次讀入多張紙張時恢復列印。 若要增加黑白或彩色影印的份數(最多 20 份)，請在一秒內按下相同按鍵。 按下其中一個按鍵時，在三秒內按下 可在草稿模式中影印。
	開始彩色影印/掃描。 同時按下兩個按鍵，可掃描原始文件並在您的電腦中儲存為 PDF。 若印表機集墨棉的使用壽命將盡，請按下此鍵繼續列印。
	停止目前操作。 若要執行印字頭清潔，請按住三秒，直到 燈號閃爍。 按下此鍵時，開啓印表機可列印噴嘴檢查表單。

步驟 1、將要複印的文件放在掃描平台玻璃面板上(要複印的內容朝下，掃描平台右下角為定點)。

步驟 2、複印份數可以選擇 1~20 份，如果要複印 20 份，請按黑白或彩色影印鍵，連續按 20 下，每按一下間隔為 1 秒，如中間有停頓或中斷，機器會以最後按的次數認定為要複印的份數。