

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：主題敘述：**EPSON L6170 噴墨專用紙列印參數**

適用機種：EPSON L6190/L6170/L4160 /L4150

紙張：EPSON 720/1440 INK JET PAPER

(此參數為在小畫家等沒有校色功能或色彩描述之軟體使用，若使用 Adobe PhotoShop 等軟體列印，請先將軟體列印色彩管理關閉。)


步驟 1、開啟「開始功能表」，滑鼠點選，選擇「裝置和印表機」。

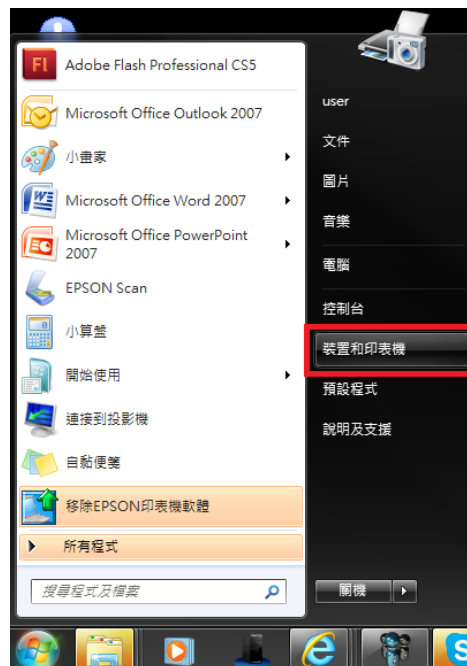


步驟 2、在印表機 EPSON L6170 圖示上按滑鼠「右鍵」，鼠標移到「列印喜好設定」，再移到「EPSON L6170 Series」，點選「EPSON L6170 Series」。




步驟 3、在印表機「EPSON L6170 Series」列印喜好設定主選單，在「紙張選項」的「種類」選擇：Epson Matt (愛普生無光澤噴墨紙)。

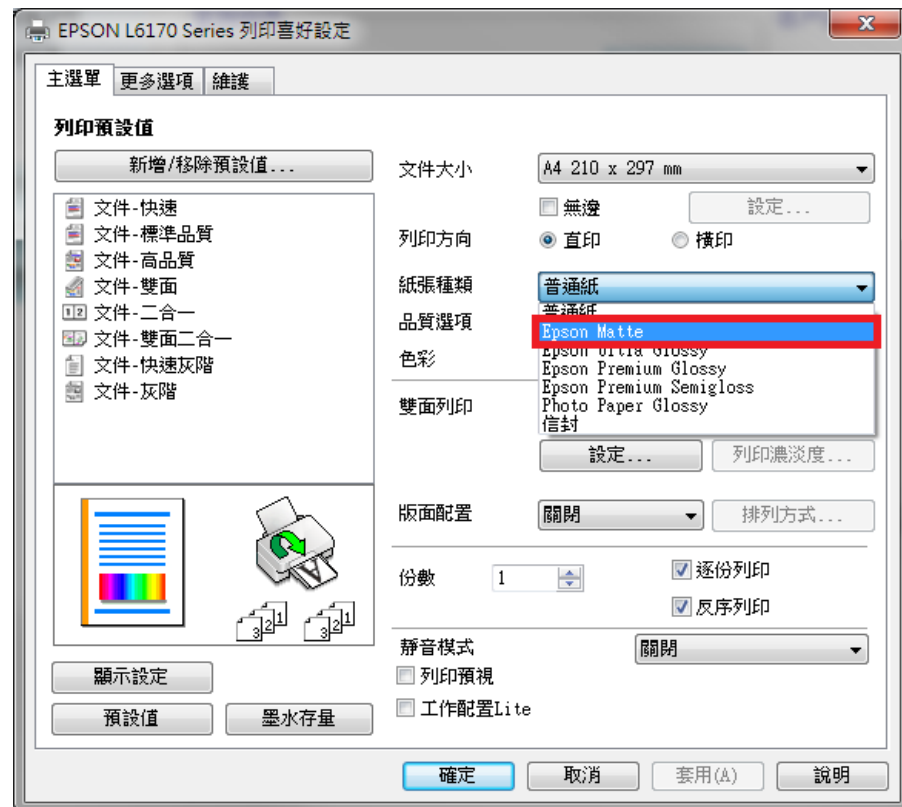


步驟 4、確認「品質選項」選擇在「高」，然後點選「更多選項」標籤。

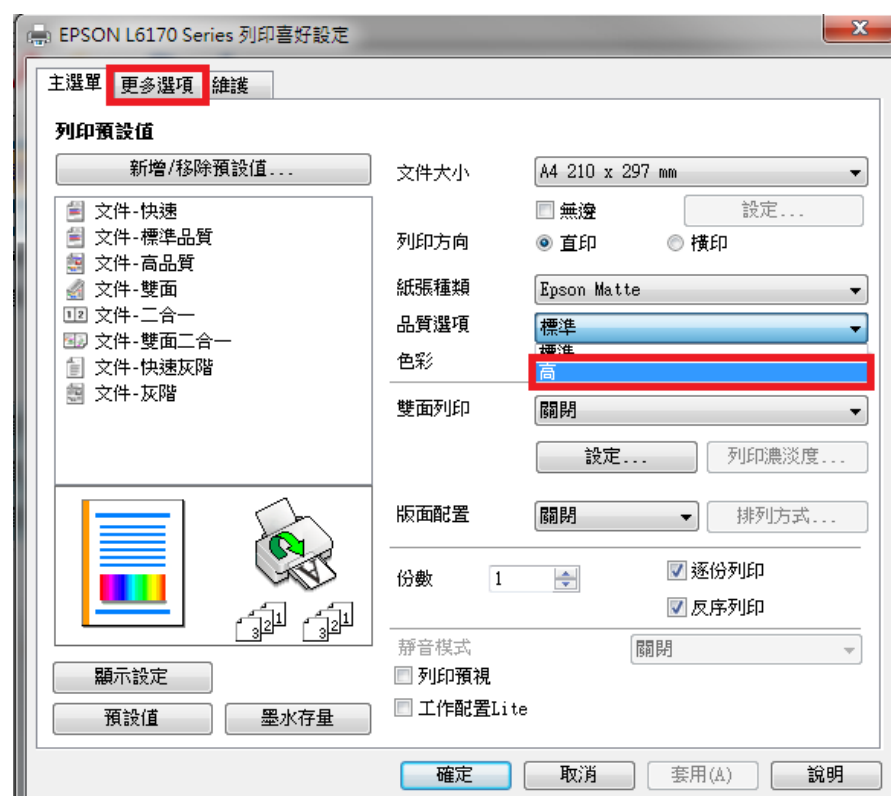


步驟 5、更多選項選單中「色彩校正」改為「自訂」，然後按右邊的「進階...」鍵。

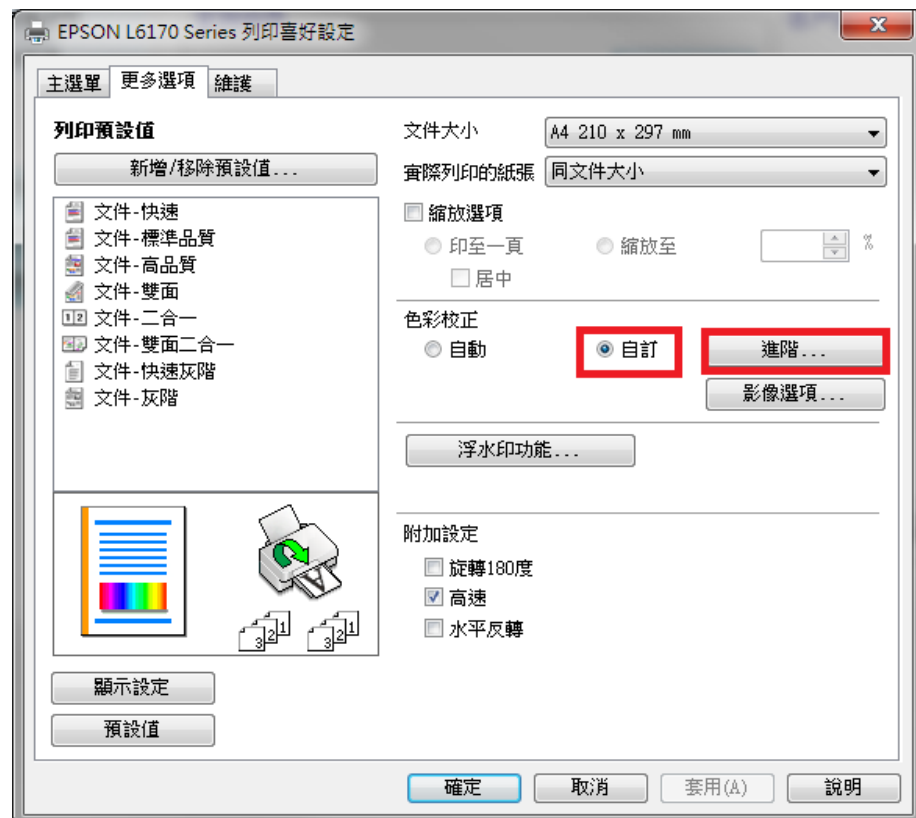

步驟 5、進階選單中「色彩管理」預設為「影像加強」，改點選為「色彩校正」。

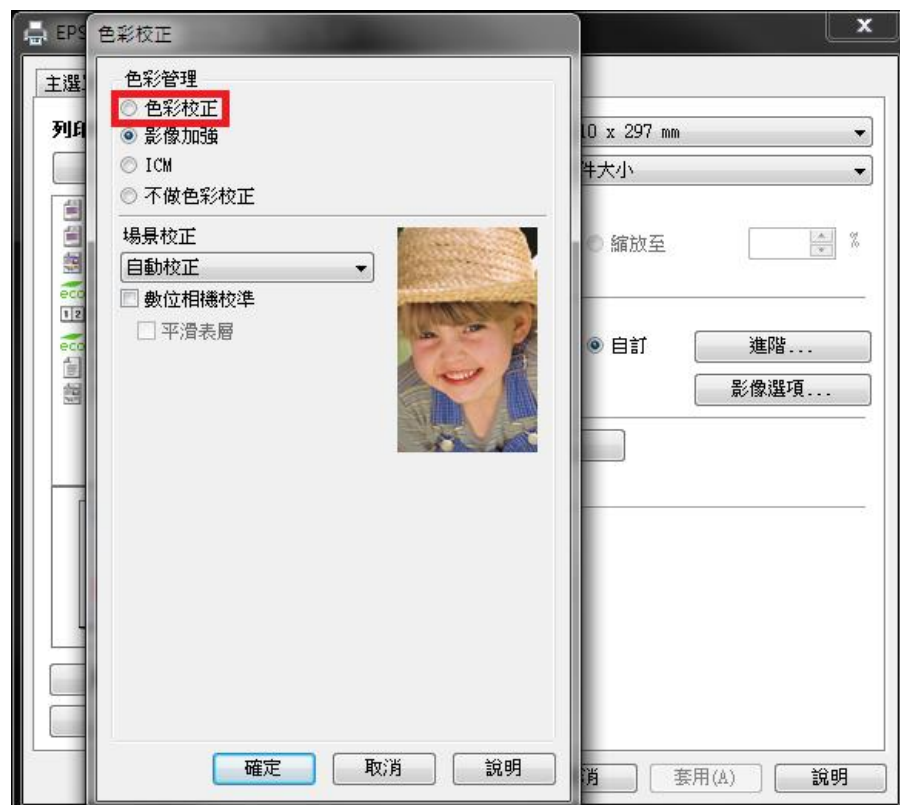

步驟 6、色彩校正選單中「色彩校正方式」預設為「色環」，改點選為「調整桿」。

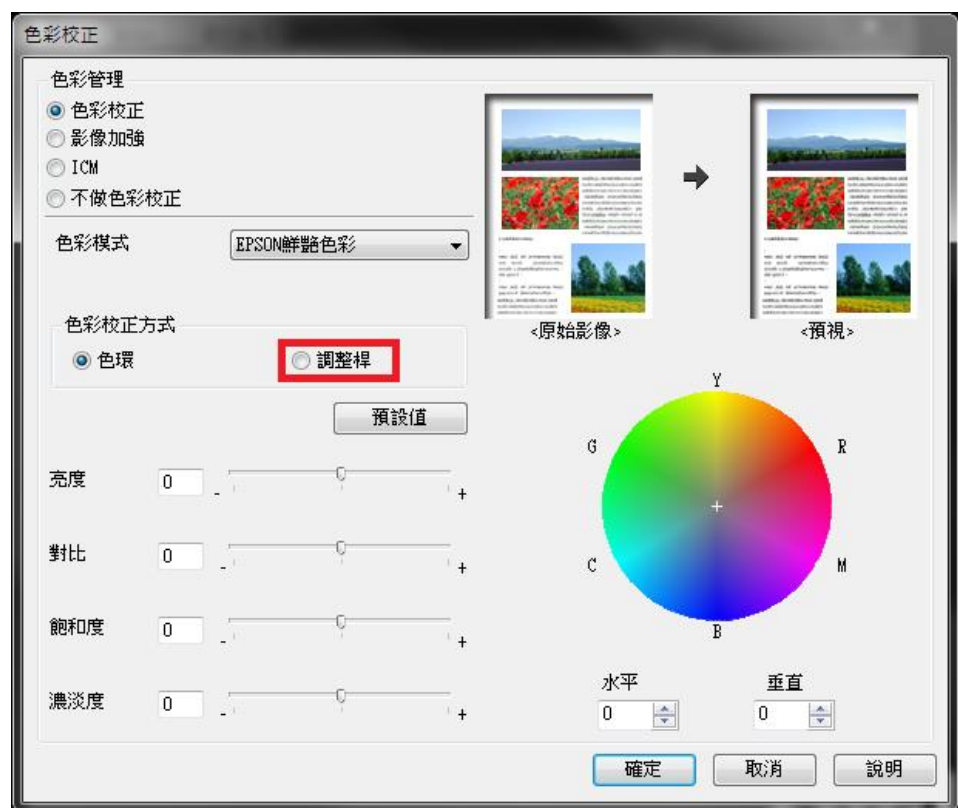

步驟 7：建議將對比設為：+2，飽合度設為：+6，藍色設為：+7，紅色設為：-4，黃色設為：+10 然後按「確定」鍵，完成設定。

