

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：**EPSON L6170 相片專用紙列印參數**

適用機種：**EPSON L6190/L6170/L4160 /L4150**

紙張：**EPSON Photo Paper Glossy Ink Jet(EPSON 光澤噴墨相片紙)**

(此參數為在小畫家等沒有校色功能或色彩描述之軟體使用，若使用 **Adobe PhotoShop** 等軟體列印，請先將軟體列印色彩管理關閉。)


步驟 1、開啟「開始功能表」，滑鼠點選，選擇「裝置和印表機」。

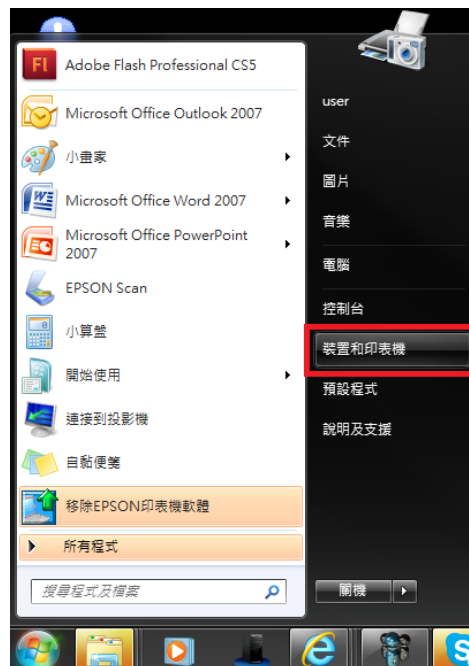


步驟 2、在印表機 **EPSON L6170** 圖示上按滑鼠「右鍵」，鼠標移到「列印喜好設定」，再移到「**EPSON L6170 Series**」，點選「**EPSON L6170 Series**」。




步驟 3、在印表機 EPSON L6170 列印喜好設定主選單，在「紙張選項」的「種類」選擇：Epson Premium Glossy(愛普生優質相片紙)。

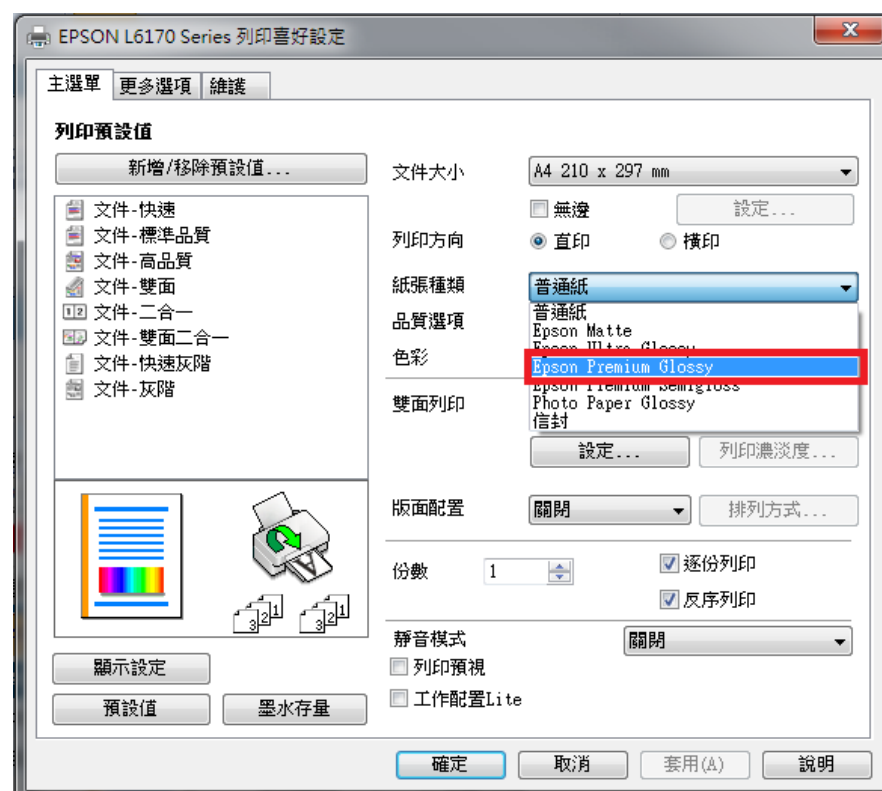


步驟 4、確認「品質選項」選擇在「高」，然後點選「更多選項」標籤。

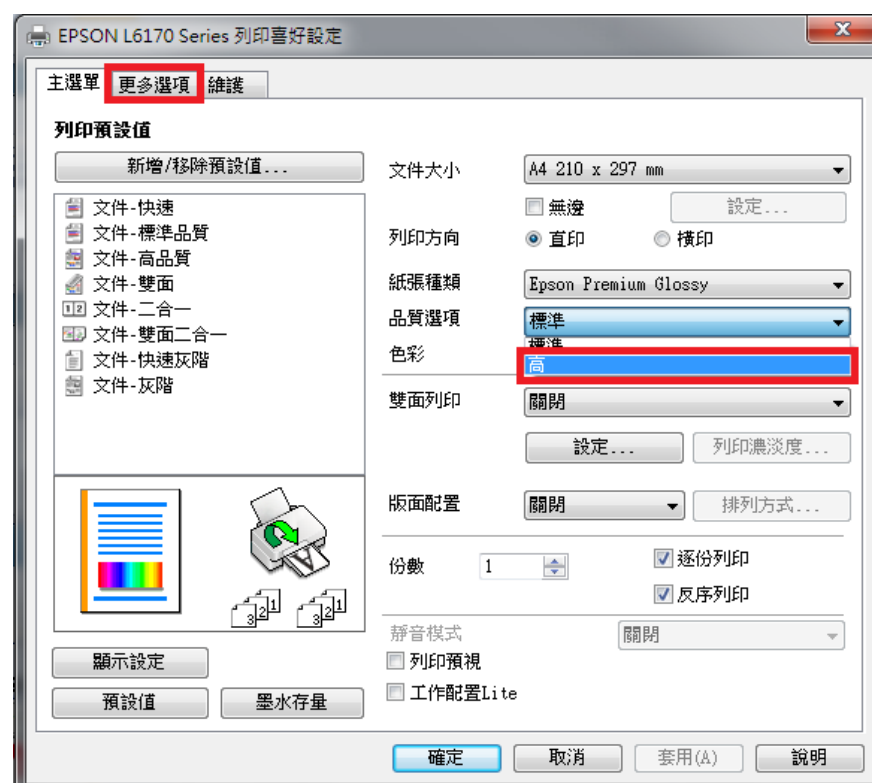


步驟 5、更多選項選單中「色彩校正」改為「自訂」，然後按右邊的「進階...」鍵。

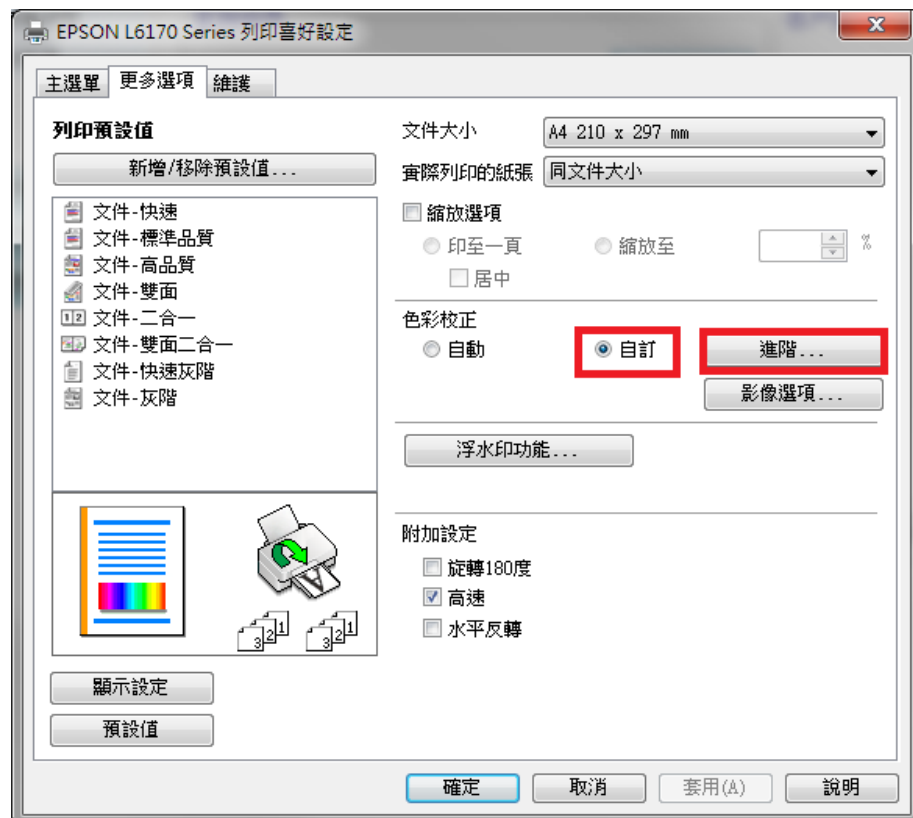

步驟 5、進階選單中「色彩管理」預設為「影像加強」，改點選為「色彩校正」。

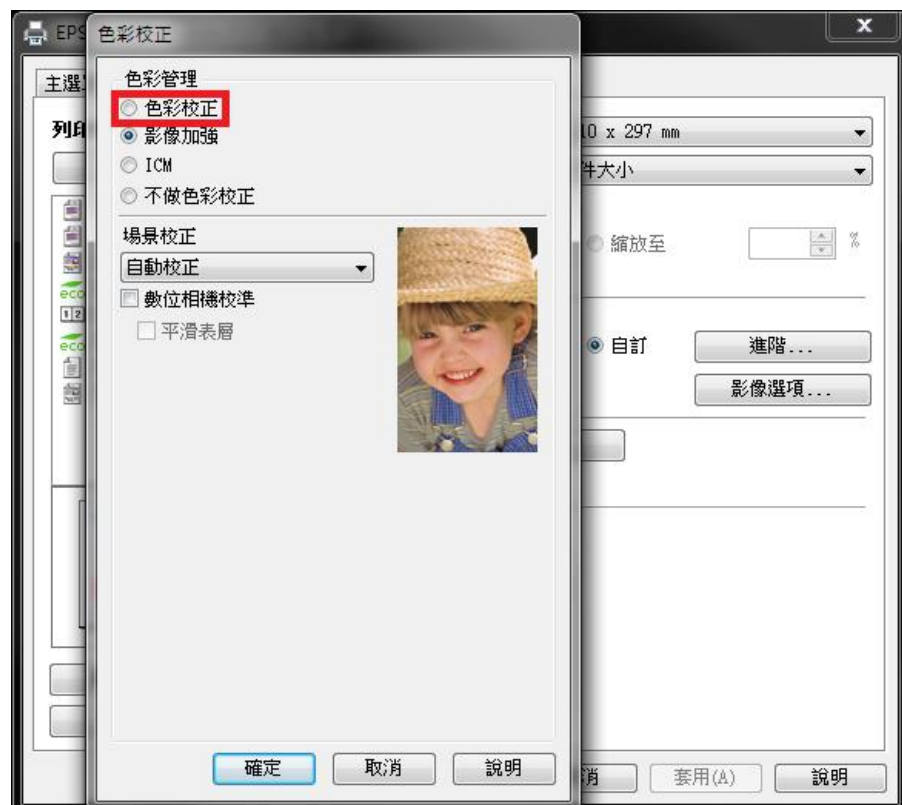

步驟 6、色彩校正選單中「色彩校正方式」預設為「色環」，改點選為「調整桿」。

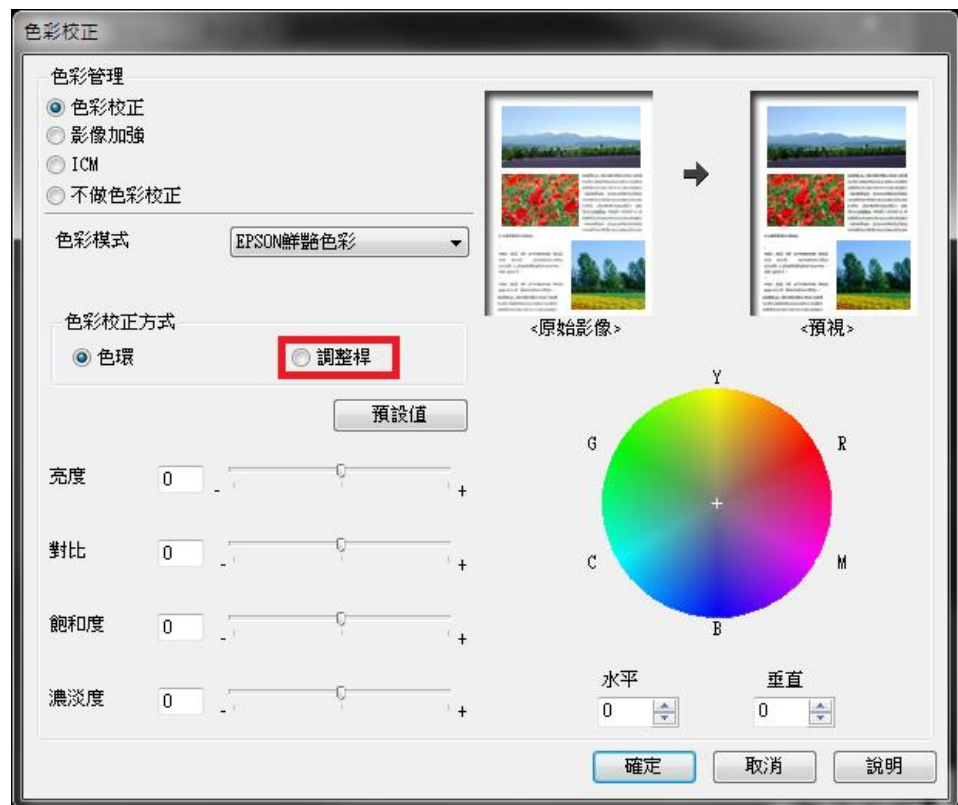

步驟 7 將藍色設為：+10，紅色設為：4，黃色設為：-13，對比設為：2，飽合度設為：6，然後按「確定」鍵，完成設定。

