

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：**EPSON L6190 噴墨相片專用紙列印參數**

適用機種：**EPSON L6190/L6170/L4160 /L4150**

紙張：EPSON Photo Paper Glossy Ink Jet(EPSON 光澤噴墨相片紙)

(此參數為在小畫家等沒有校色功能或色彩描述之軟體使用，若使用 Adobe PhotoShop 等軟體列印，請先將軟體列印色彩管理關閉。)


步驟 1、開啟「開始功能表」，滑鼠點選，選擇「裝置和印表機」。

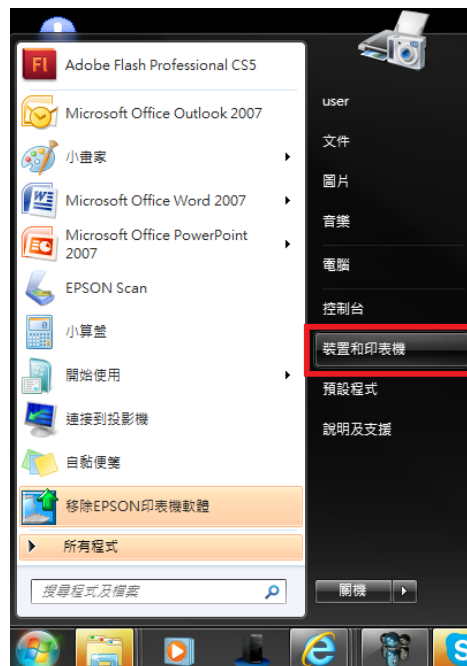

步驟 2、在印表機 EPSON L6190 圖示上按滑鼠「右鍵」，鼠標移到「列印喜好設定」，再移到「EPSON L6190 Series」，點選「EPSON L6190 Series」。



步驟 3、在印表機 EPSON L6190 列印喜好設定主選單，在「紙張選項」的「種類」選擇：Epson Premium Glossy(愛普生優質相片紙)。

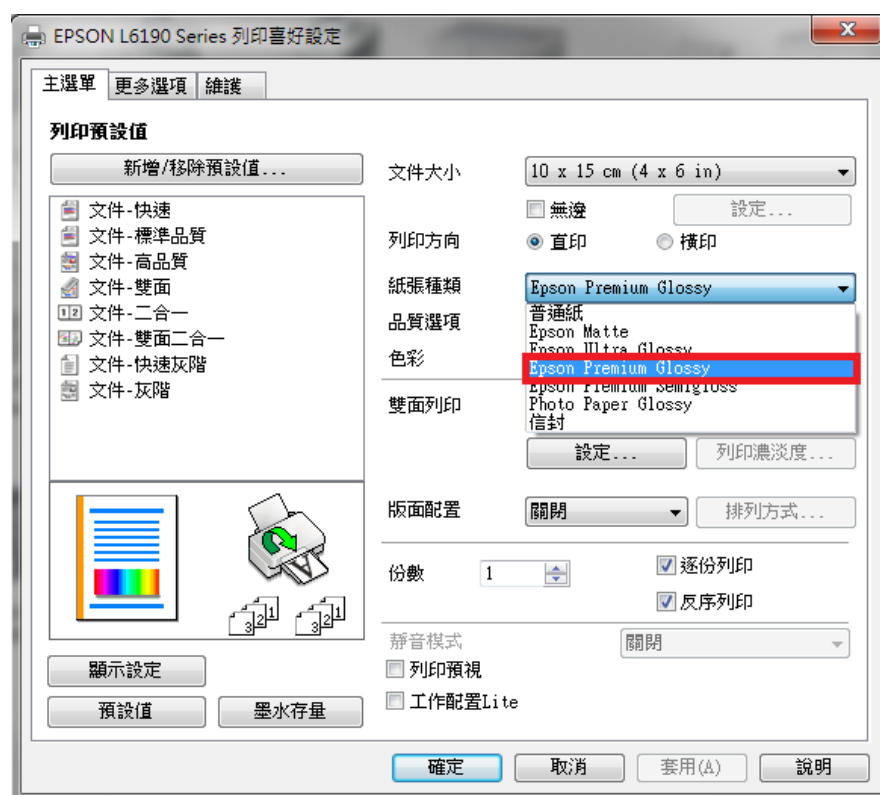


步驟 4、確認「品質選項」選擇在「高」，然後點選「更多選項」標籤。




步驟 5、更多選項選單中「色彩校正」改為「自訂」，然後按右邊的「進階...」鍵。



步驟 5、進階選單中「色彩管理」預設為「影像加強」，改點選為「色彩校正」。

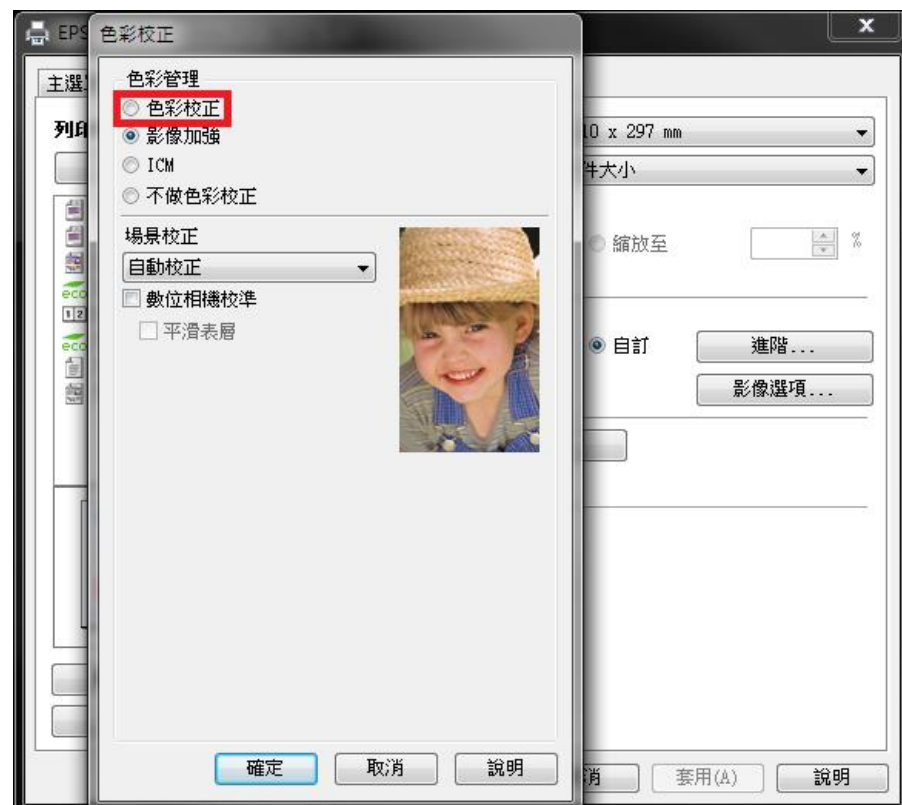

步驟 6、色彩校正選單中「色彩校正方式」預設為「色環」，改點選為「調整桿」。

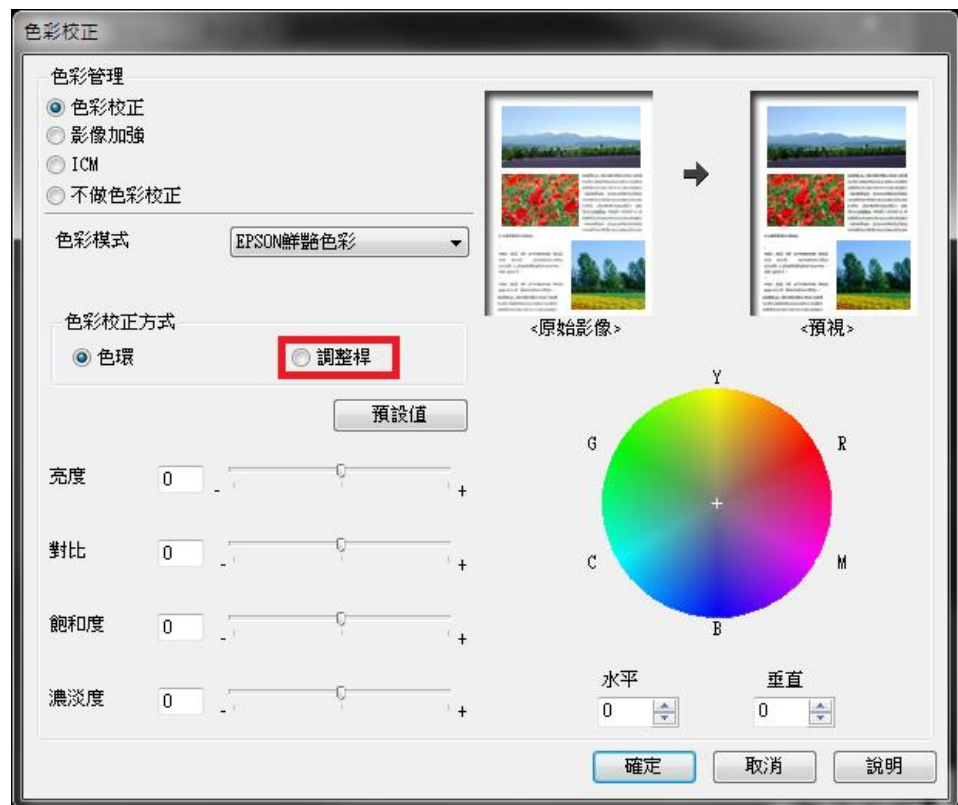

步驟 7 將藍色設為：+10，紅色設為：4，黃色設為：-13，對比設為：2，飽合度設為：6，然後按「確定」鍵，完成設定。

