

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：EPSON L800/L805/1800 EPSON 噴墨專用紙列印參數

紙張：EPSON 720/1440 INK JET PAPER

(此參數為在小畫家等沒有校色功能或色彩描述之軟體使用，若使用 Adobe PhotoShop 等軟體列印，請先將軟體列印色彩管理關閉。)


步驟 1、開啟「開始功能表」，滑鼠點選，選擇「裝置和印表機」。

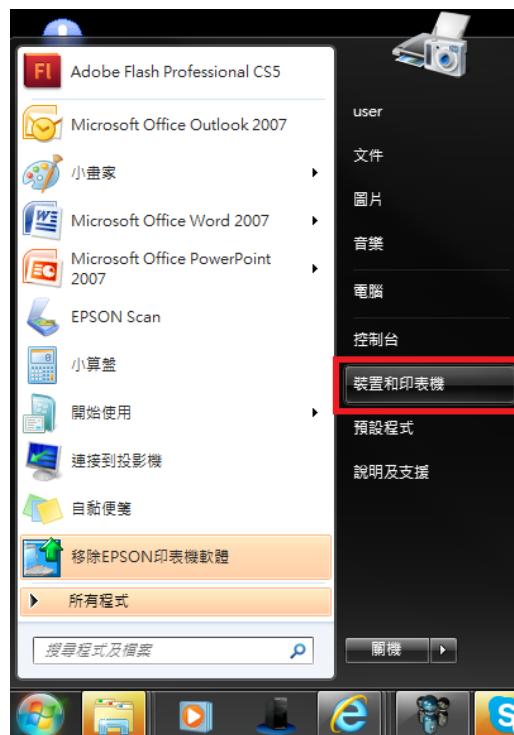

步驟 2、在印表機 EPSON L800 或 EPSON L1800 圖示上按滑鼠「右鍵」選擇「列印喜好設定」。




步驟 3、在印表機 EPSON L800 或 L1800 列印喜好設定主選單，在「紙張選項」的「種類」選擇：Epson Photo Quality Ink Jet(愛普生相片品質噴墨印表紙)。

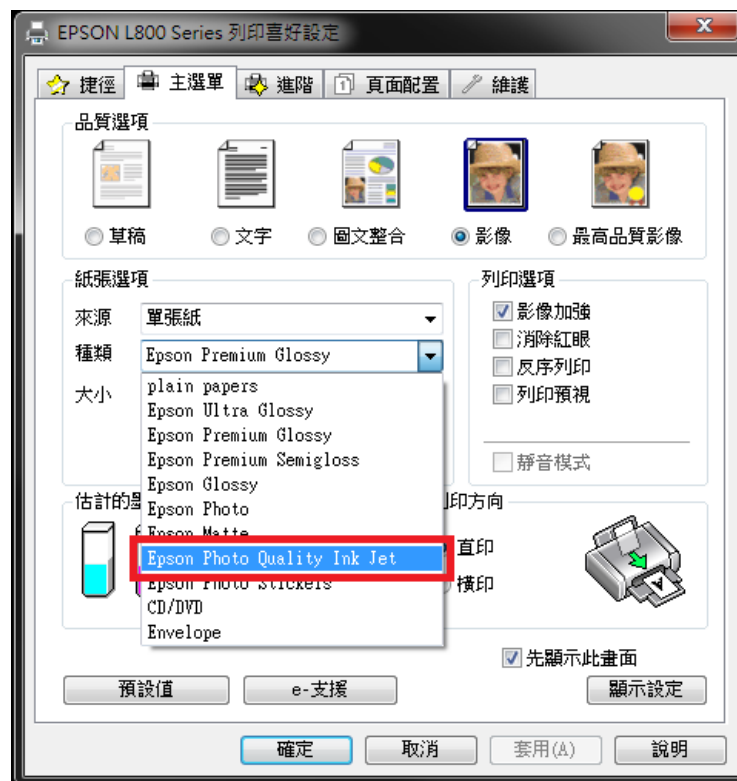


步驟 4、確認「品質選項」選擇在「影像」，然後點選「進階」標籤。




步驟 5、進階選單中「色彩管理」改為「色彩校正」。

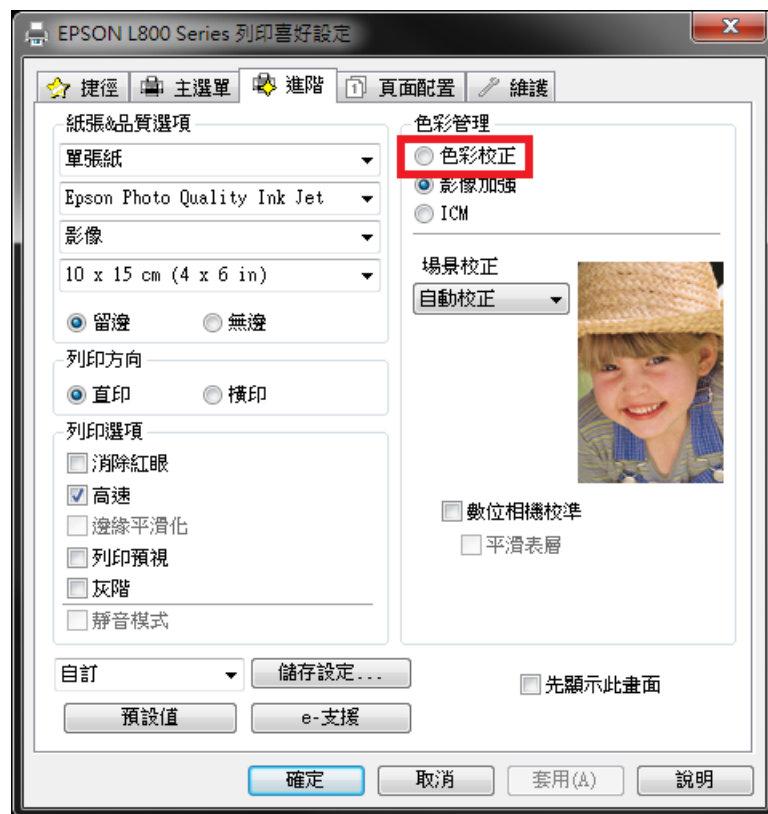


步驟 5、進階選單中「色彩模式」預設為「EPSON 鮮豔色彩」，改點選為「EPSON 標準」Gamma:2.2。

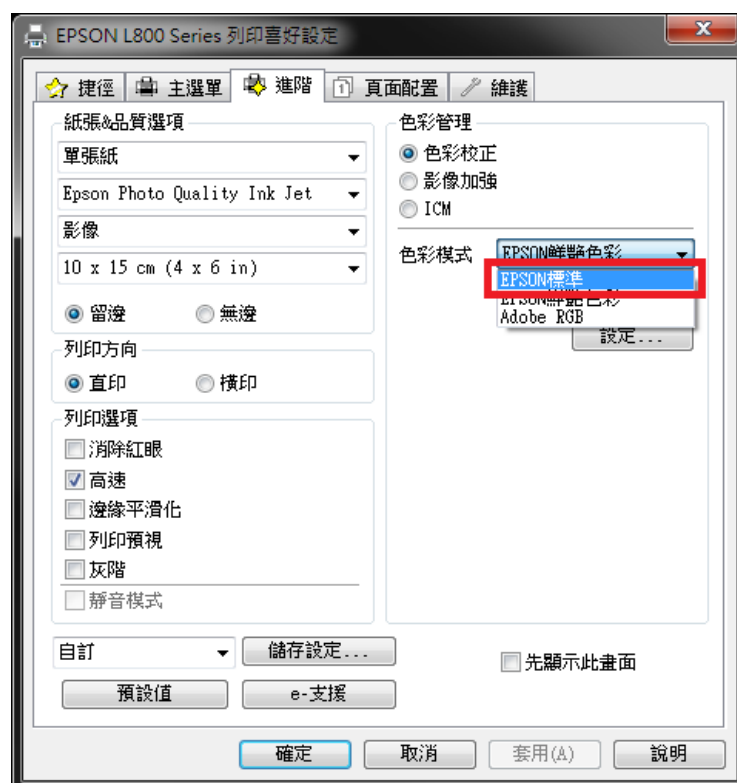

步驟 6、進階選單中按「設定」選單。

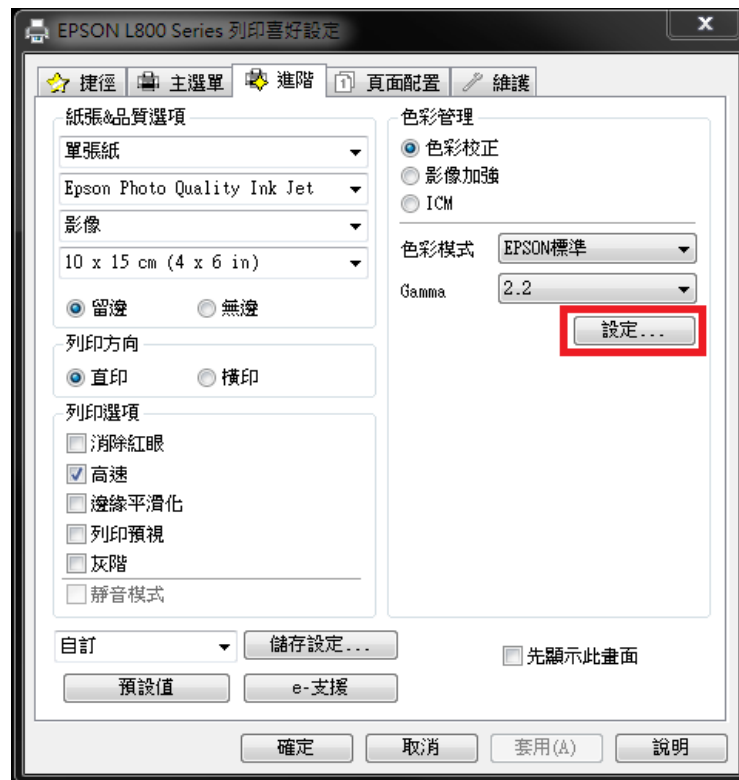

步驟 7、色彩校正選單中「色彩校正方式」預設為「色環」，改點選為「調整桿」。

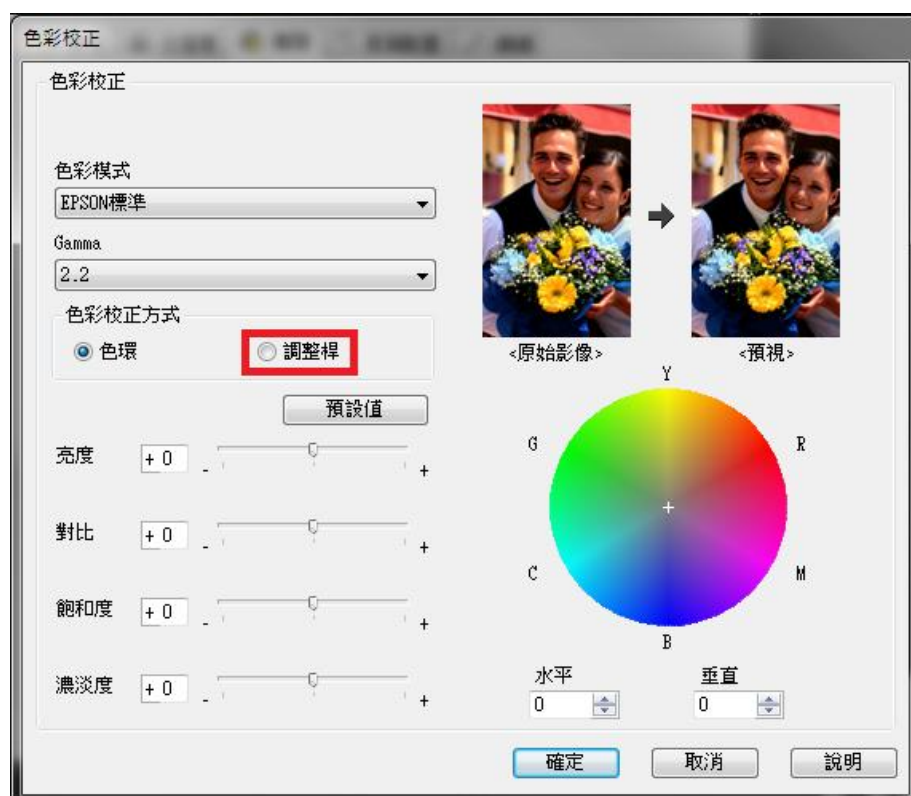

步驟 8、將亮度設為：+12，對比設為：-5，藍色設為：+12，紅色設為：+14，黃色設為：+9，然後按「確定」鍵，完成設定。

