

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：**EPSON 四色連續噴墨機種 噴墨相片專用紙列印參數(L655 除外)**


適用機種：

**L100/L200/L300/L110/L210/L220/L120/L310/L350/L355/L360/L365/L455/L550/
L555/L565/L1300**

紙張：EPSON Photo Paper Glossy Ink Jet(愛普生光澤相片紙)

(此參數為在小畫家等沒有校色功能或色彩描述之軟體使用，若使用 Adobe PhotoShop 等軟體列印，請先將軟體列印色彩管理關閉。)


步驟 1、開啟「開始功能表」，滑鼠點選，選擇「裝置和印表機」。

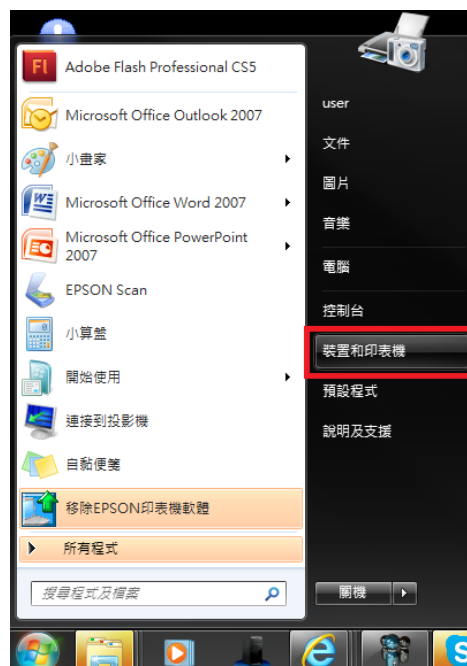


步驟 2、以 L550 為例，在印表機 EPSON L550 圖示上按滑鼠「右鍵」選擇「列印喜好設定」。




步驟 3、在印表機 EPSON L550 列印喜好設定主選單，在「紙張選項」的「種類」選擇：Epson Prmium Glossy(愛普生優質光澤相紙)。

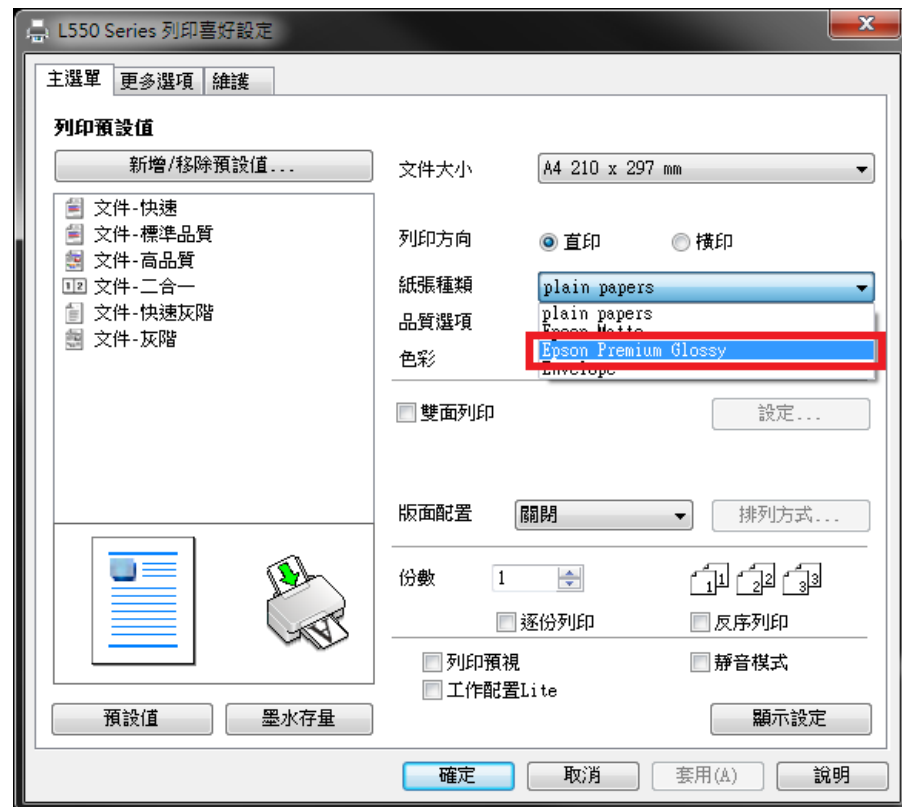

步驟 4、確認「品質選項」選擇在「高」，然後點選「更多選項」標籤。

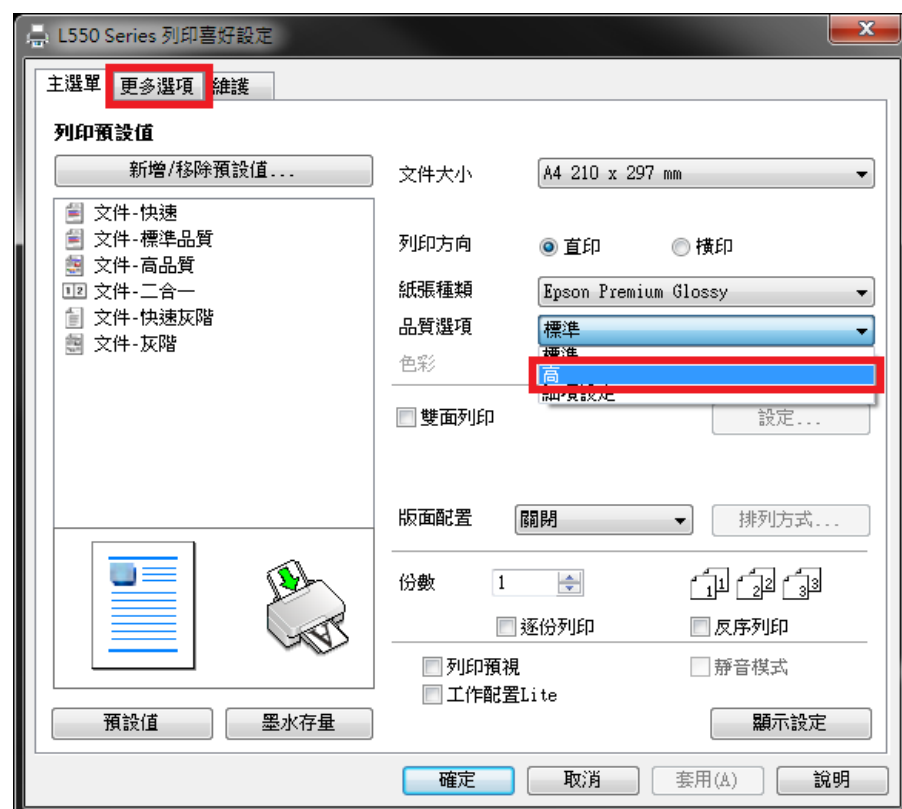


步驟 5、更多選項選單中「色彩校正」改為「自訂」，然後按右邊的「進階...」鍵。

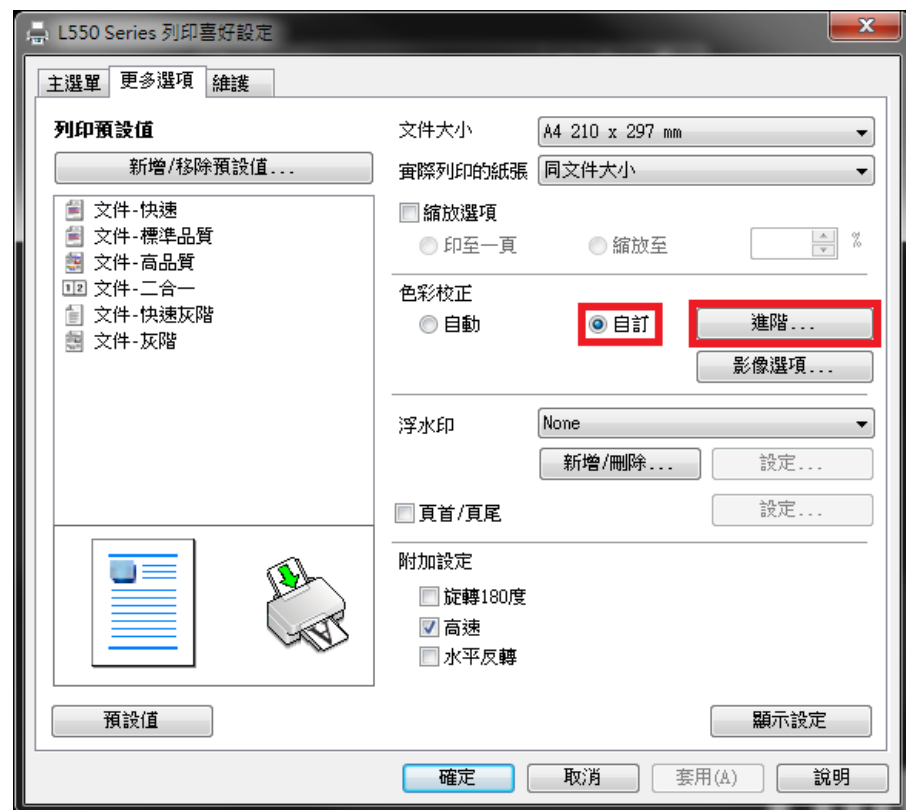

步驟 5、進階選單中「色彩管理」預設為「影像加強」，改點選為「色彩校正」。



步驟 6、色彩校正選單中「色彩校正方式」預設為「色環」，改點選為「調整桿」。

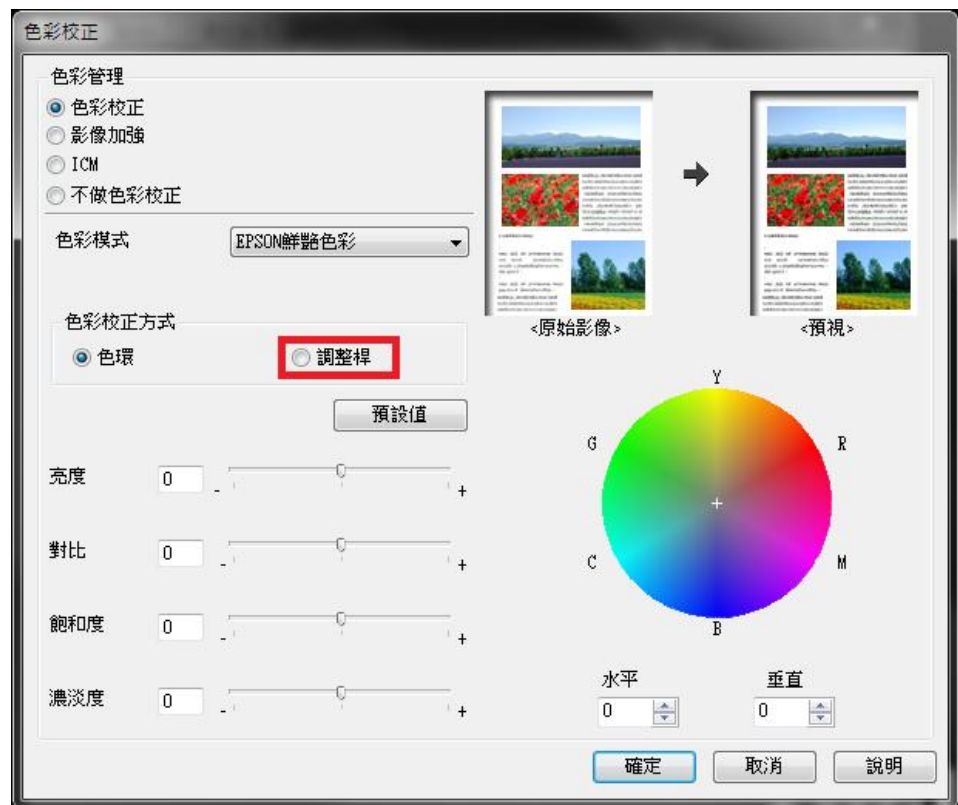

步驟 7 將藍色設為：+7，黃色設為：-7，然後按「確定」鍵，完成設定。

