


致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	Epson L3110 WINDOWS10 底下 Word 列印正常，但 PDF 列印，印表機沒有反應

內容說明：特定軟體下列印 PDF 沒有反應。

通常是列印軟體造成，最常發生在用網路瀏覽器 Chrome 開啟 PDF 執行列印。

建議使用 Adobe Acrobat Reader DC 列印

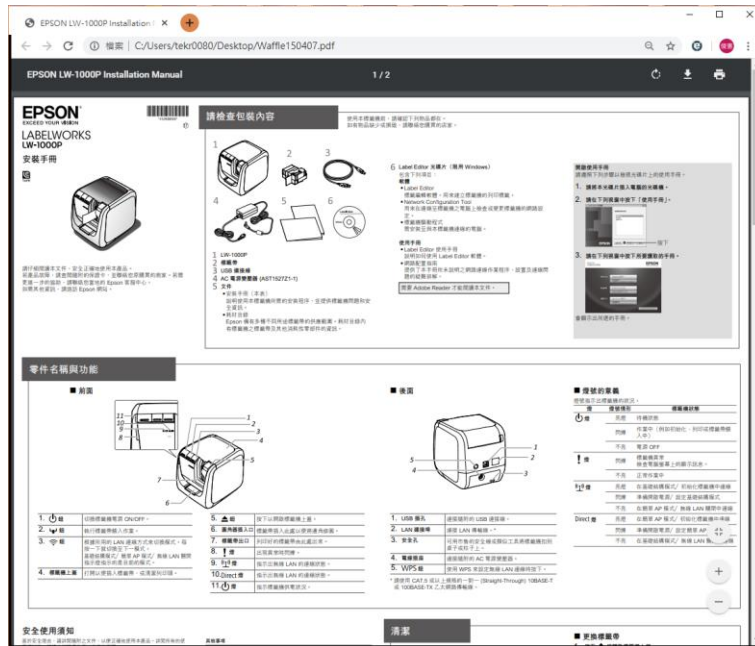


<步驟一>

請到 Adobe 官網下載安裝 Adobe Acrobat Reader DC 網址:

<https://get.adobe.com/tw/reader/otherversions/>

點選『選擇作業系統』、『選擇語言』、『選擇版本』，再點選『下載 Acrobat Reader』

開始下載安裝

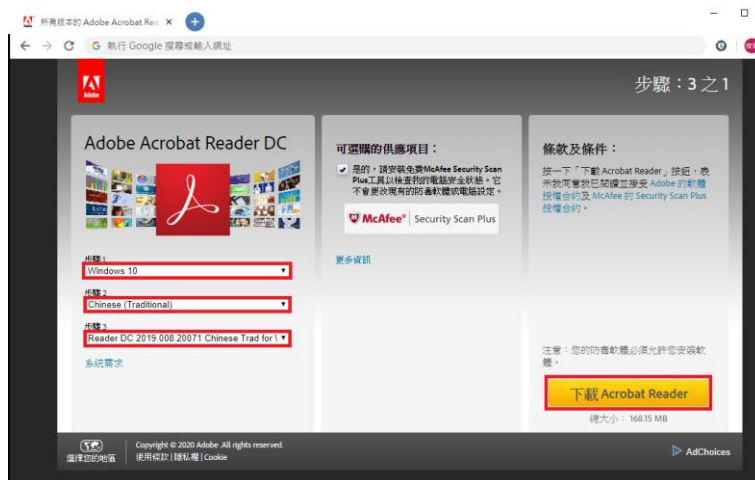


<步驟二>

安裝完成後，在要列印的 PDF 檔案上，按滑鼠右鍵點選『開啟檔案』後點選『選擇其他應用程式』。



<步驟三>

確認以『Adobe Acrobat Reader DC』開啟，點選『一律使用此應用程式開啟.pdf 檔案』，按『確定』鍵完成設定。

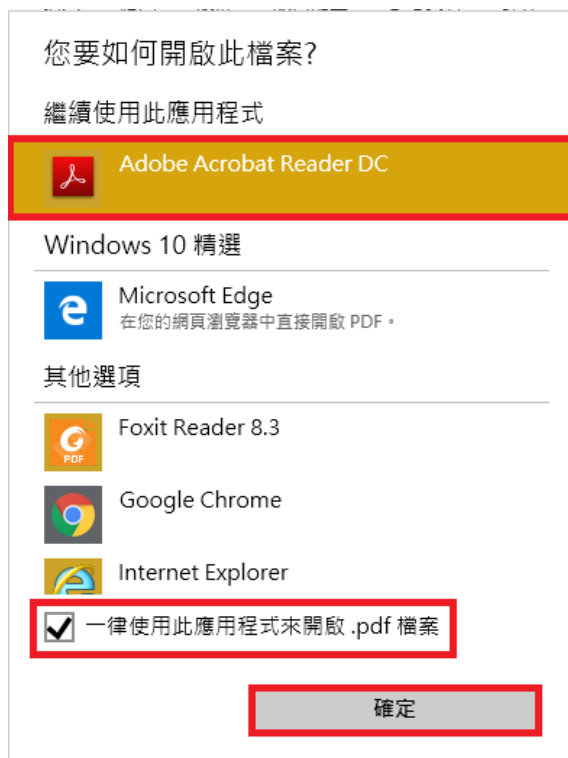

<步驟四>

以『Adobe Acrobat Reader DC』開啟 PDF 檔執行列印動作，問題可排除

