

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述： Epson WorkForce WF-2631 如何透過面板校正線條不直的情況。


步驟 1、開啓印表機電源後，請按面板「▼」的按鍵，選擇到「設定」的功能，再按下「OK」鍵。



步驟 2、透過「▼」鍵選擇「維護」功能，並按「OK」鍵。



步驟 3、透過「▼」鍵選擇「印字頭直線性校正」功能，並按「OK」鍵繼續。

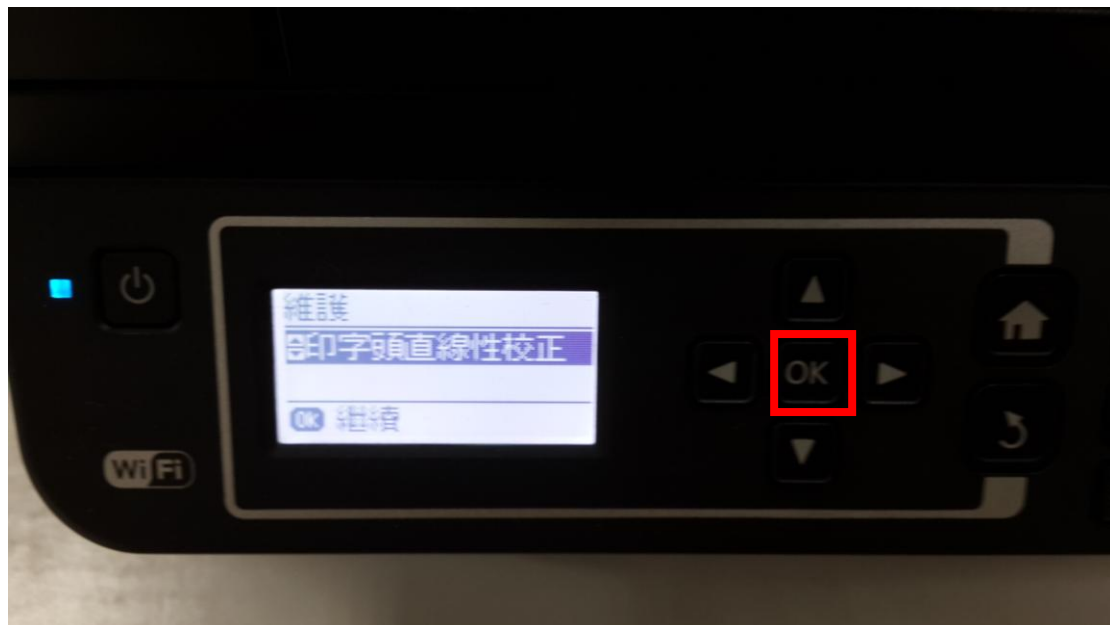

步驟 4、按下「列印」的功能，並按下「OK」鍵完成設定。



步驟 5、此時會印出以下方塊，請分別由#1、#2、#3、#4 中選擇條紋最少的方塊編號，選好後按下「OK」鍵，此時會出現完成印字頭直線性校正的畫面，再按「OK」鍵即可完成。

