


TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：連續供墨機型 L110、L210、L300、L350、L355 如何初始化墨水


步驟 一、確認印表機中保護膠帶皆已移除。

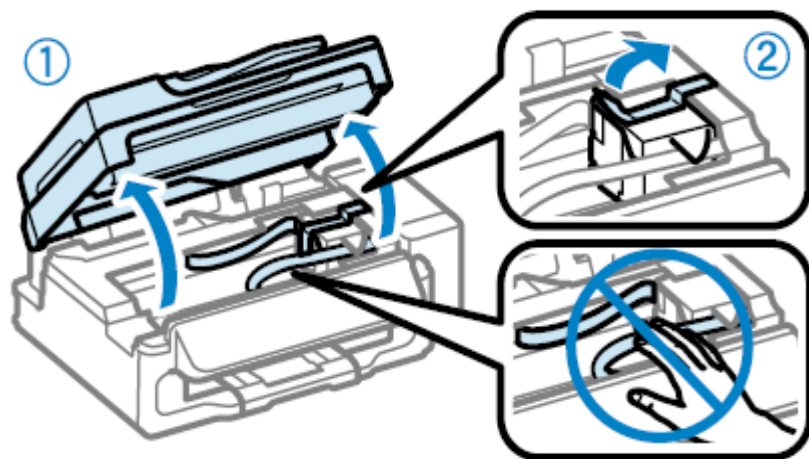


步驟 二、確認印表機右下角節流閥位置，請轉上至列印模式。

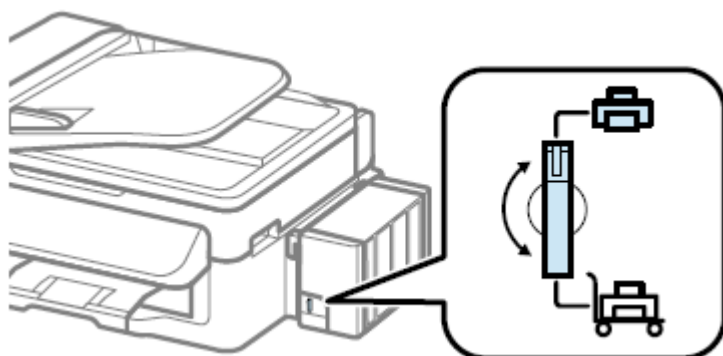

步驟 三、取下大容量墨水槽，並將其平放，留意勿拉扯墨水導管。

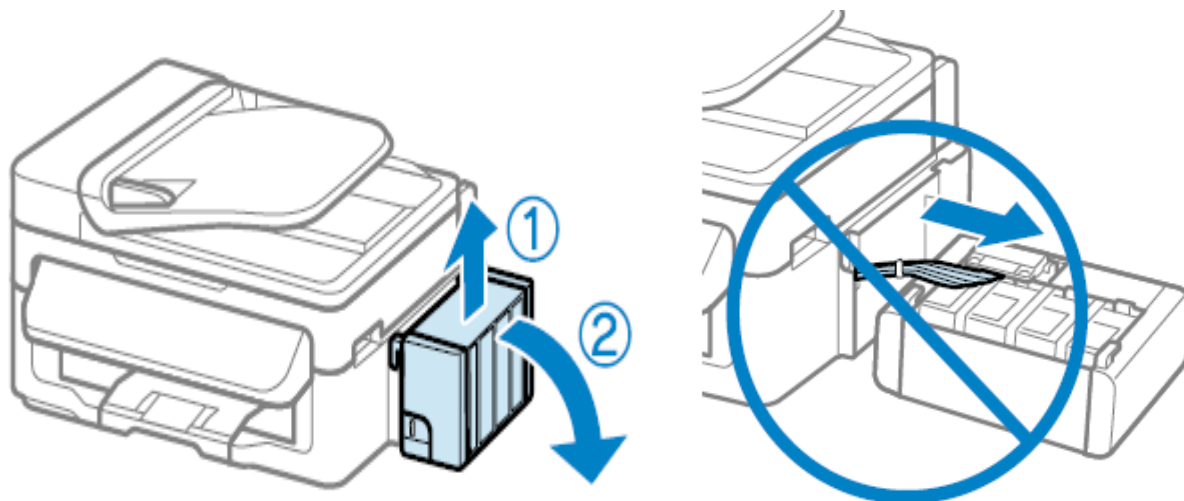


步驟 四、打開大容量墨水槽護蓋並拔下瓶蓋。

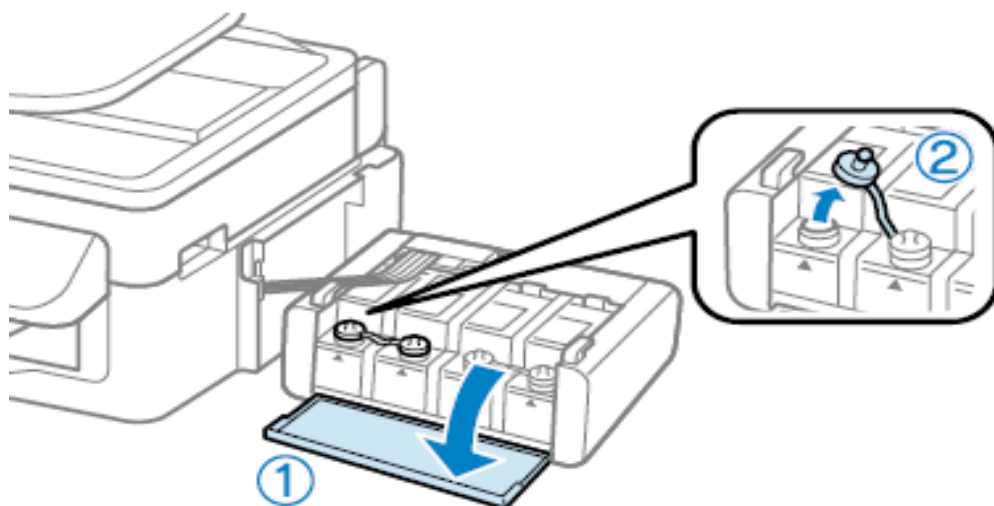


步驟 五、拔下墨水瓶蓋上的栓子，打開瓶蓋並移除封條，然後裝回瓶蓋。


**\* 請拴緊墨水瓶蓋，否則墨水可能會漏出。**

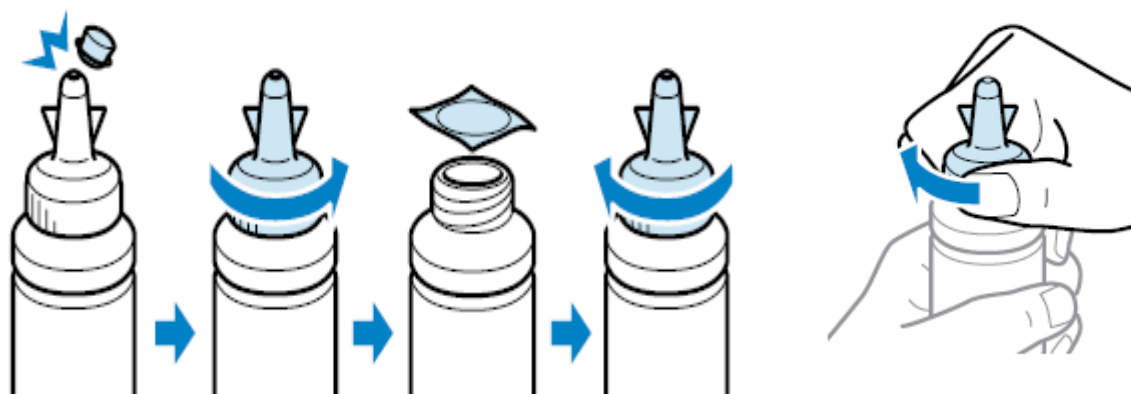


步驟 六、確定墨水顏色與大容量墨水槽相符，然後裝入所有墨水。

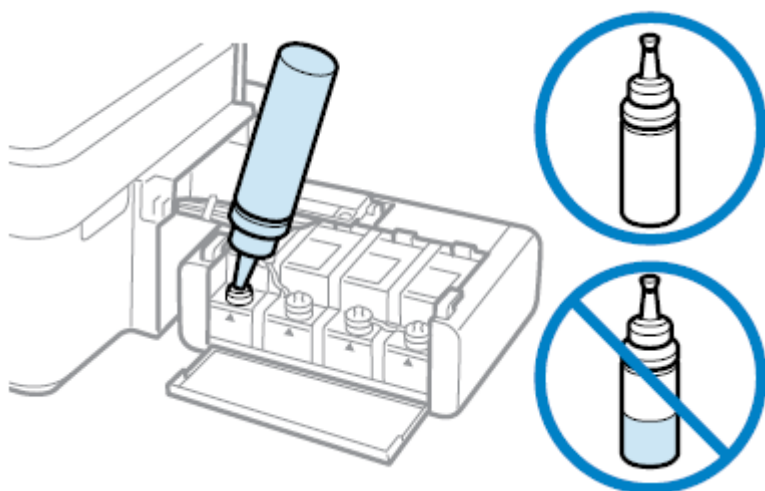


步驟 七、將大容量墨水槽瓶蓋牢牢拴緊。

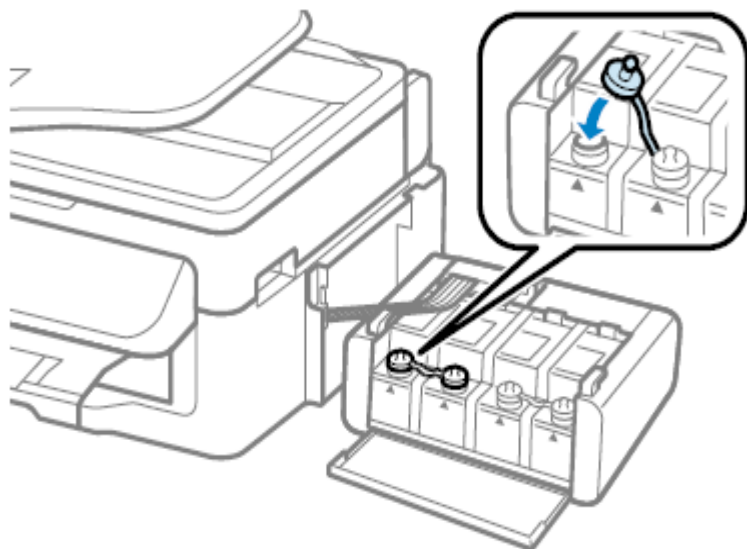


步驟 八、闔上大容量墨水槽護蓋。

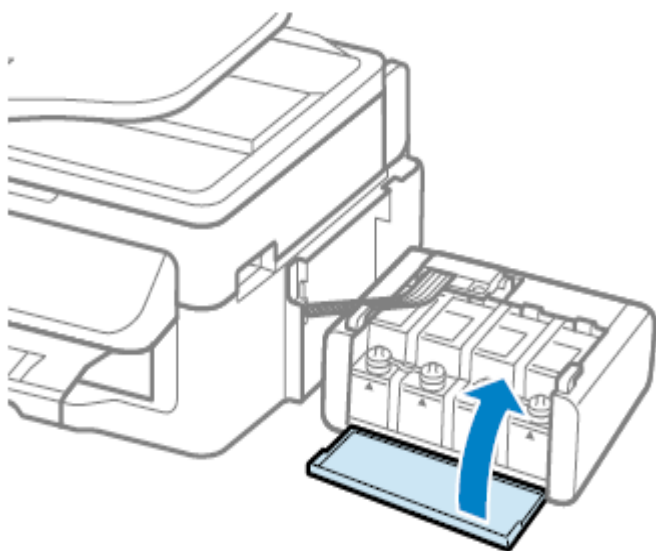


步驟 九、將大容量墨水槽掛回本產品。

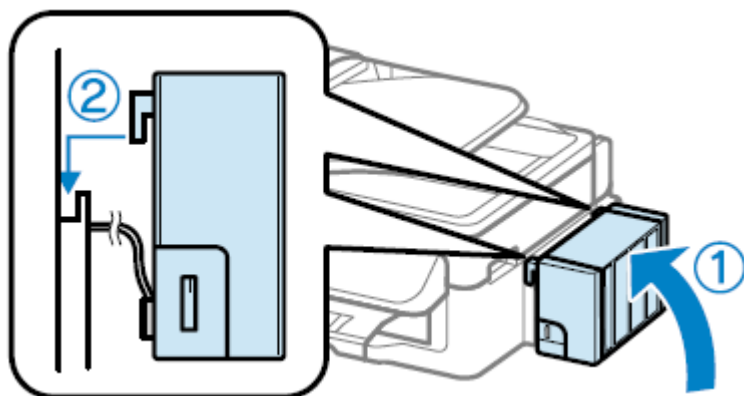

步驟 十、連接電源線並插入電源插座。

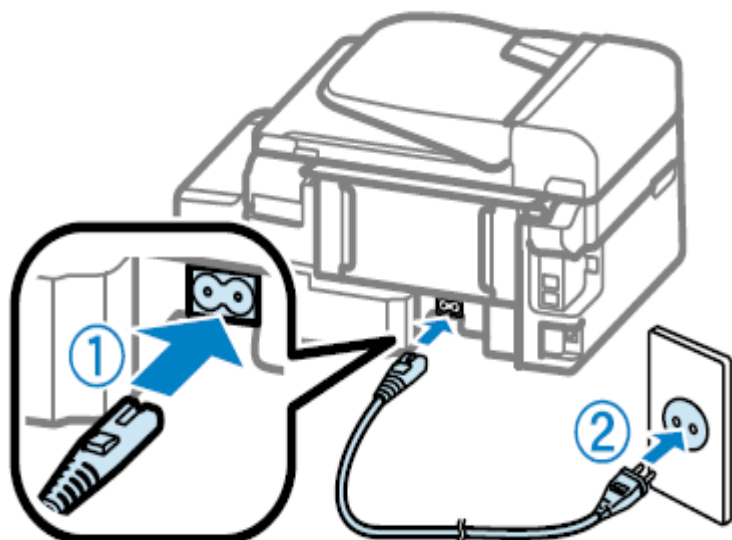

步驟 十一、開啟電源。

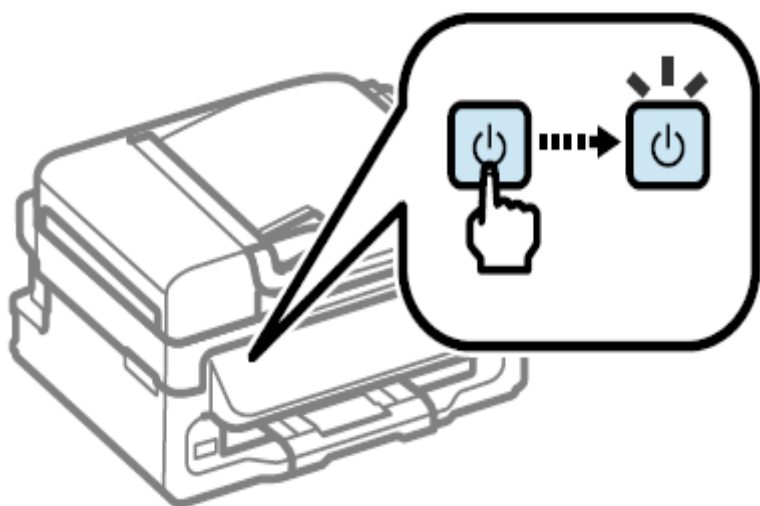

步驟 十二、按下停止／維護鍵三秒鐘，直到電源燈閃爍，會開始進行墨水設定（導墨），大約需要 10~20 分鐘，即完成初始墨水設定，導墨完成後，墨水指示燈不會亮或閃爍，只有電源指示燈亮。（導墨過程中，請不要關閉電源，避免導墨不完整）

