

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：Epson WorkForce Pro WF-5191 設定 Wi-Fi Direct 操作方式

步驟 1、機器主畫面，透過「▲」或「▼」鍵，選擇「Wi-Fi 設定」，按 **OK** 鍵。



步驟 2、進入「Wi-Fi 設定」，透過「▲」或「▼」鍵，選擇「Wi-Fi Direct 設定」，按 **OK** 鍵。




步驟 3、進入「Wi-Fi Direct 設定」，透過「▲」或「▼」鍵，選擇「連線設定」，按 **OK** 鍵。

※若機器為單機模式，可將印表機當作無線分享器（AP），故可以提供 4 台 WIFI 網路裝置連線。

※若機器有接網路連線，此功能只能提供 1 台 WIFI 網路裝置連線。



步驟 4、出現此畫面「印表機沒有無線路由器也可以連線」，透過「▲」或「▼」鍵，選擇「開始」，按 **OK** 鍵。

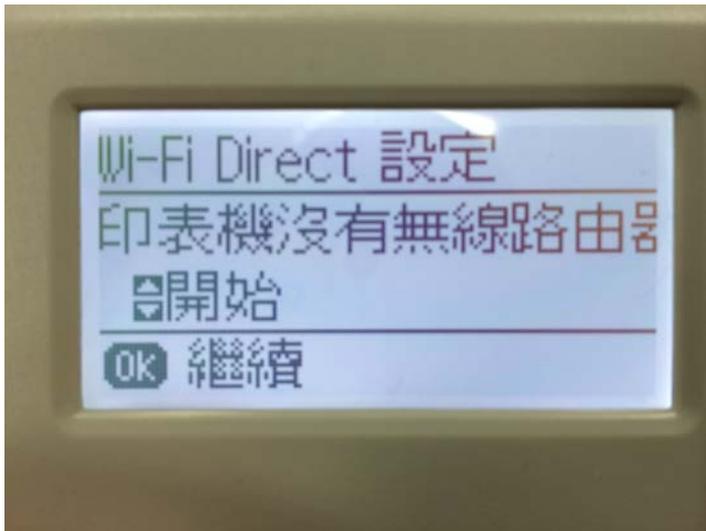

步驟 5、此時畫面就會開始進行設定，等設定完成後印表機就會自動產生一組預設的 SSID，按 **OK** 鍵，畫面就會秀出目前印表機的 SSID 名稱及密碼。


※SSID 名稱為機器自動產生，故不能更改。

※密碼可以變更，如要更改密碼請直接到步驟 6；如不變更，請直接到步驟 9。

※若有變更密碼，原透過 Wi-Fi Direct 連線的裝置（智慧型手機/平板）必須重新連線。



步驟 6、重新進入「Wi-Fi Direct 設定」，透過「▲」或「▼」鍵，選擇「連線設定」，按 **OK** 鍵，透過「▲」或「▼」鍵，選擇「變更密碼」，按 **OK** 鍵。

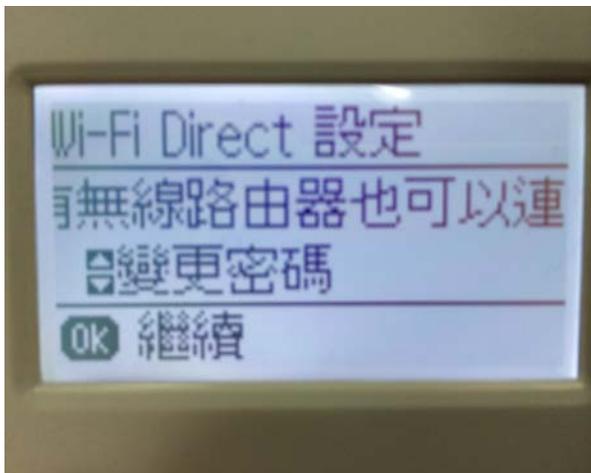


步驟 7、透過「◀、▲、▶、▼」刪除原密碼，重新輸入要更改的密碼，輸入完成後按 **OK** 鍵。

※停止鍵  可切換字母大寫、小寫、數字，字元最少要 8 碼。

※「◀」可返回至上一個欄位，「▶」可以跳至下一個欄位。



步驟 8、畫面會開始進行設定，等設定完成後印表機就會更正您的密碼，按 **OK** 鍵，畫面就會秀出目前印表機的 SSID 名稱及密碼。

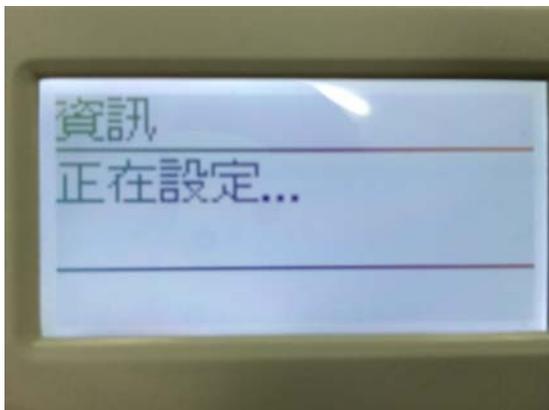

步驟 9、手機設定部分（此為 Iphone 5S IOS 7.1 版本/Android 4.4.2），要先設定無線網路，手機開啟 Wi-Fi，並選擇印表機的 SSID，如下圖選擇「DIRECT-262AAD84」。

(I-phone)



(Android)



步驟 10、選取好 SSID 後，輸入預設的密碼進行連線設定。



步驟 11、設定完成後，確認 Wi-Fi 已成功連線。



步驟 12、手機必須安裝 APP 軟體「Epson iPrint」。

進入 Epson iPrint 後，若顯示印表機型號不正確，請點選上方印表機型號，並且更正為正確的機型。



步驟 13、進入維護畫面後，再選擇「印表機」。



步驟 14、進入「印表機」選項後，請點選「本機」即可搜尋到該台印表機，點該型號後會打勾，返回至主畫面。



步驟 15、回到主畫面後，確認印表機型號正確並顯示就緒，即可選擇列印功能。

※WF-5191 在 Epson iPrint 顯示的機型為 WF-5190。

