

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：相片複合機 Epson Expression Premium XP-721 設定 Wi-Fi Direct 操作方式

步驟 1、機器主畫面，選擇「設定」。



步驟 2、進入「設定」後，透過「▲」、「▼」選擇「網路設定」。



步驟 3、進入「網路設定」後，透過「▲」、「▼」選擇「Wi-Fi 設定」。



步驟 4、進入「Wi-Fi 設定」後，透過「▲」、「▼」選擇「Wi-Fi Direct 設定」。




步驟 5、進入「Wi-Fi Direct 設定」後，透過「▲」、「▼」選擇「連線設定」。



步驟 6、進入「Wi-Fi Direct 無路由器設定」時，請選擇「繼續」。

*** 此為單機模式，可將印表機當作無線 AP，故可以提供 4 台 WIFI 網路裝置連線，若機器有接網路連線，此功能只能提供 1 台 WIFI 網路裝置連線。**

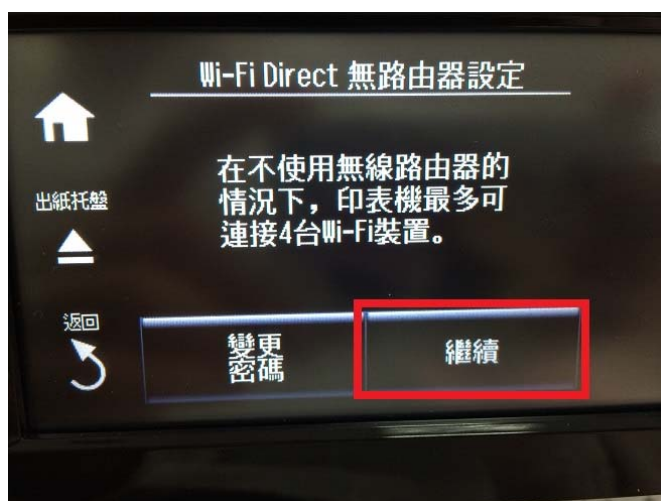


步驟 7、此時畫面就會開始進行設定，請稍候。



步驟 8、等設定完成後，出現此畫面時透過「▼」將畫面往下拉，此時印表機就會自動產生一組預設的 SSID 及密碼後，請選擇「繼續」。



*SSID 名稱為機器自動產生，故不能更改。

*預設密碼可以變更，如要更改密碼請直接到步驟 9；如不變更，請直接跳到步驟 11。

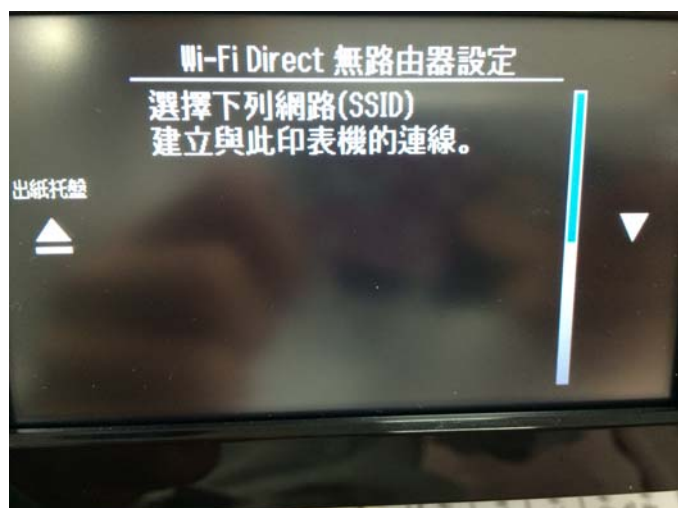

步驟 9、重新進入「Wi-Fi Direct 無路由器設定」時，選擇「變更密碼」。

*若是更改密碼，將會中斷透過 Wi-Fi Direct 連線的裝置，原透過 Wi-Fi Direct 連線的裝置(智慧型手機/平板)必須重新連線。

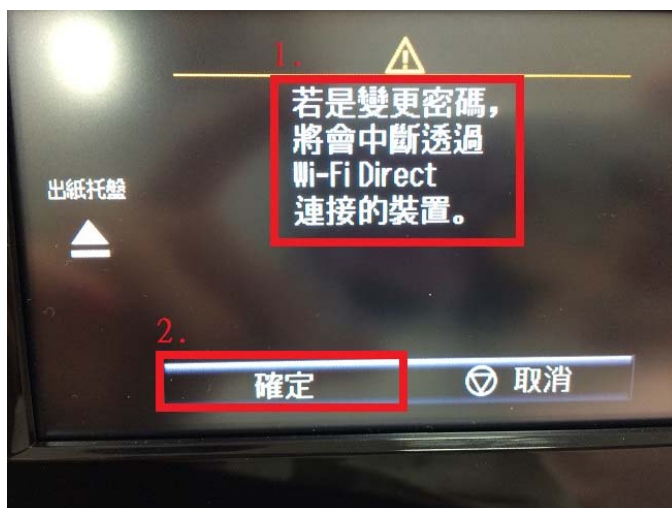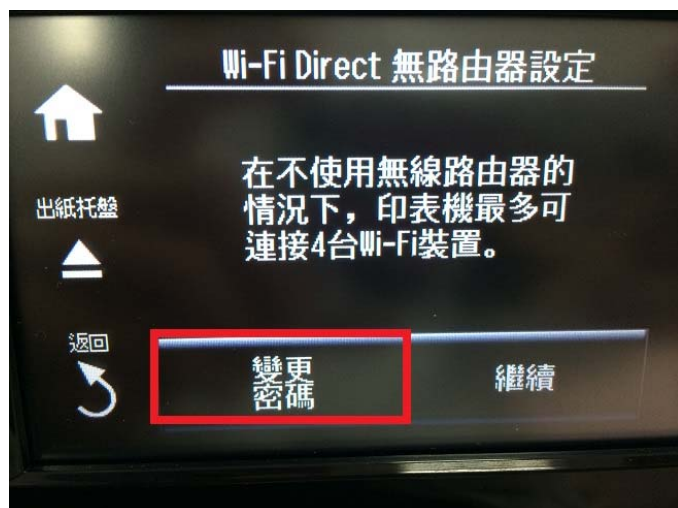

步驟 10、進入「輸入密碼」頁面後，透過面板輸入要更改的密碼，輸入完成後請選擇「完成」。

***字元最少要 8 碼。**



步驟 11、畫面會開始進行設定，等設定完成後印表機就會更正您的密碼，返回主畫面後確認顯示網路狀態表示完成。



步驟 12、手機設定部分(此為 Iphone 5S IOS 7.1.2 版本/Android 4.4.2)，要先設定無線網路，請先至手機開啟 Wi-Fi，並選擇印表機的 SSID，如下圖選擇「DIRECT-262FB6574」。


(Iphone)



(Android)



步驟 13、選取好 SSID 後，輸入預設的密碼進行連線設定。

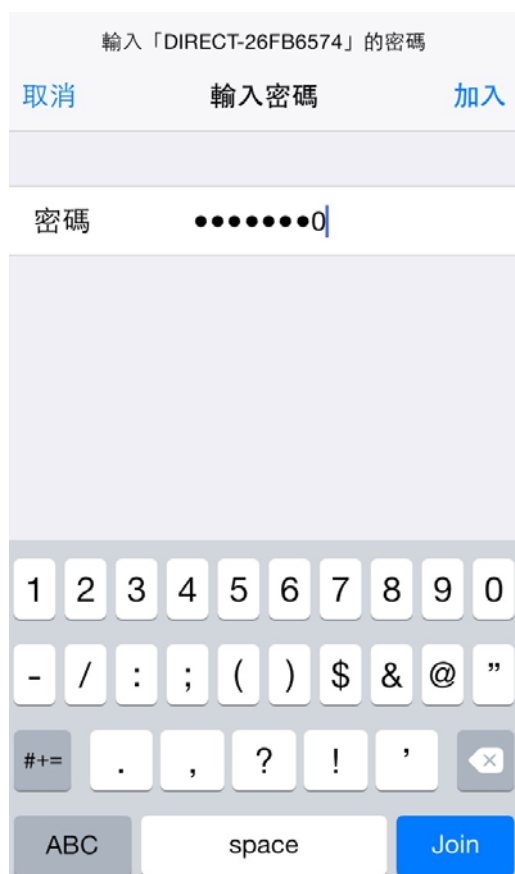

步驟 14、設定完成後，確認 Wi-Fi 已成功連線。



步驟 15、手機必須安裝 APP 軟體「Epson iPrint」。

進入 Epson iPrint 後，點選上方印表機型號進入更正為正確的機型。



步驟 16、進入維護畫面後，再選擇「印表機」。



步驟 17、進入「印表機」選項後，請點選「本機」即可搜尋到該台印表機，點該型號後會打勾，後續直接點返回回到主畫面。



步驟 18、回到主畫面後，確認印表機型號正確並顯示就緒，即可選擇列印功能。

