

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題：相片複合機 Epson Expression Premium XP-721 透過驅動光碟首次設定 Wi-Fi


步驟 1、放入光碟執行驅動安裝，選擇「執行 InstallNavi.exe」。




步驟 2、進入驅動安裝畫面後，請勾選「我同意授權協議的內容」後，再選擇「下一步」。

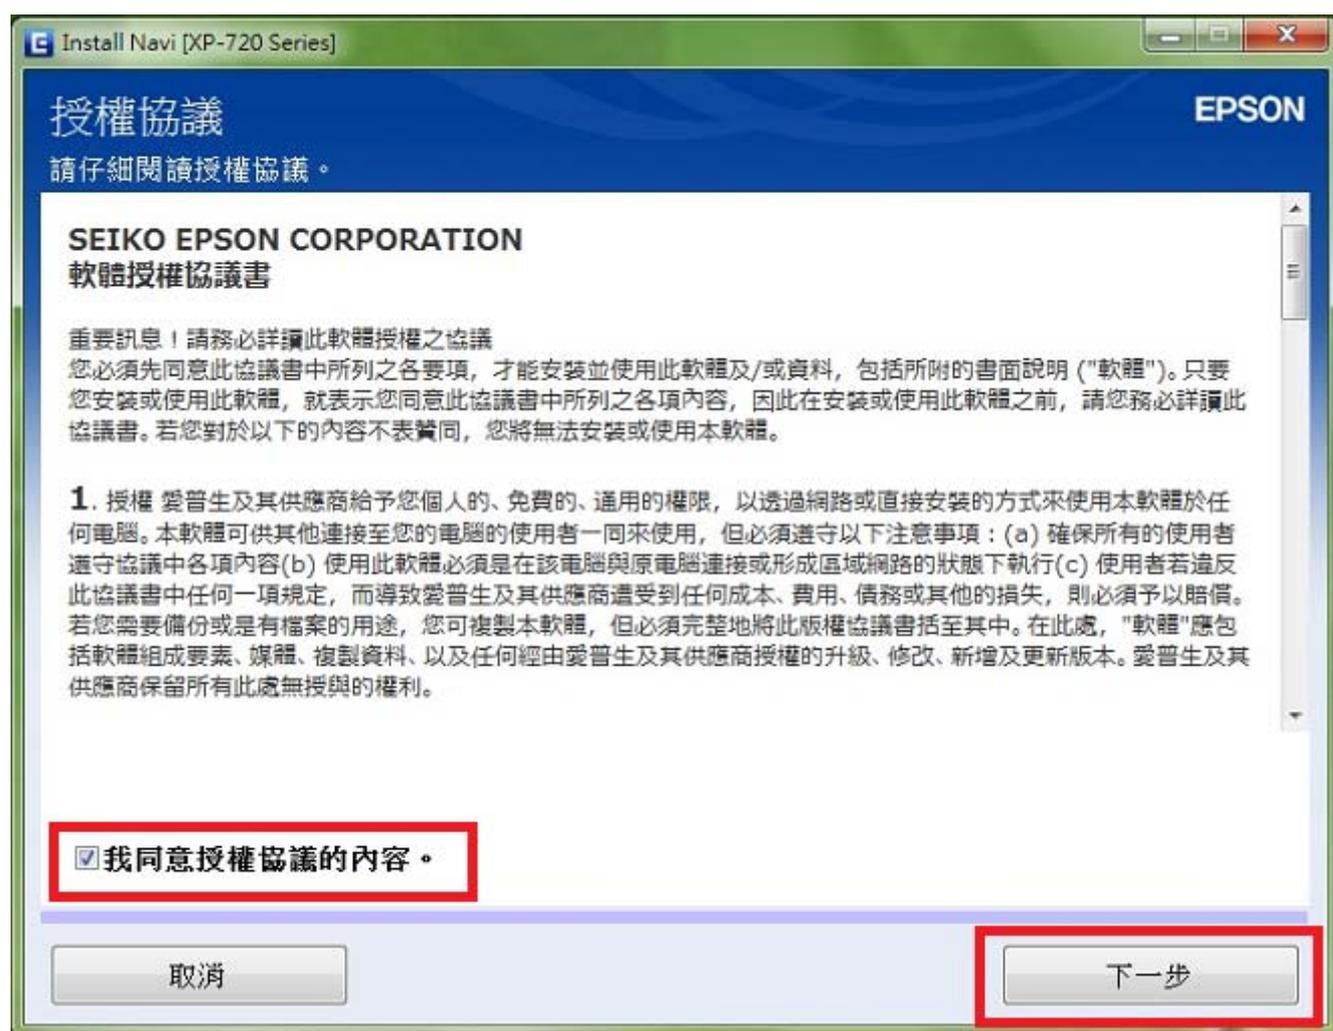


步驟 3、出現軟體安裝選項，請勾選「產品狀態間是與自動更新」後，再選擇「下一步」。

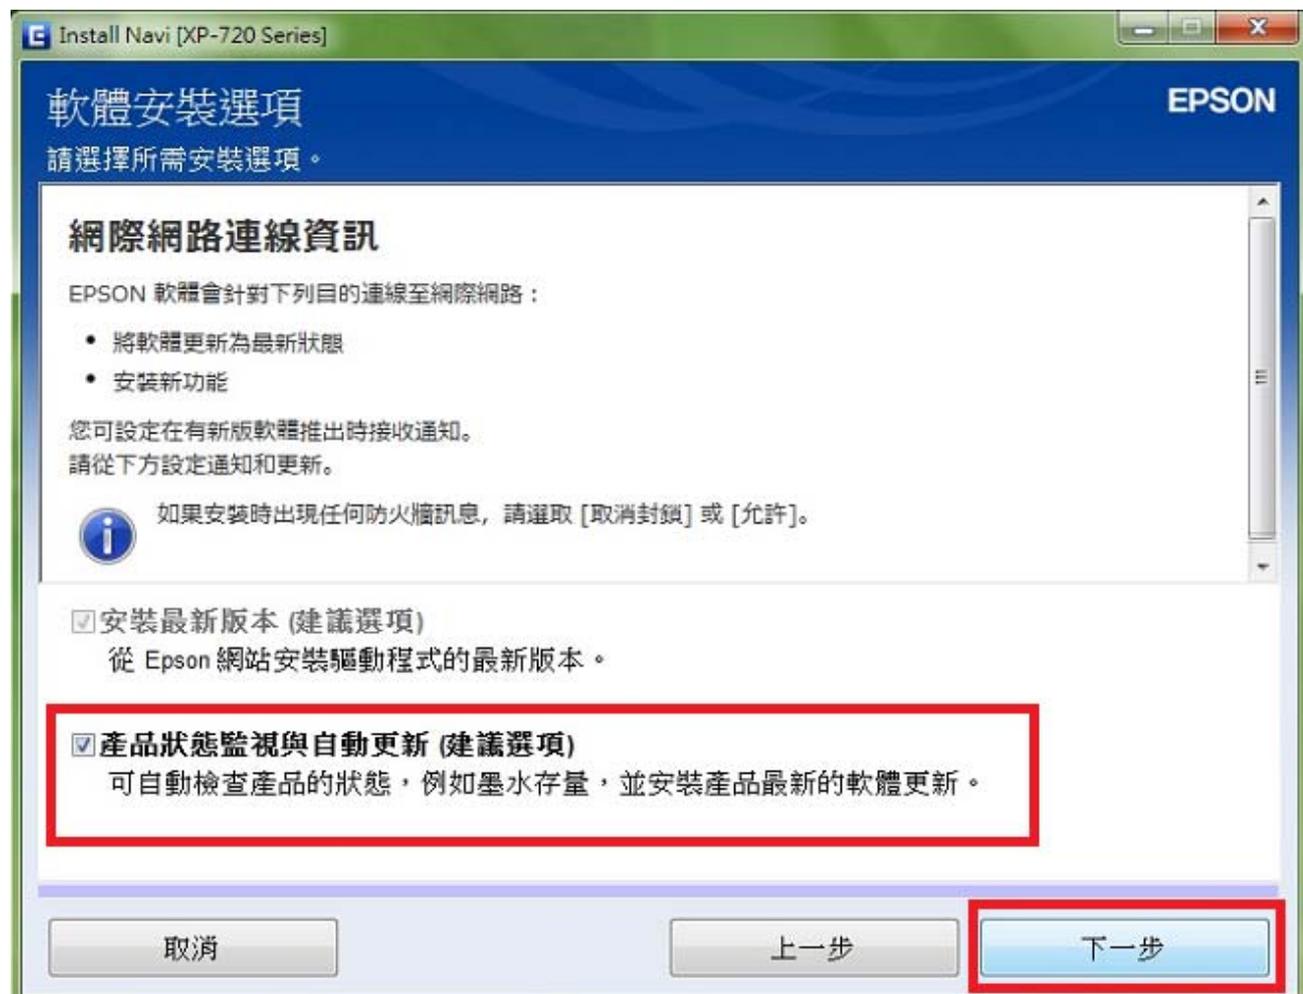


步驟 4、此時驅動會開始準備安裝。

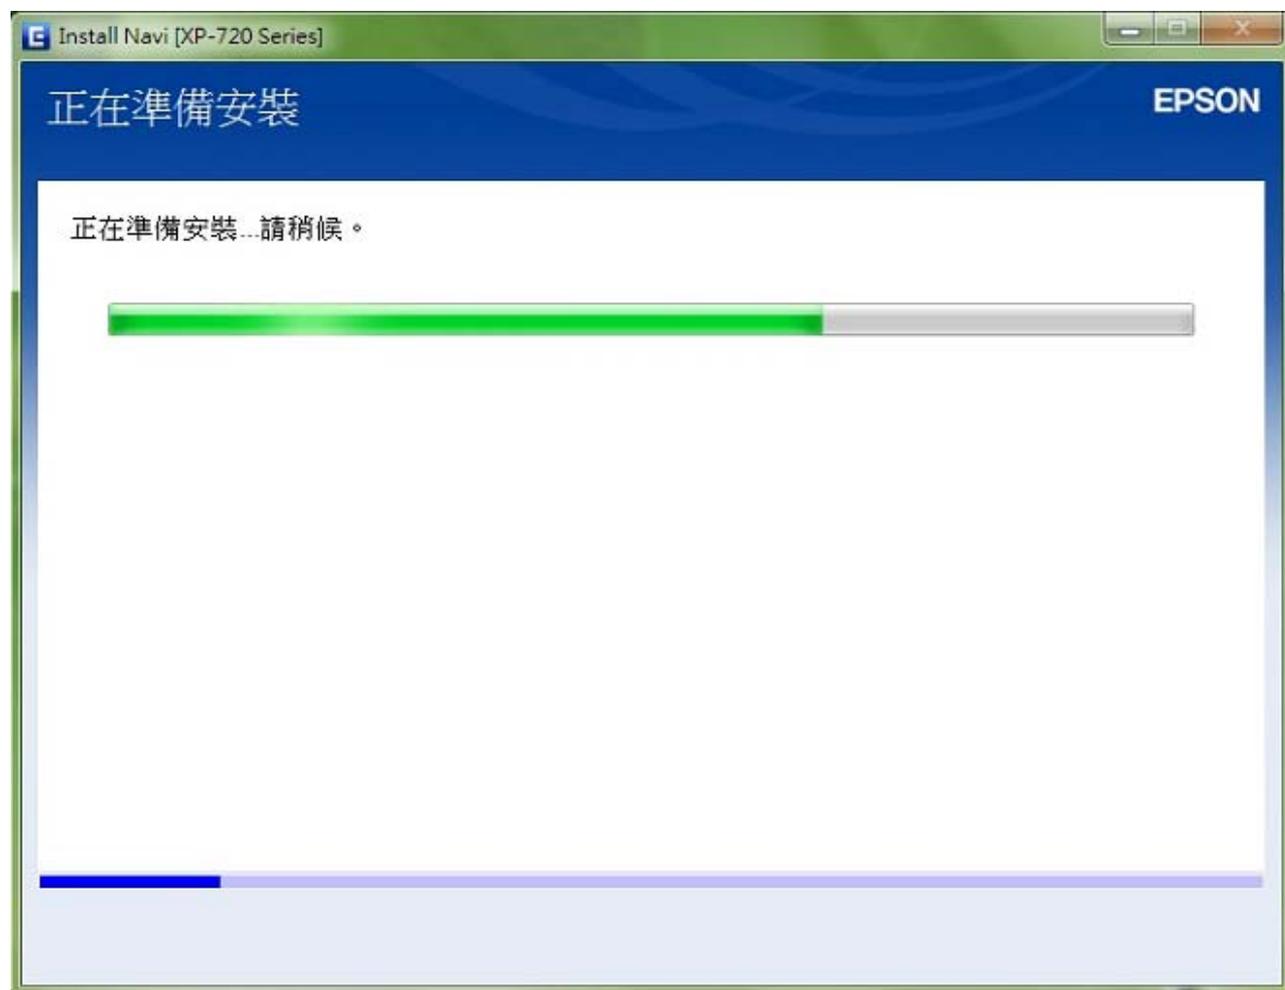


步驟 5、進入下個畫面選擇「是：第一次安裝」後，再選擇「下一步」。

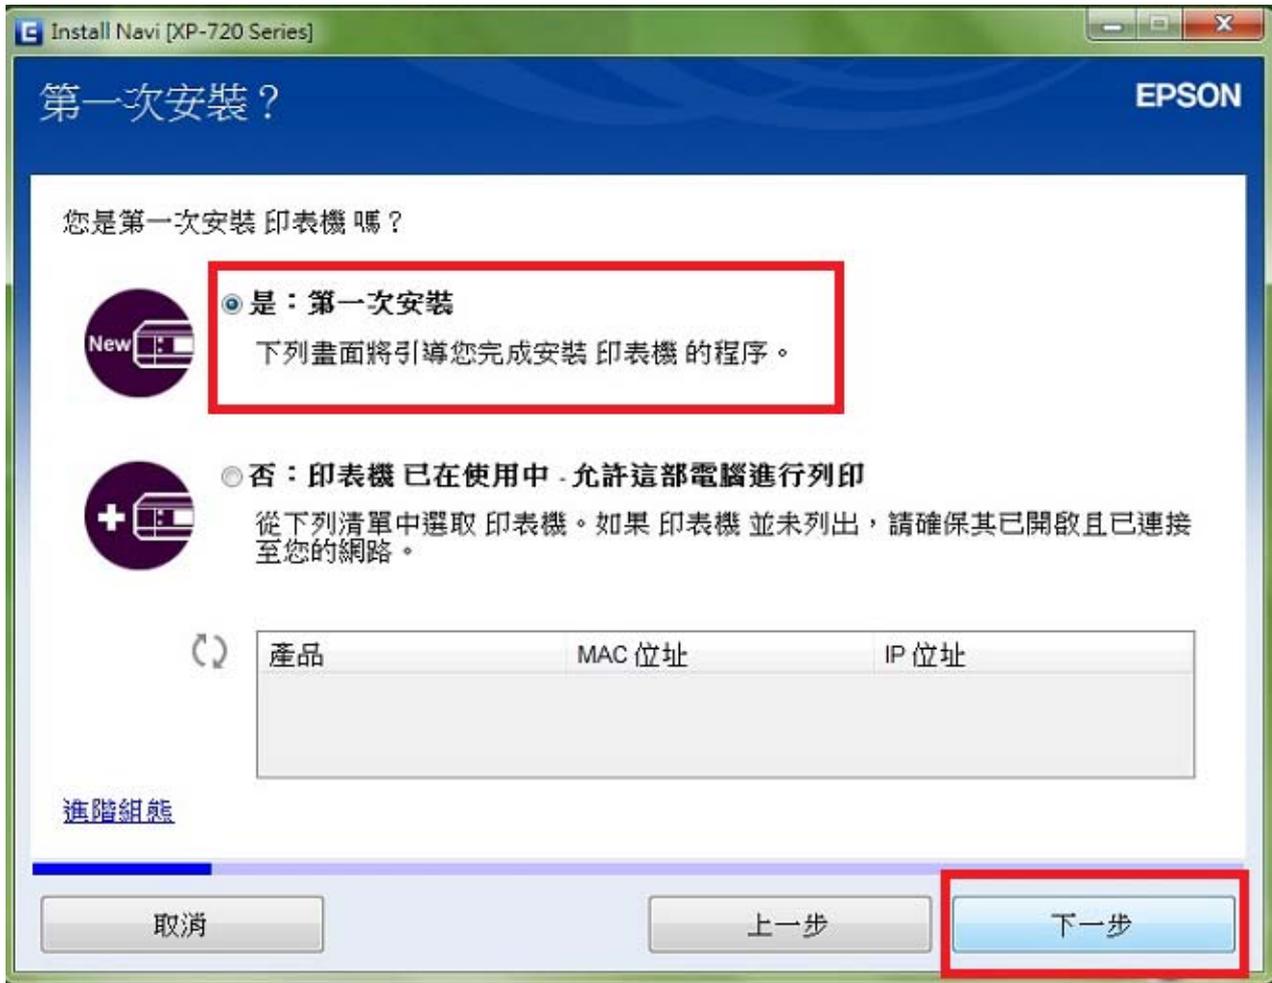


步驟 6、之後驅動畫面會開始下載軟體並安裝驅動程式。

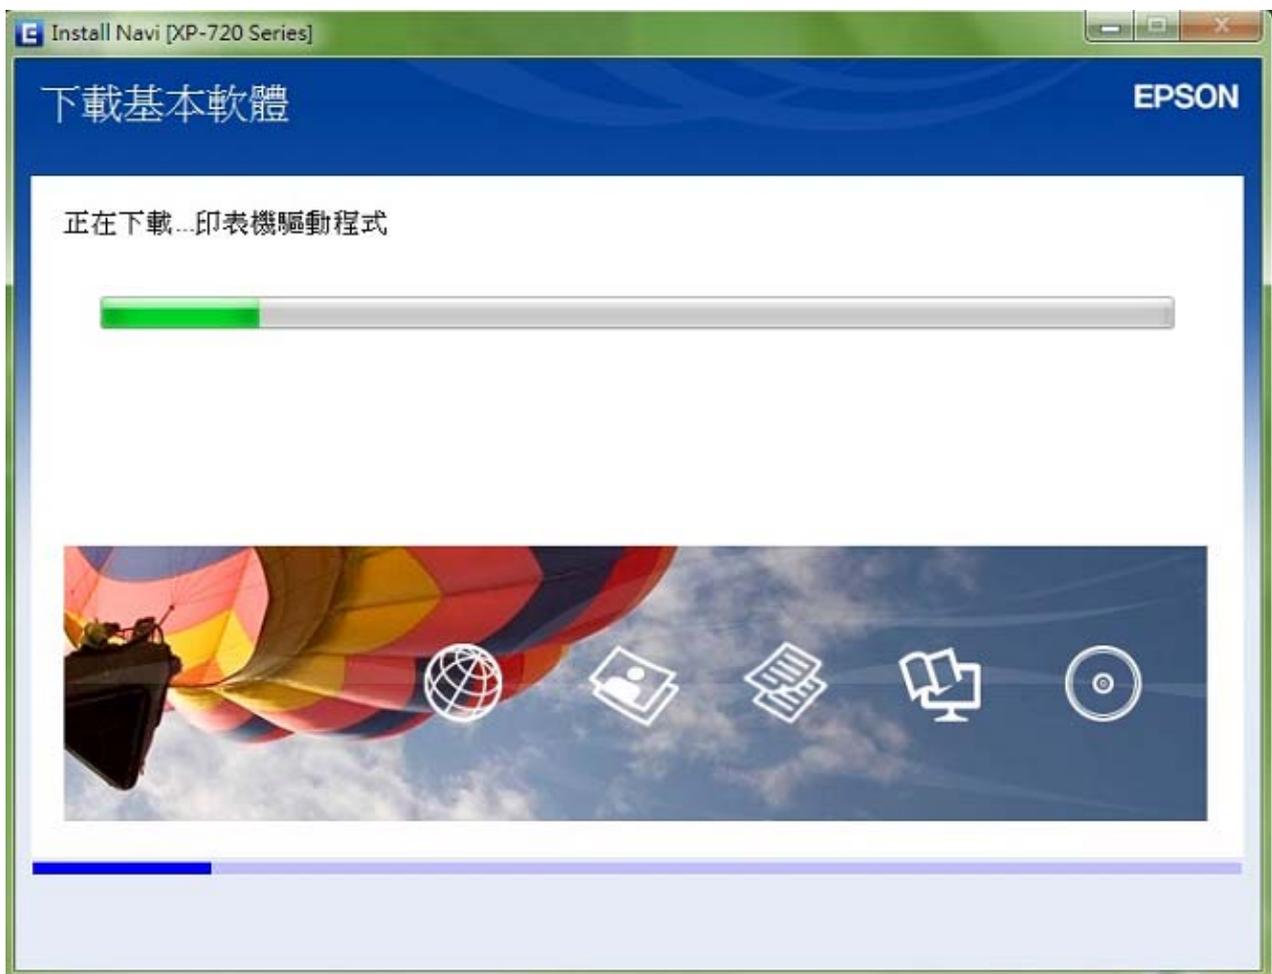


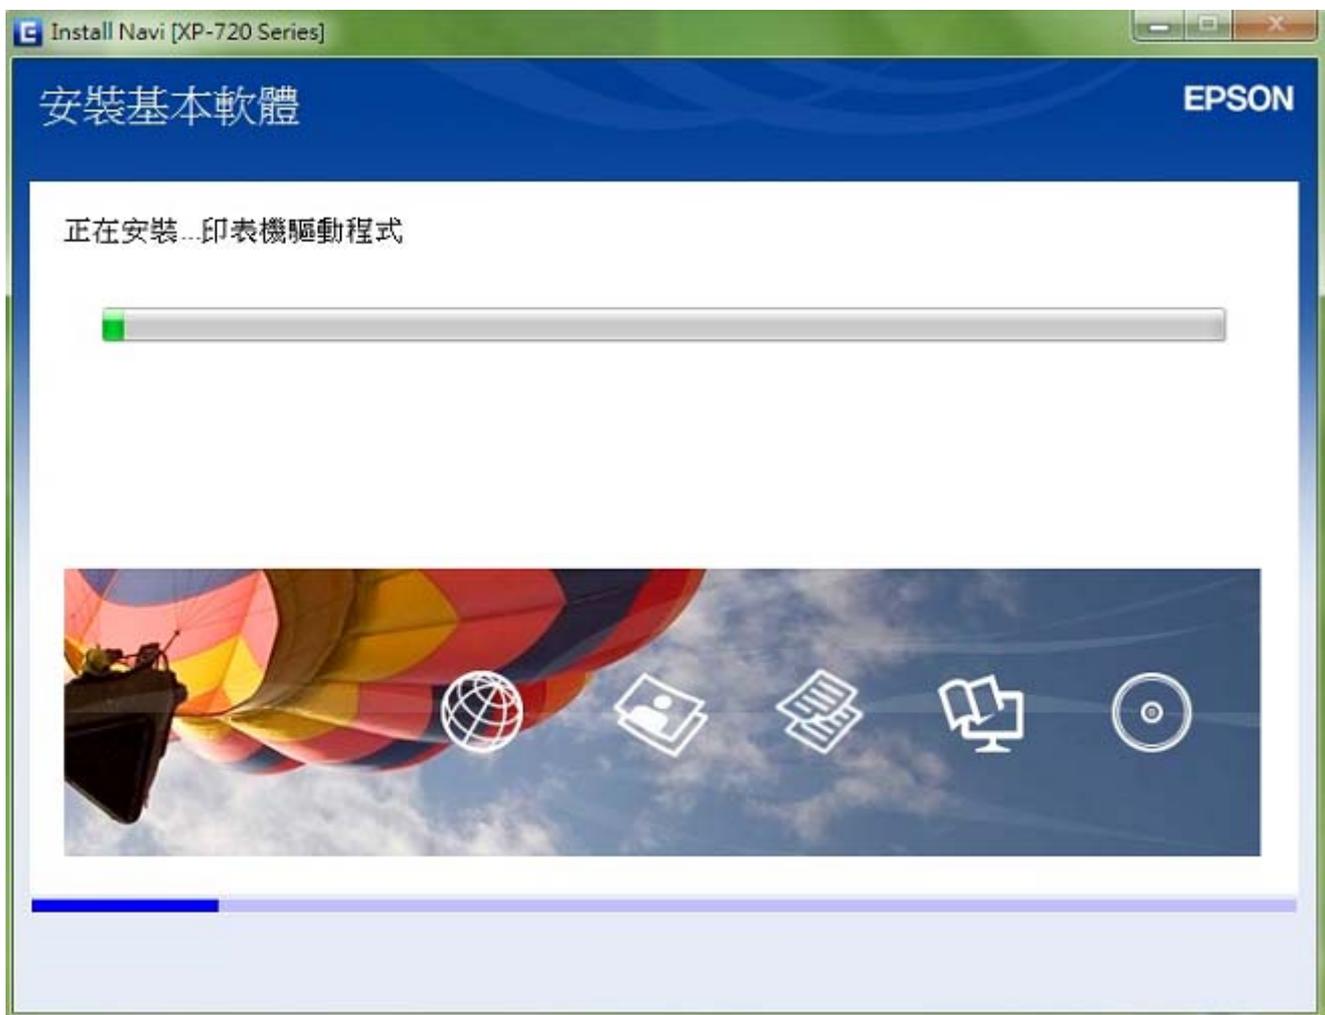

步驟 7、到連線類型選擇時，請點選「Wi-Fi 連接(建議選項)」後，再選擇「下一步」。

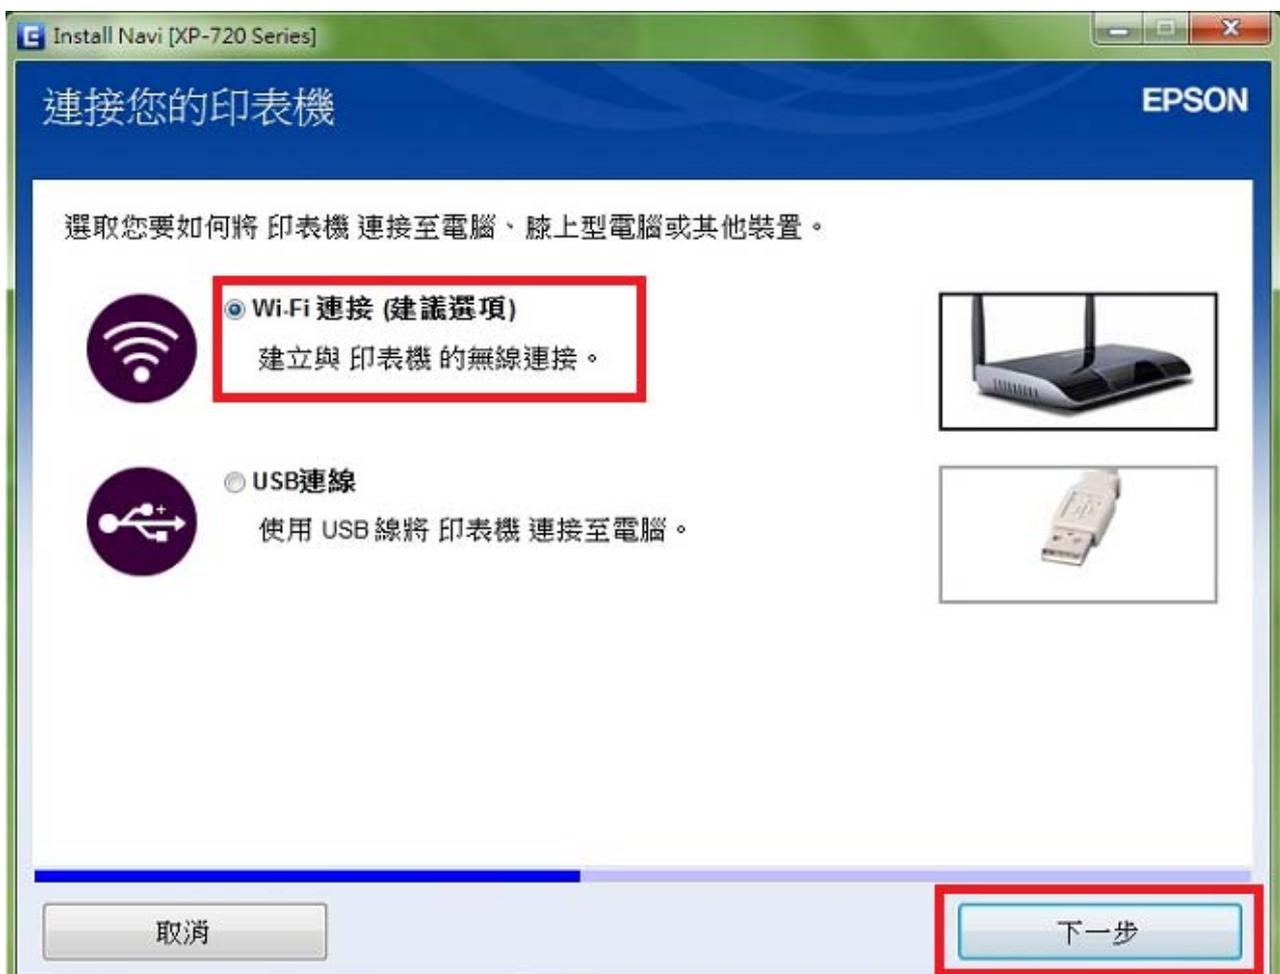


步驟 8、此時驅動會開始安裝網路工具程式。

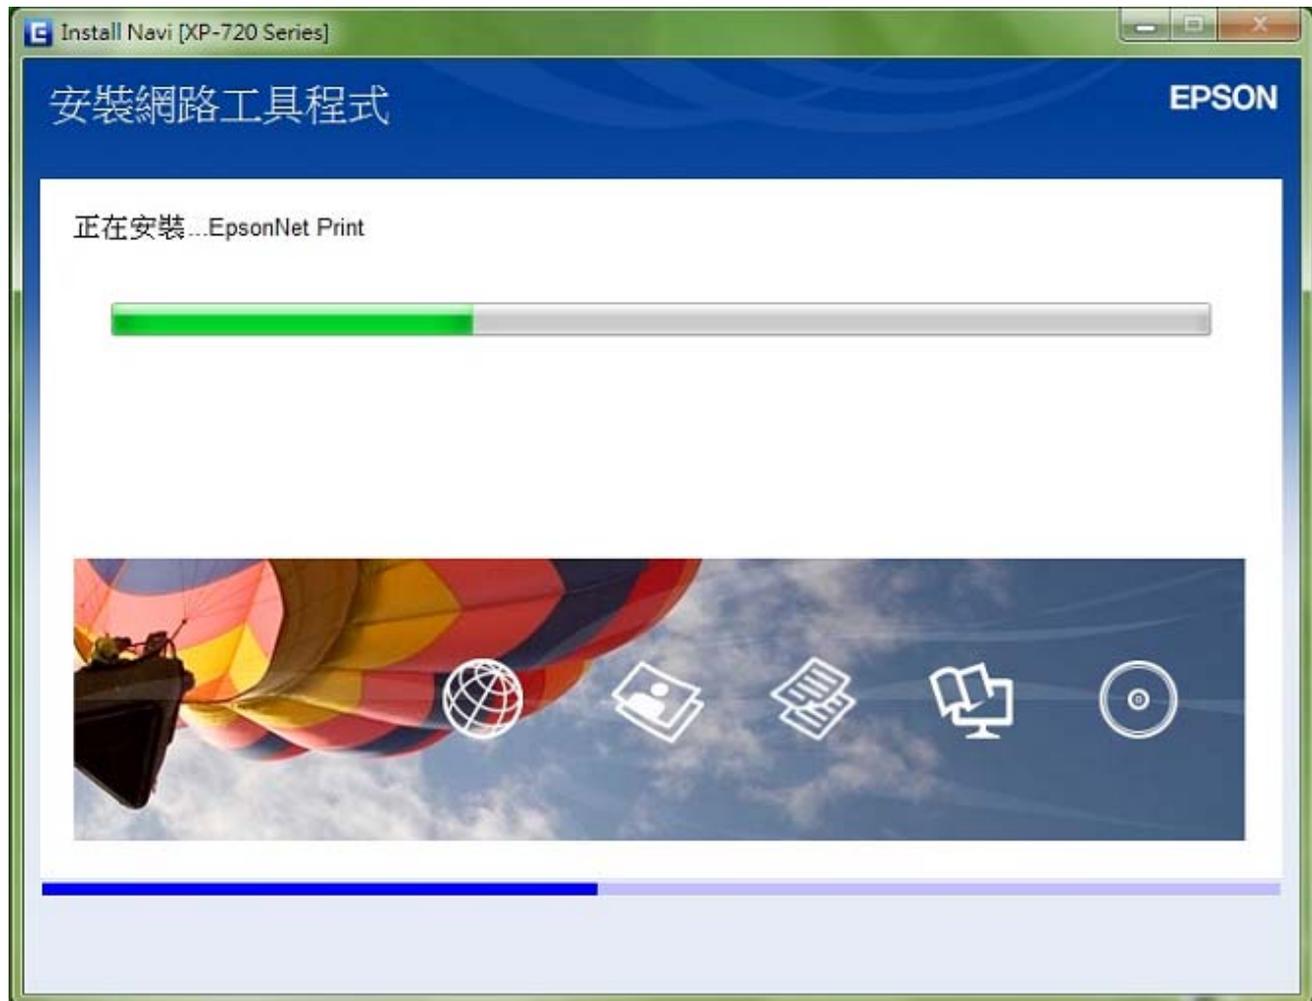

步驟 9、安裝完成網路工具程式後，驅動會進入「自動 Wi-Fi 設定畫」面，再選擇「下一步」。




步驟 10、畫面會開始進行網路設定，請稍候。

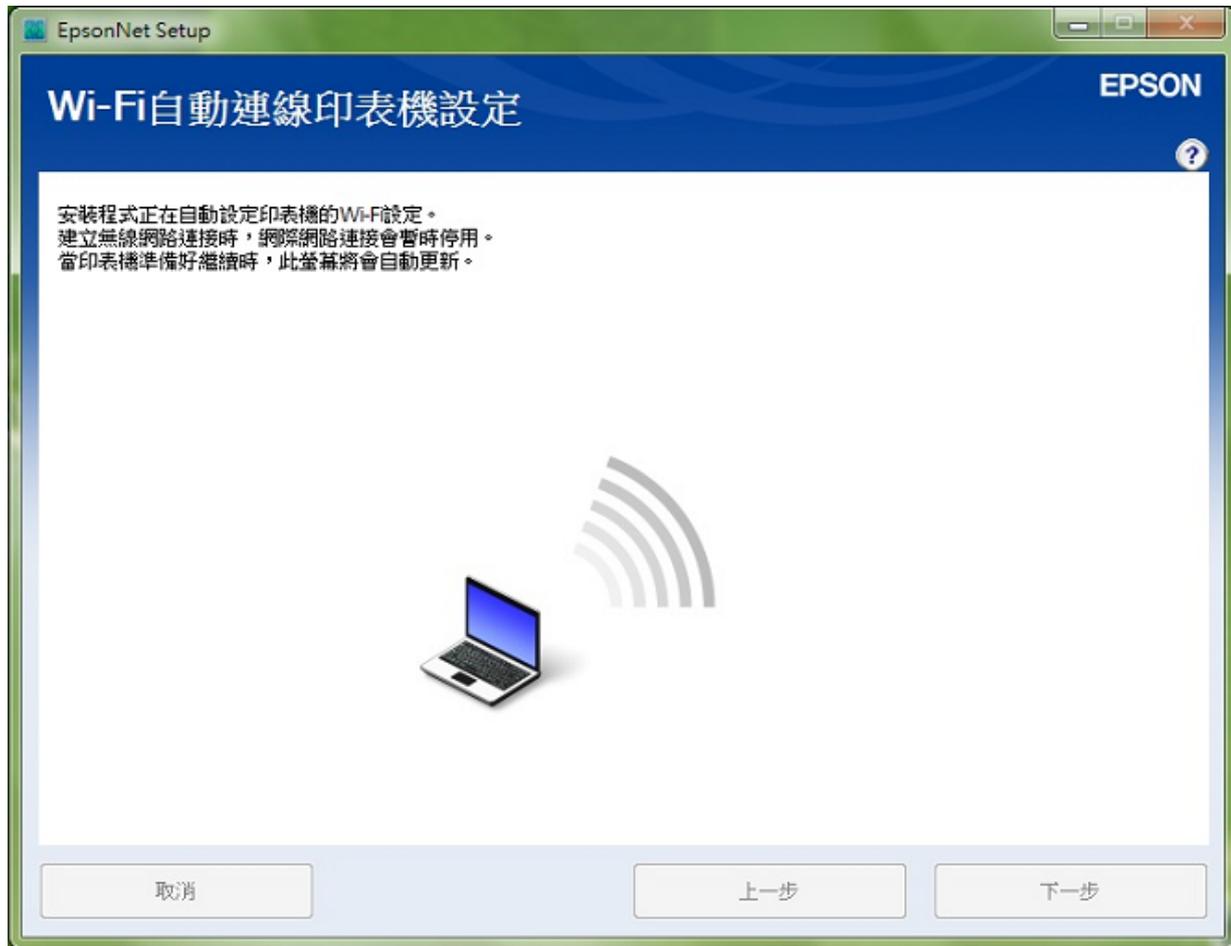

步驟 11、安裝畫面開始引導與印表機面板按鍵設定步驟，請於 5 分鐘內在印表機面板執行下列操作。

\*請同時將印表機電源開機並參考下列步驟 11-1~11-6。

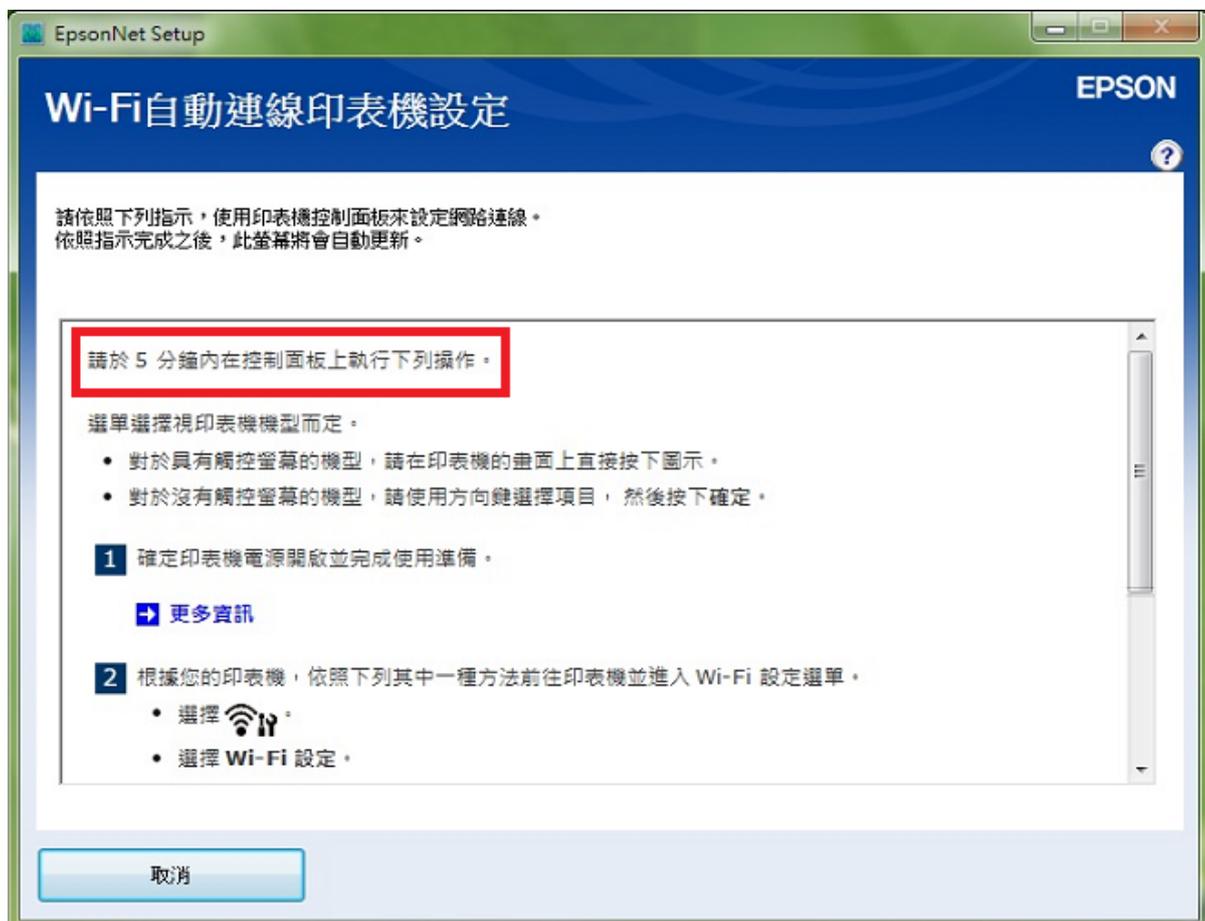

11-1：到印表機面板主畫面，選擇「設定」。




11-2：「設定」選單中，透過「▲」或「▼」鍵選擇「網路設定」。



11-3：「網路設定」選單中，透過「▲」或「▼」鍵選擇「Wi-Fi 設定」。



11-4：「Wi-Fi 設定」選單中，透過「▲」或「▼」鍵選擇「Wi-Fi 自動連線」。

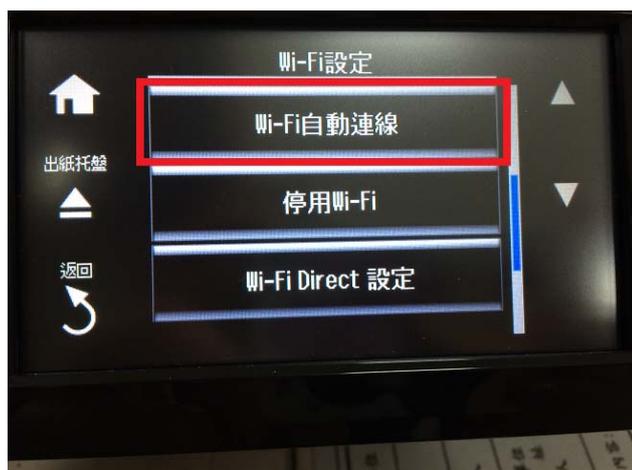


11-5：後續操作直接按壓面板「繼續」後進行網路設定。




11-6：設定完成後，面板右邊會有網路訊號表示已設定成功。



步驟 12、面板 Wi-Fi 設定完成後，電腦會開始偵測連線設定，待完成設定程序之後，驅動將會引導之後操作。

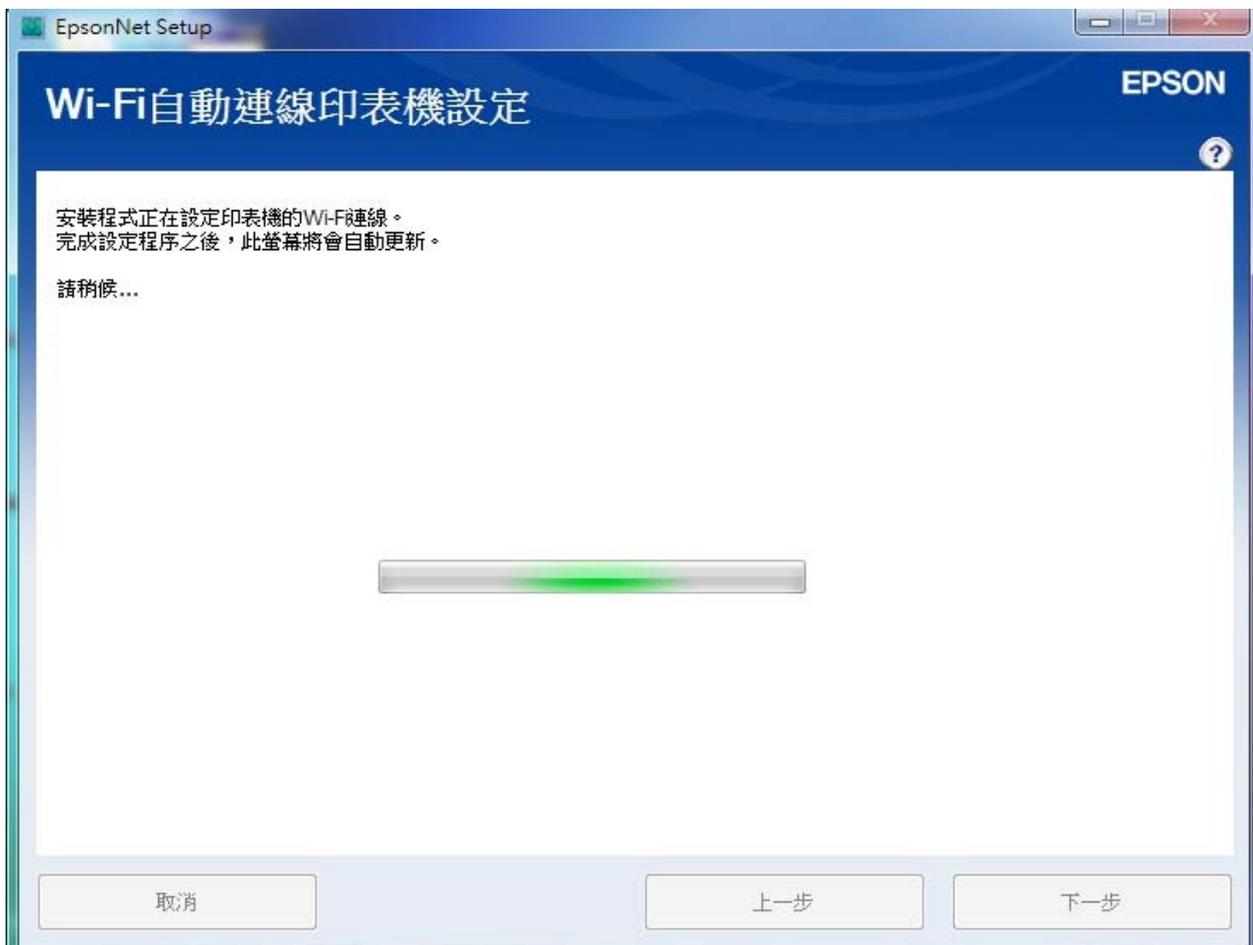


步驟 13、等網路設定完成，會顯示驅動程式設定完成並出現 MAC 位址。

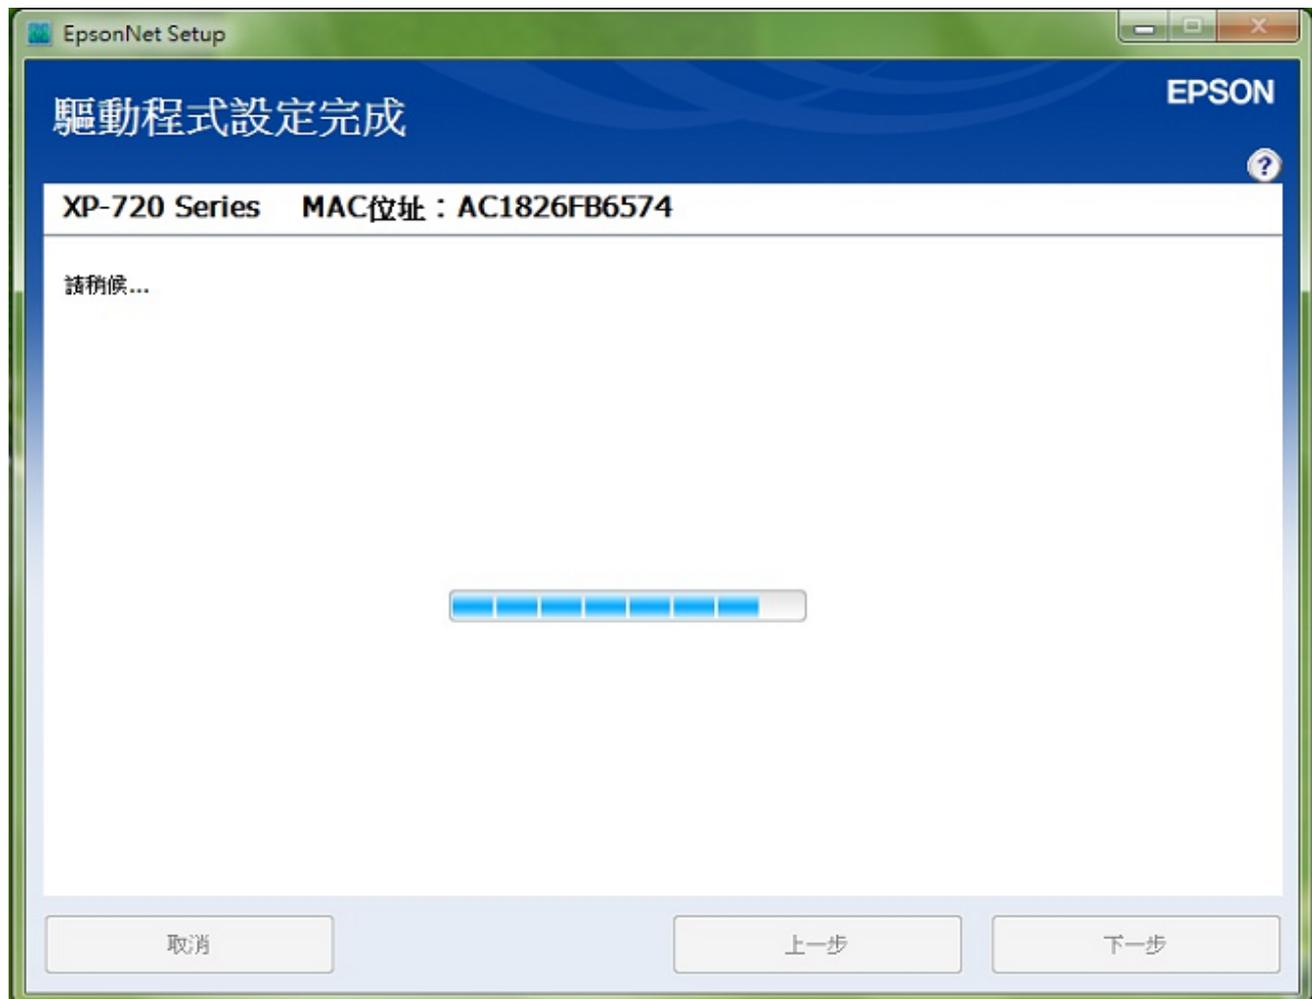

步驟 14、設定完成後，畫面會出現「IP 位址」表示 Wi-Fi 設定已完成，再選擇「下一步」。



步驟 15、畫面安裝完成後，選擇「列印測試頁面」，確認有列印動作再選擇「下一步」。

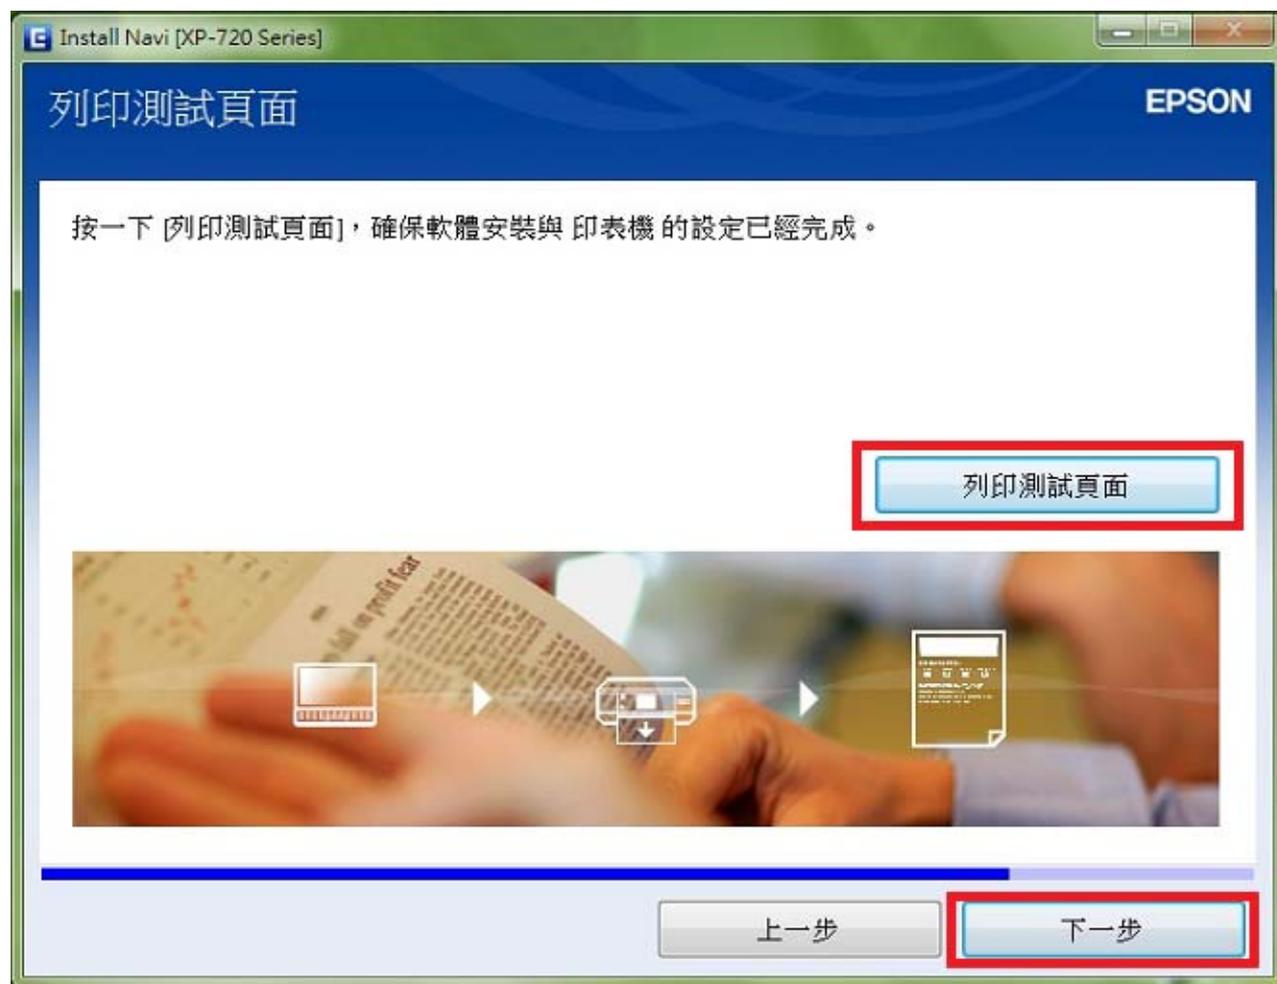

步驟 16、連線設定和安裝完成後，直接選擇完成即可。





# Windows 印表機測試頁

恭喜!

如果您可以讀取這個資訊，表示您已正確地安裝 EPSON XP-720 Series 於 TINA-PC 上。

下列資訊是有關您的印表機驅動程式和連接埠設定值的描述。

提交時間: 下午 06:52:50 2014/11/27  
電腦名稱: TINA-PC  
印表機名稱: XP-720 Series(網路)  
印表機型號: EPSON XP-720 Series  
色彩支援: 支援  
連接埠名稱: EPFB6574:XP-720 SERIES  
資料格式: RAW  
共用名稱:  
驅動程式名稱: E\_YMAINNE.DLL  
資料檔: E\_YVIFNNE.VIF  
設定檔: E\_YUICNNE.DLL  
驅動程式版本: 2.00  
環境: Windows x64  
監視器: EPSON XP-720 Series 64MonitorBE

#### 驅動程式所用的額外檔案:

C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YDSPNNE.DLL (0.3.0.15)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YJBCNNE.DLL (0.3.0.10)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YUMRNNE.DLL (0.3.0.14)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YB301NNE.BIN  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YCONNNE.DLL (4.4.4.0)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YAUDNNE.DLL (0.3.0.6)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YREDNNE.DLL (0.3.0.2)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_WATO46.EXE (1.1.4.2)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YTSNNE.EXE (1.3.0.0)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YTSNNE.DAT  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YUIRNNE.DLL (1.0.13.33)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YUI1NNE.DLL (1.0.13.31)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YUIPNNE.DLL (0.1.0.8)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_TCXNNA.CFX  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_TCXNNE.CFX  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_TCXNNE.USX  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_TCXNNE.DCX  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_TCFONNE.DEV  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YGRCNNE.DLL (0.3.0.4)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YPRUNNE.DLL (0.3.2.1)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YPRENNE.EXE (0.3.2.2)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YLMWNNE.DLL (1.0.2.14)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YLC1NNE.LMC  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YLC2NNE.LMC  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YDHRNNE.DLL (1.0.0.18)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YDHINNE.DLL (1.0.0.2)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_THLPVNNE.CHM  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_THLMPNNE.CHM  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_TPLWNNE.DLL (0.3.0.13)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YPLWNNE.DLL (0.3.0.13)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YJACNNE.EXE (1.3.1.1)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YJARNNE.DLL (1.3.0.0)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_TJAHNNE.CHM  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YBILNNE.DLL (0.3.0.0)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\EPSET32.DLL (4.0.1.1)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\EPSET64.DLL (4.0.1.1)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\EPDI2X86.DLL (1.0.2.9)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\EPDI2X64.DLL (1.0.2.9)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YHMONNE.DLL (6.7.4.0)  
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E\_YMWONNE.DLL (4.3.0)

**列印測試頁完成**