

Q. 使用 Apple(蘋果)手持裝置 iPhone 或 iPad 更新至 iOS 14/iPadOS 14
使用 Epson Creative Print 需注意那些事項?

A.

- 由於 iOS 14 系統針對隱私權的” 搜尋區域網路印表機” 以及” 位置資訊” 等相關功能強化因素，在第一次安裝使用 Epson Creative Print 有以下注意事項…
1. 在升級 iOS 14 前已安裝 Epson Creative Print 並已開啟定位功能使用者，可正常使用；若無法正常使用請移除 Epson Creative Print 後再依照步驟 3. 重新安裝設定 Epson Creative Print。
 2. 在升級 iOS 14 後第一次安裝 Epson Creative Print 使用者，請參考以下說明。
 3. 首先請至 App Store 下載 Epson Creative Print。
 4. 下載安裝完成後，請執行 Epson Creative Print。


5. 在 Epson Creative Print 主畫面，點選”未選擇印表機。”




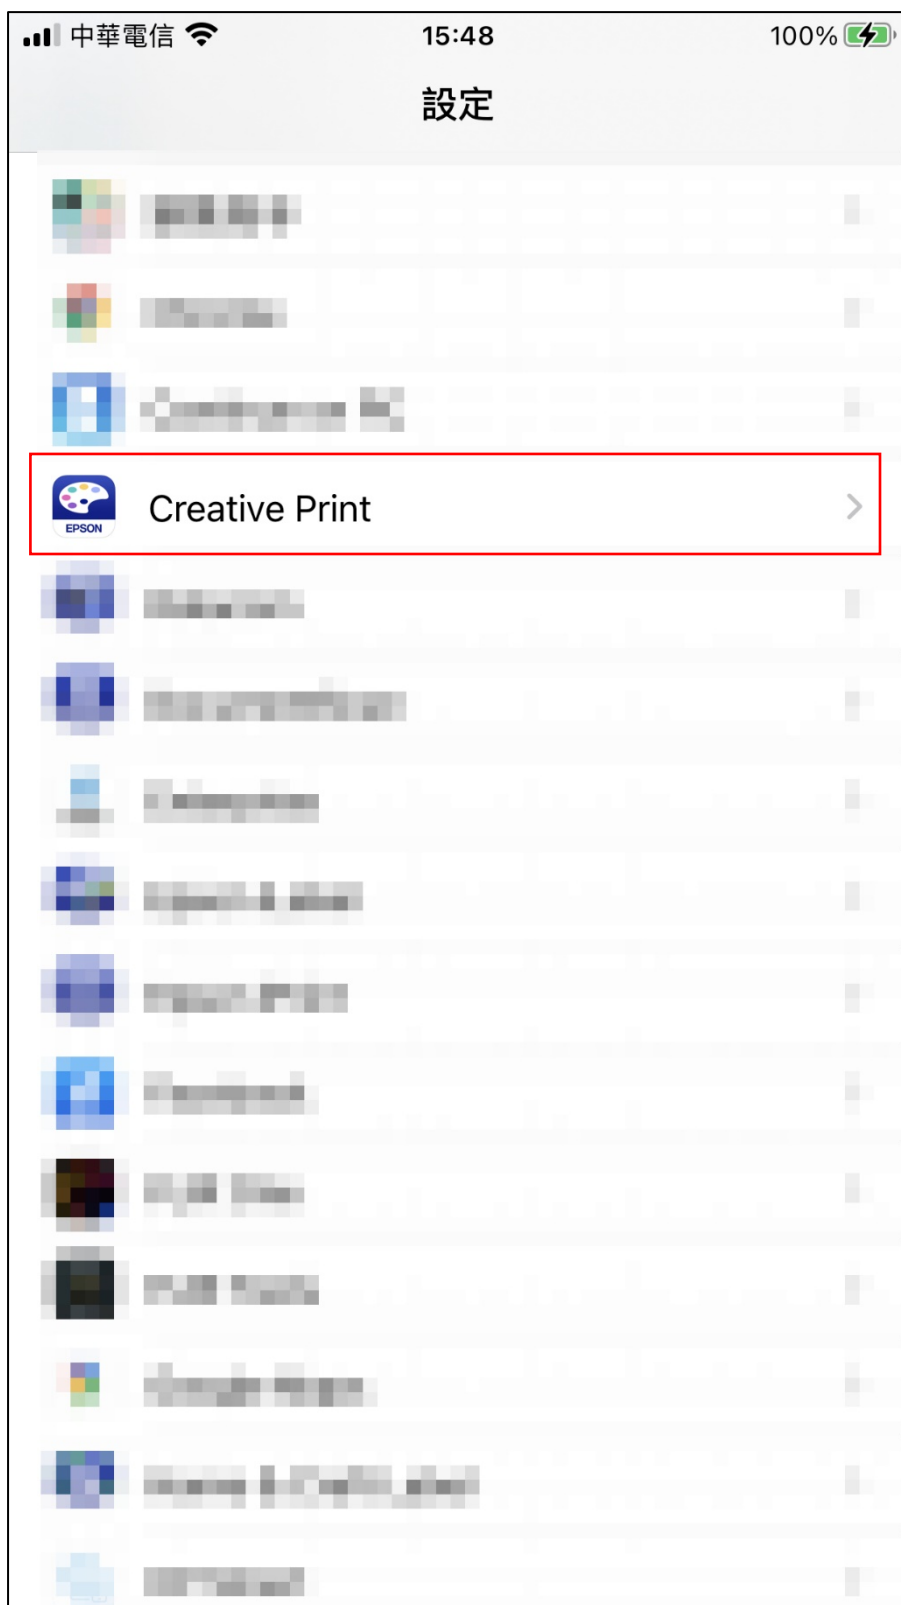
6. 在選擇印表機時出現以下對話框，點選”好”。



7. 出現以下對話框時，點選”關閉”，並結束和關閉 Epson Creative Print。

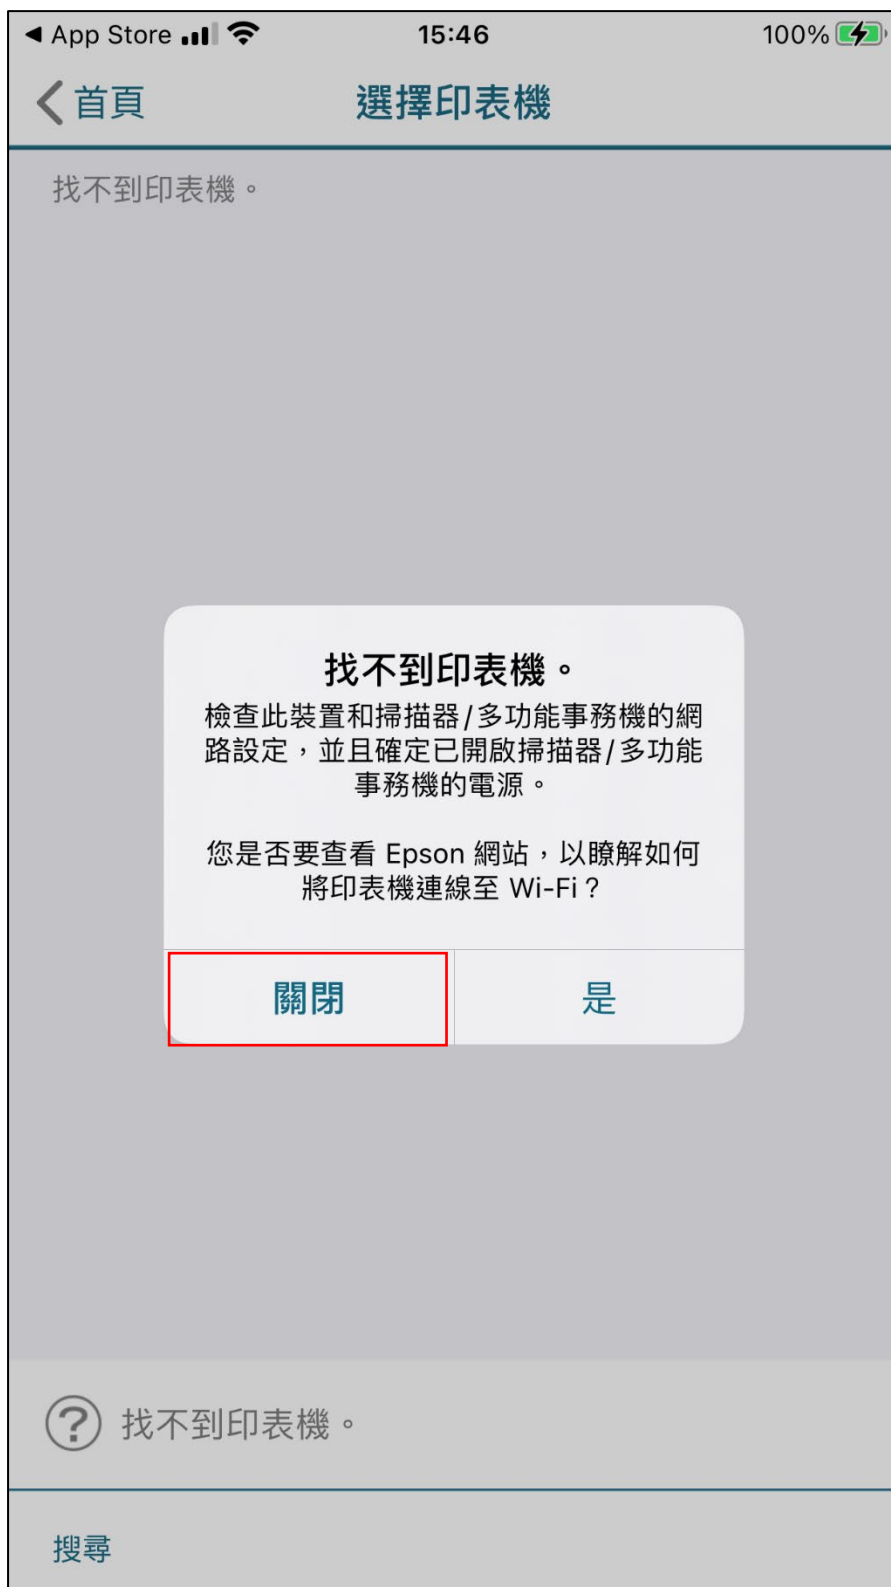


8. 回到系統主畫面，如以下圖片所示開啟 iOS 14 系統的”  /設定”
→找到並點選” Epson Creative Print” 。



9. 在允許 Creative Print 取用功能選項，確認”區域網路”已開啟。




10. 結束並關閉”  /設定” 裡的 Epson Creative Print” 設定選項。
11. 回到系統主畫面，開啟” Epson Creative Print” 後，點選” 未選擇印表機。”



12. 在選擇印表機時出現以下對話框，點選欲使用的網路印表機” L15160 Series”。

➤ 此說明以 L15160 Series 為範例。

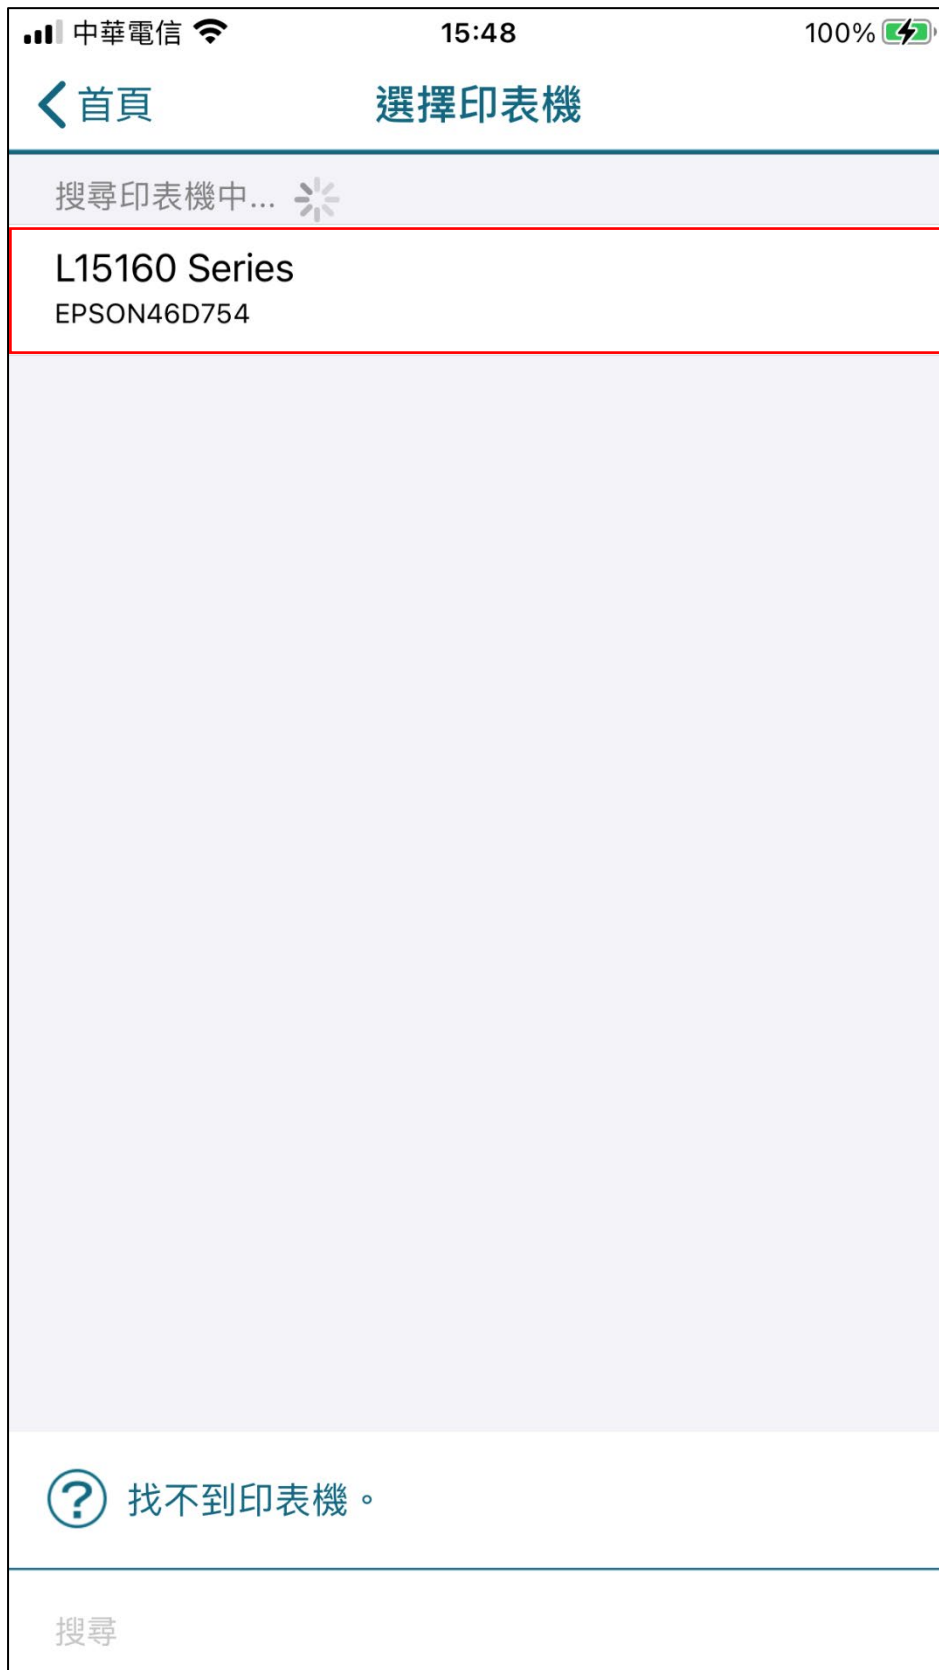

13. 回到 Epson Creative Print 主畫面，即可使用 Epson Creative Print 各項功能。

