

| | |
|------|---|
| 致 | EPSON 愛用者 |
| 文件來源 | EPSON 客服中心 |
| 主題敘述 | 原廠連續供墨系統 EPSON L3110 如何啟動條碼列印功能 (WINDOWS 8 系統) |

內容說明：如有列印條碼需求，但解析度不夠無法讀取時，可開啟條碼功能增加辨識。


<步驟一>

進入開機畫面後，請點選「桌面」方塊磚切換至桌面。



<步驟二>

再點選左下角「視窗」功能後同時按滑鼠右鍵，再點選「控制台」功能，並進入「裝置和印表機」功能。

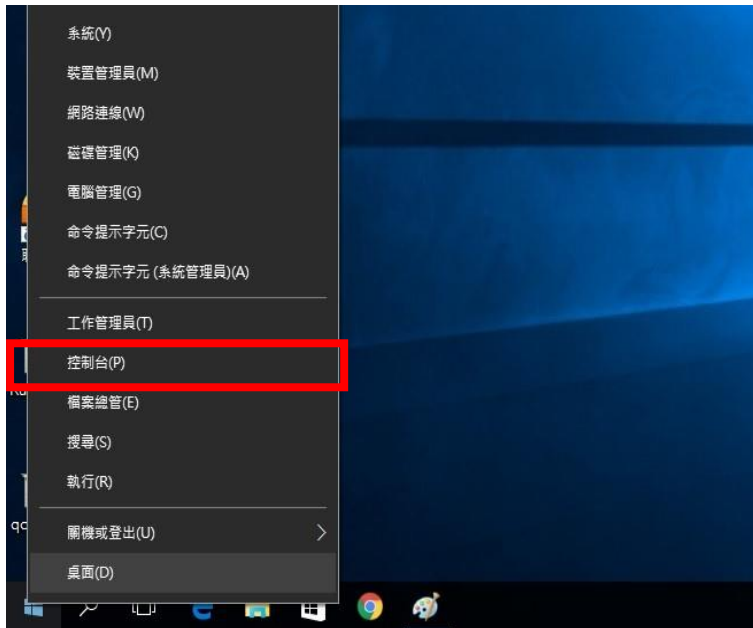

<步驟三>

選擇點選驅動程式 L3110 圖示並按下右鍵進入「列印喜好設定」功能。




<步驟四>

點選「維護」功能。




<步驟五>

點選「進階設定」功能。

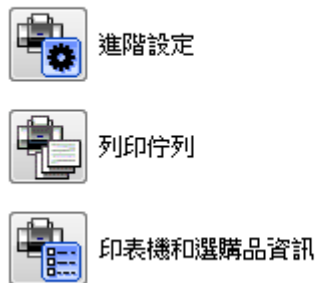

<步驟六>

勾選 BARCODE 模式後，即可改善。

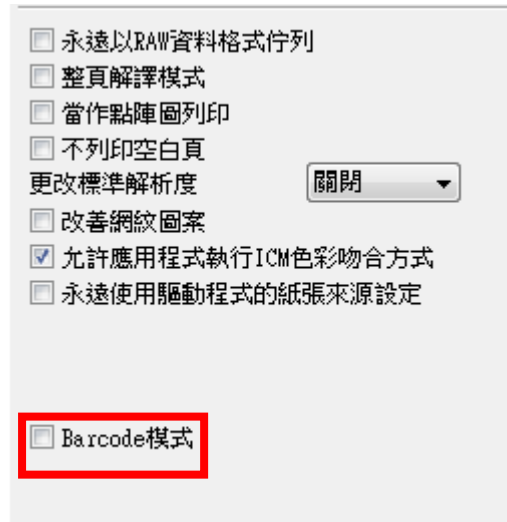

A screenshot of a printer settings dialog box. The dialog box has a light gray background and contains several options, each with a checkbox. The options are:

- 永遠以RAW資料格式佇列
- 整頁解譯模式
- 當作點陣圖列印
- 不列印空白頁
- 更改標準解析度
- 改善網紋圖案
- 允許應用程式執行ICM色彩吻合方式
- 永遠使用驅動程式的紙張來源設定

At the bottom of the dialog box, there is a checkbox labeled "Barcode模式", which is highlighted with a red rectangular border.