

TO：EPSON 愛用者

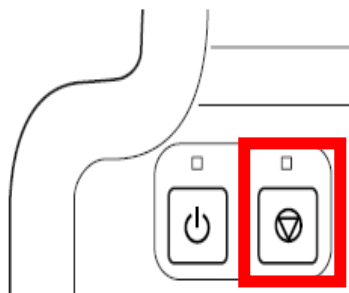
FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：原廠連續供墨印表機 L120 如何重置墨水





當列印時出現要重置墨水存量時，請先由面板確認燈號為閃爍或是恆亮(紅色框選處理)，如燈號為閃爍時主要是提醒墨水即將用盡，請先檢查側邊墨水儲存槽，如存量尚未低於安全線時可繼續列印；

當列印至燈號恆亮時，再進行墨水補充，並按下機器面板停止/維護鍵 1 秒，重覆按壓最多五次，當墨水燈號熄滅，即完成重置墨水存量流程。

## 控制面板使用說明



### 按鍵及燈號

按鍵	功能
	開啓或關閉印表機。當印表機電源開啓時，  燈號會亮起；當印表機正在接收資料、列印或清潔印字頭時，此燈號會閃爍。
	在發生缺紙錯誤、夾紙錯誤、多頁進紙錯誤或集墨棉錯誤後恢復列印。 取消目前操作。 如果  燈號亮起或閃爍，表示列印時發生問題。 ➔ <a href="#">第47頁 “控制面板上的錯誤指示”</a>