

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	原廠連續供墨系統 EPSON L3110 如何啟動靜音模式 (WINDOWS 8 系統)

內容說明：當列印聲音太大，無法由面板設定時，可由驅動程式開啟「靜音」模式功能。


<步驟一>

當列印聲音太大，無法由面板設定時，可由驅動程式開啟「靜音」模式功能。
進入開機畫面後，請點選「桌面」方塊磚切換至桌面。



<步驟二>

再點選左下角「視窗」功能後同時按滑鼠右鍵，再點選「控制台」功能，並進入「裝置和印表機」功能。

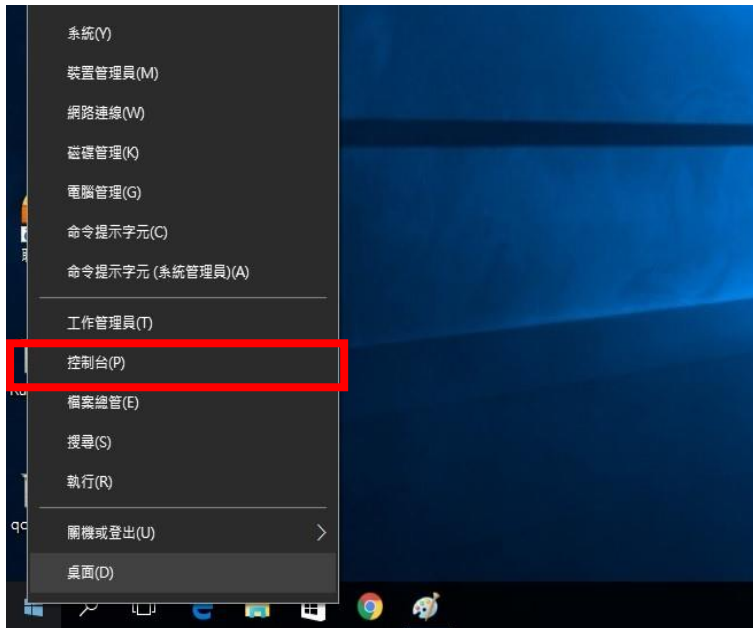

<步驟三>

選擇點選驅動程式 L3110 圖示並按下右鍵進入「列印喜好設定」功能。



<步驟四>

將「靜音模式」改為開啟後即可改善。

