


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：原廠連續供墨系統 EpsonL805 使用 EPSON PRINT CD 調整列印位置方式

步驟 1、開啓「EPSON PRINT CD」。


步驟 2、點選(列印)圖示上。

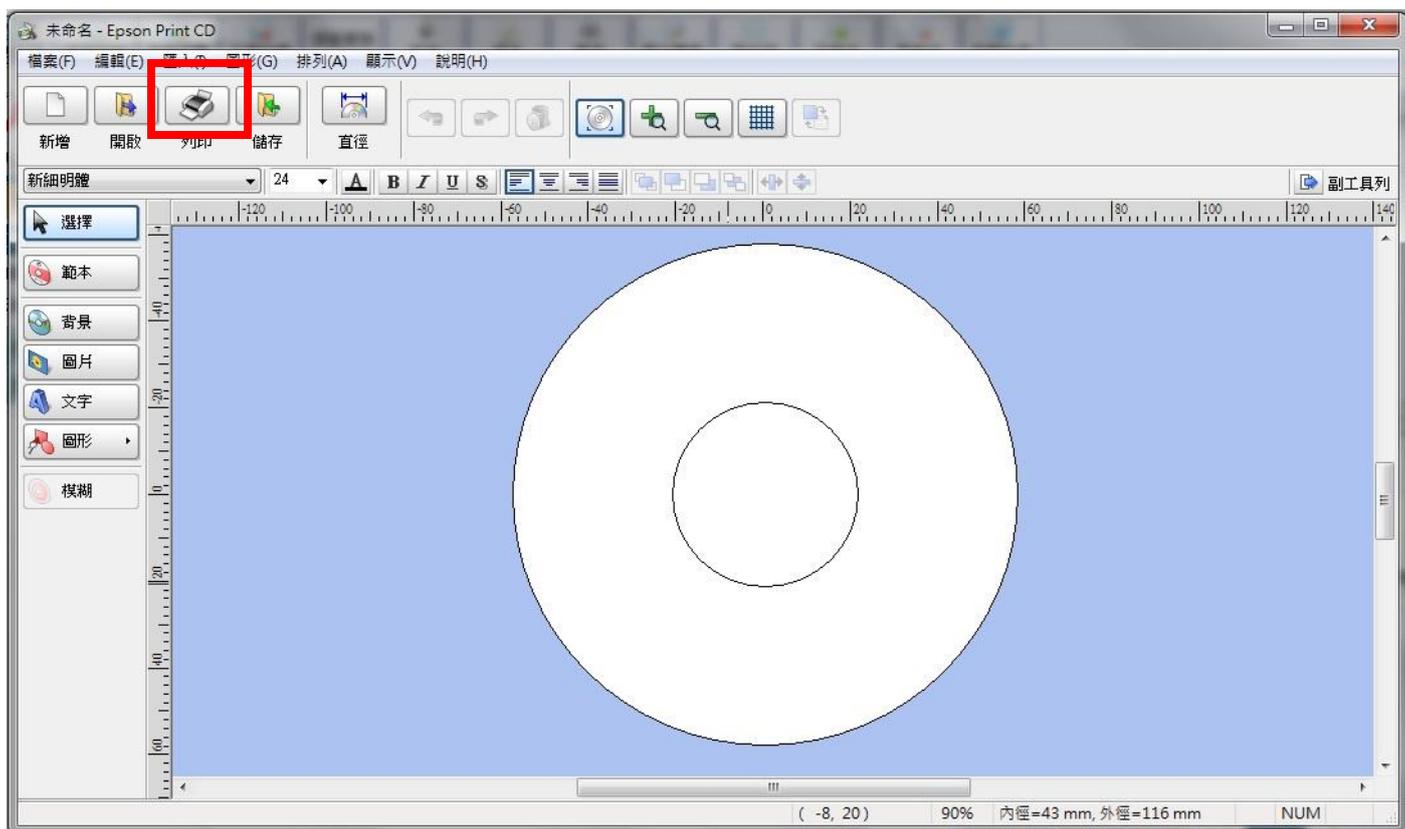


步驟 3、選擇「調整列印位置」

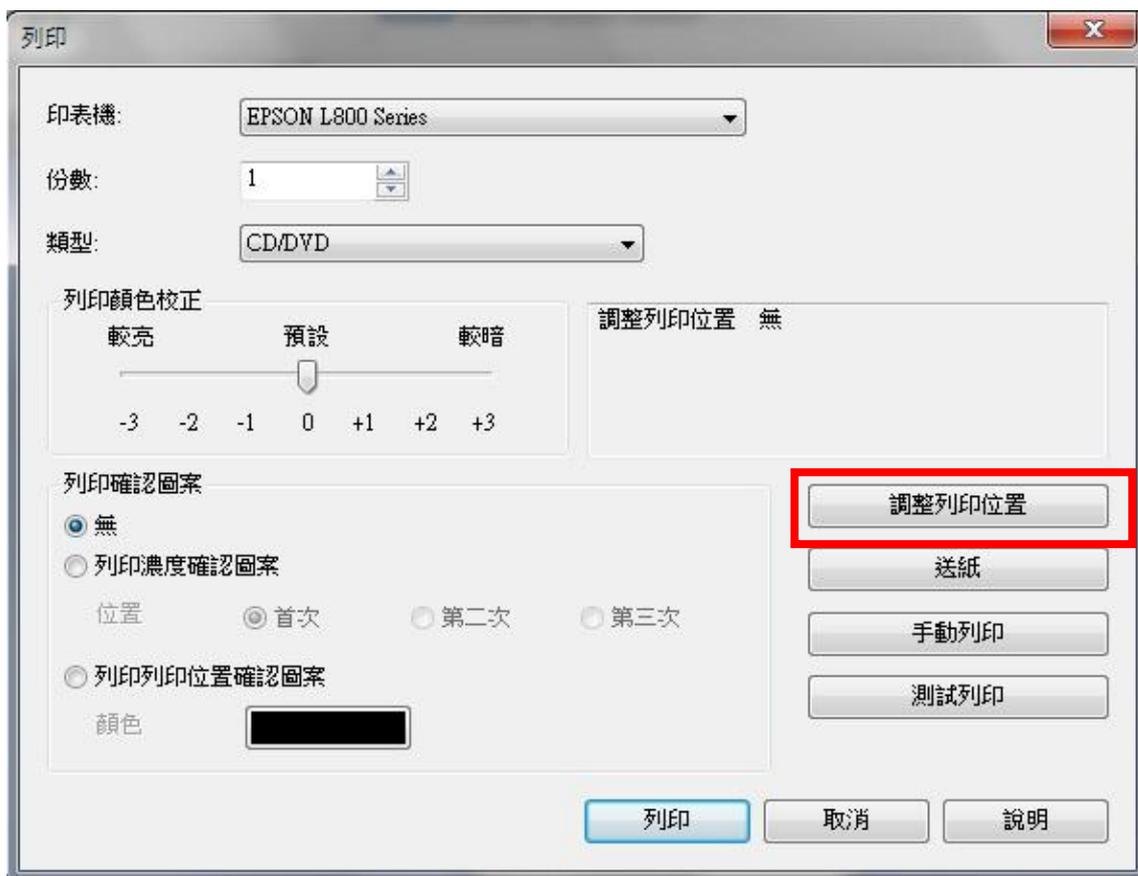

步驟 4、點選”輸入數值”。

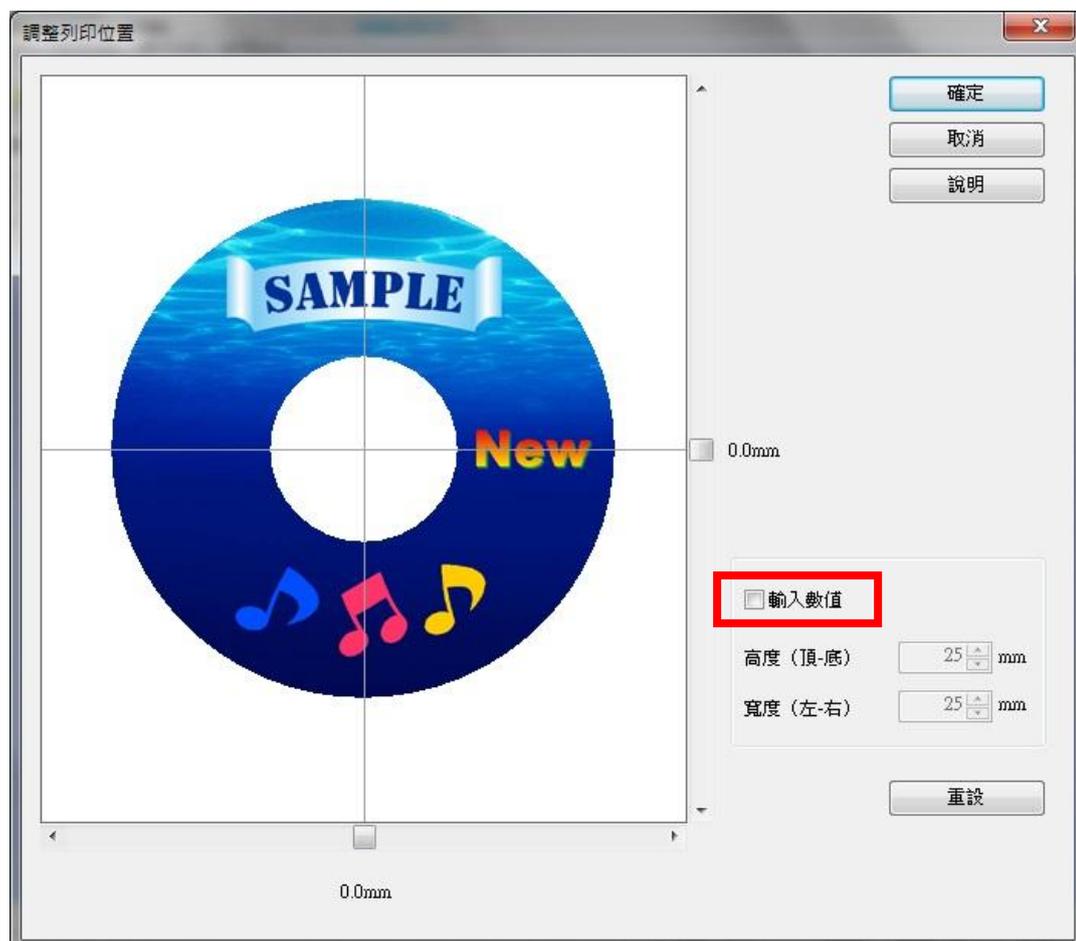

步驟 5、調整「高度」及「寬度」。

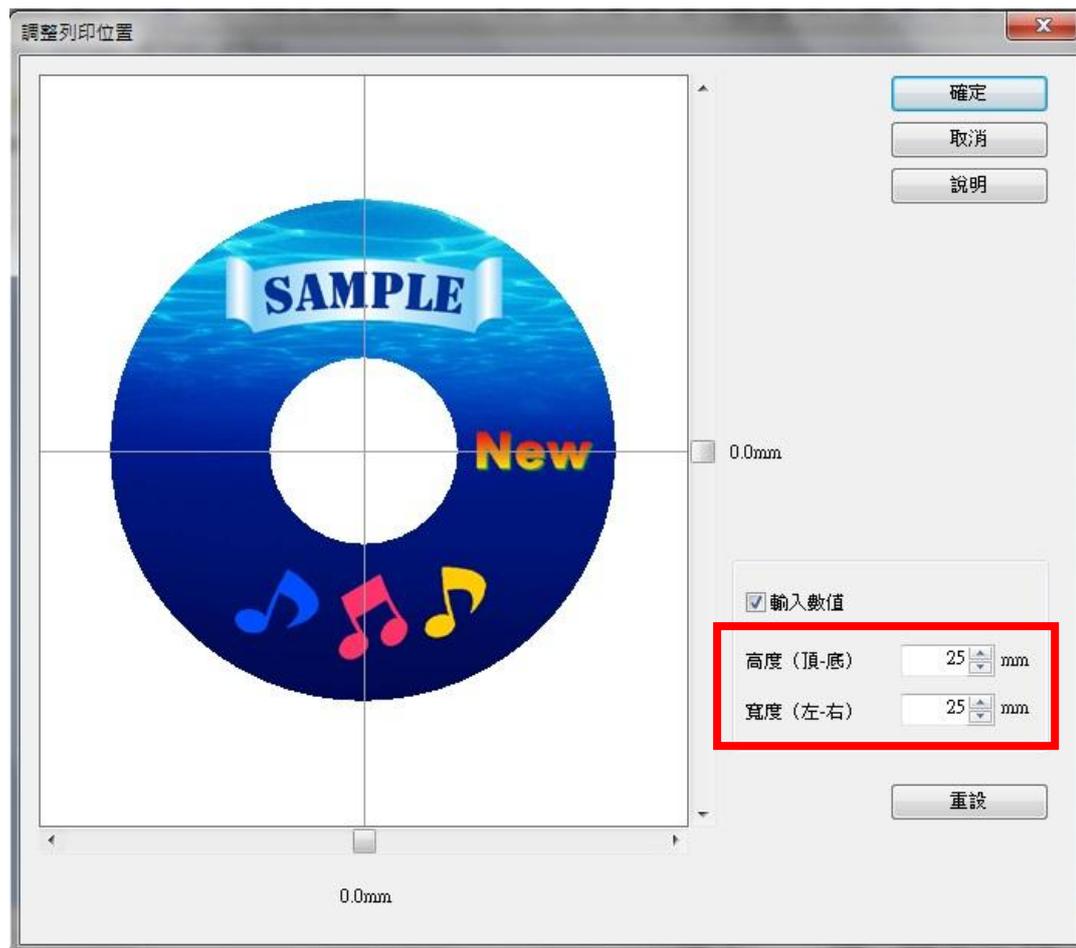

步驟 6、調整後預覽視窗也會變動，點選「確定」後即可列印。

