

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	原廠連續供墨系統 EPSON L565 列印多張的 PDF 檔都會從尾頁開始列印

內容說明：列印多張的 PDF 檔都會從尾頁開始列印問題。

通常噴墨印表機列印多張都，驅動預設都會從尾頁列印，列印最後首頁會在最上面，若要從首頁開始列印：


<步驟一>

開啟『控制台』下的裝置和印表機



<步驟二>

在印表機上按右鍵點選『列印喜好設定』。

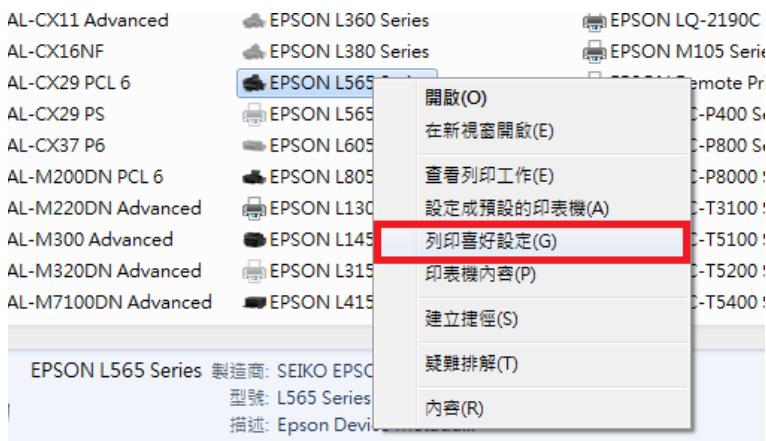

<步驟三>

在主選單將『反序列印』不要打勾



<步驟四>

再按『確定』按鍵即可排除此問題。

