


致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	原廠連續供墨系統 EPSON L1110 如何啟動條碼列印功能 (WINDOWS 7 系統)

內容說明：如有列印條碼需求，但解析度不夠無法讀取時，可開啟條碼功能增加辨識。


<步驟一>

請點選左下角「視窗」功能後，再點選「裝置和印表機」功能。

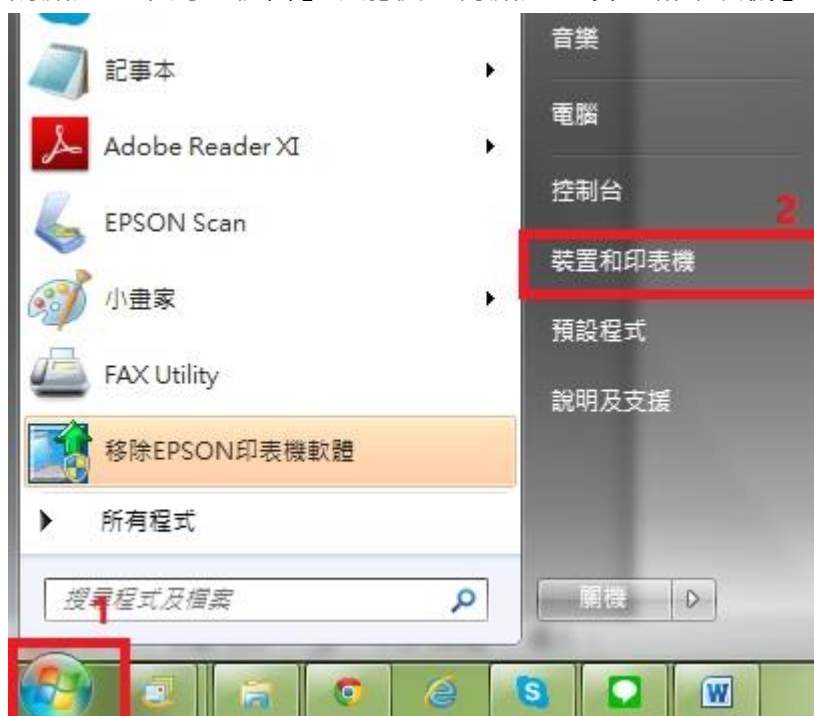


<步驟二>

選擇點選驅動程式 L1110 圖示並按下右鍵進入「列印喜好設定」功能。

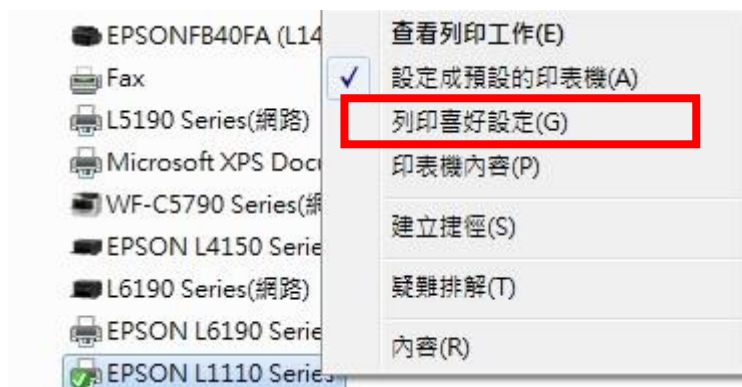

<步驟三>

點選「維護」功能。

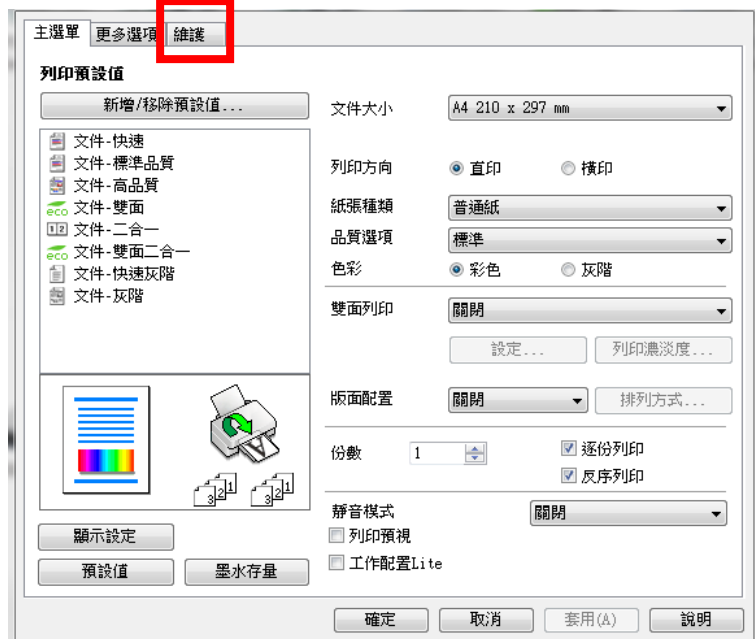

<步驟四>

點選「進階設定」功能。



進階設定




列印佇列



印表機和選購品資訊

<步驟五>

勾選 BARCODE 模式後，即可改善。

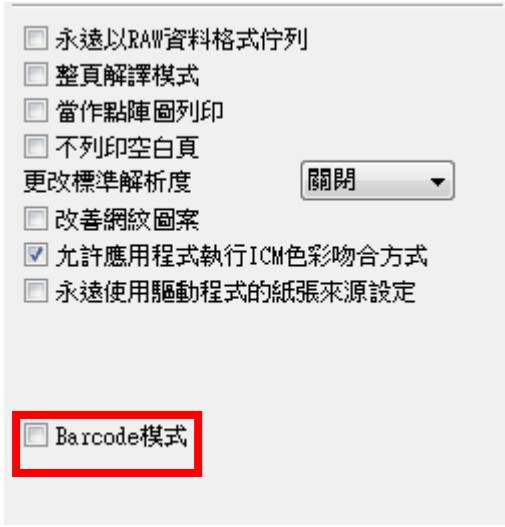

A screenshot of a printer settings dialog box. It contains several checkboxes and a dropdown menu. The checkboxes are: '永遠以RAW資料格式佇列' (unchecked), '整頁解譯模式' (unchecked), '當作點陣圖列印' (unchecked), '不列印空白頁' (unchecked), '改善網紋圖案' (unchecked), '允許應用程式執行ICM色彩吻合方式' (checked), and '永遠使用驅動程式的紙張來源設定' (unchecked). There is a dropdown menu labeled '更改標準解析度' with '關閉' selected. At the bottom, the 'Barcode模式' checkbox is highlighted with a red rectangle.

- ☐ 永遠以RAW資料格式佇列
- ☐ 整頁解譯模式
- ☐ 當作點陣圖列印
- ☐ 不列印空白頁
- 更改標準解析度 關閉 ▼
- ☐ 改善網紋圖案
- ☒ 允許應用程式執行ICM色彩吻合方式
- ☐ 永遠使用驅動程式的紙張來源設定

☐ Barcode模式