

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	原廠連續供墨系統 EPSON L3110 如何排除列印 WORD 會變成中空字的問題(Windows10)


適用機型：原廠連續供墨系統

(以 L3110 為例 · Windows 10 64bits)

內容說明：預覽 WORD 文件時正常，但列印出來的文字會變成中空字時，透過變更驅動程式設定即可正常印出。


<步驟一>

點選左下角「視窗」功能後同時按滑鼠右鍵，再點選「控制台」功能，並進入「裝置和印表機」功能。

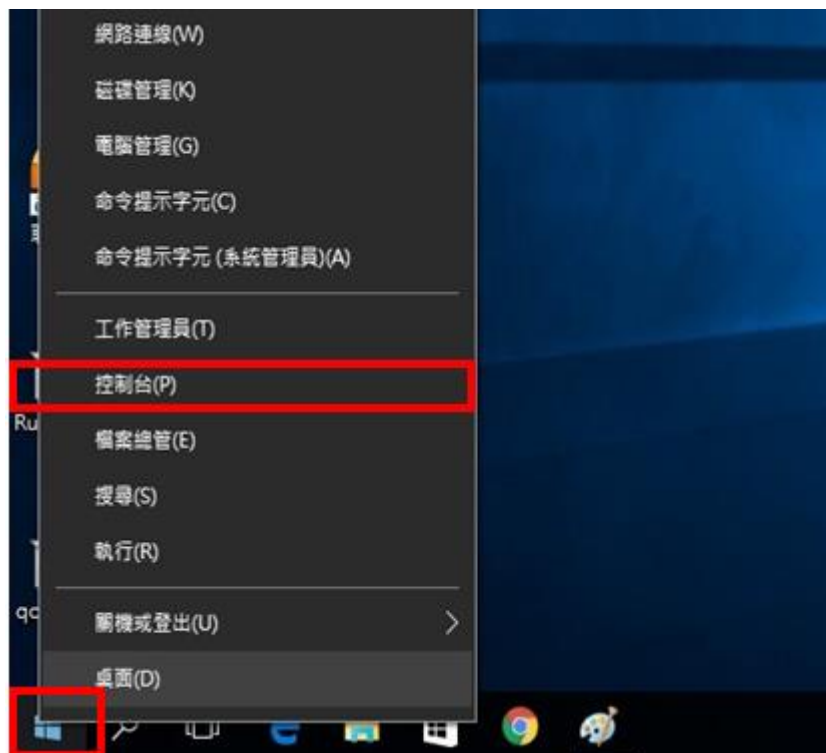


<步驟二>

至控制台 > 選擇 L3110 圖示按右鍵，選擇「列印喜好設定」。

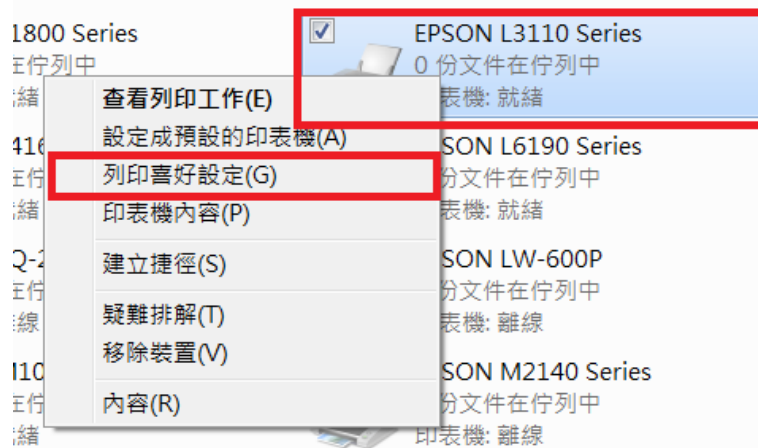

<步驟三>

點選「維護」功能。

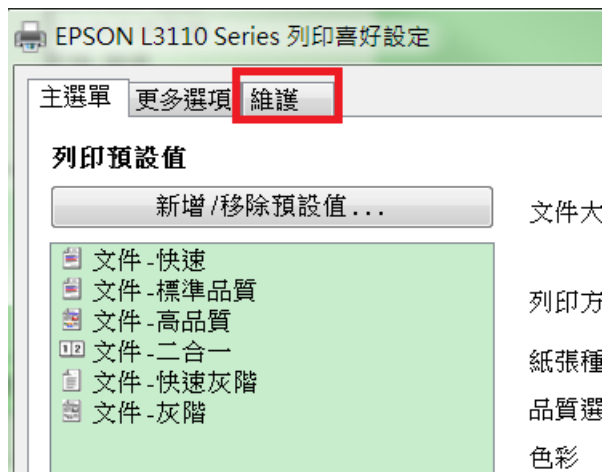

<步驟四>

點選「進階設定」功能。



<步驟五>

勾選[永遠以 RAW 資料格式佇列]、[整頁解譯模式]、[當作點陣圖列印]，再按確定即可。

