


| | |
|------|---|
| 致 | EPSON 愛用者 |
| 文件來源 | EPSON 客服中心 |
| 主題敘述 | 原廠連續供墨系統 EPSON L3150 如何使用浮水印功能 (WINDOWS 10 系統) |

內容說明：使用浮水印功能，印出有浮水印的紙張。

<步驟一>

點選左下角「視窗」功能後同時按滑鼠右鍵，再點選「控制台」功能，並進入「裝置和印表機」功能。

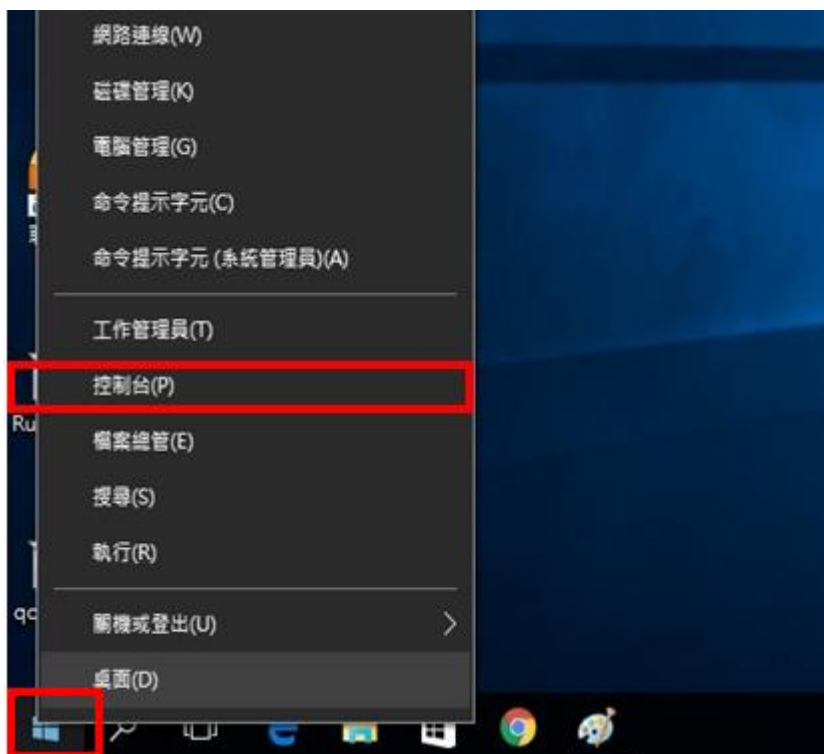


<步驟二>

選擇點選驅動程式 L3150 圖示並按下右鍵進入「列印喜好設定」功能。




<步驟三>

點選「更多選項」功能。

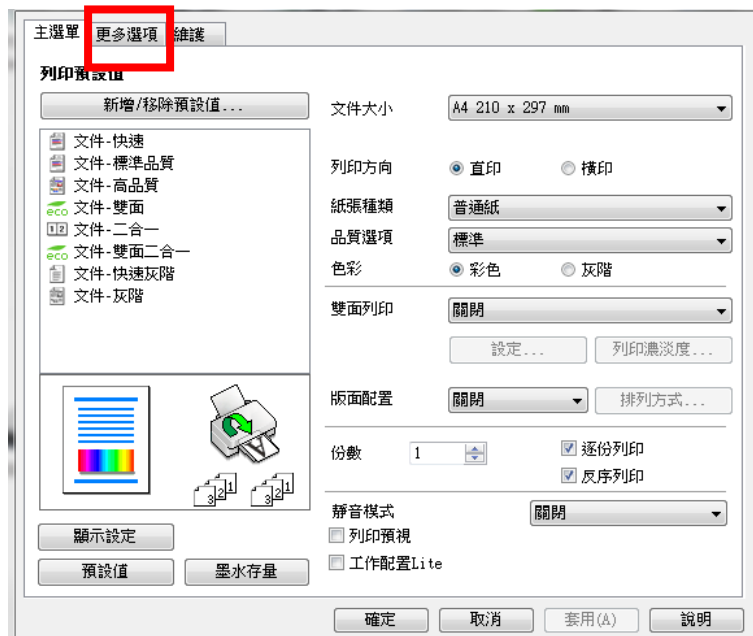

<步驟四>

點選「浮水印功能」功能。

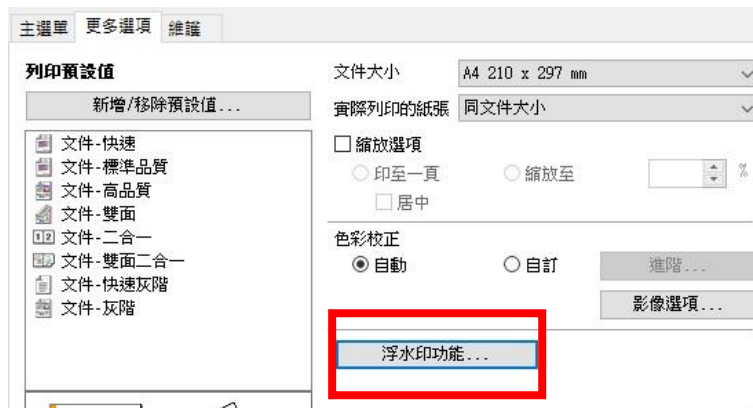

<步驟五>

點選您要的浮水印，按兩次「確定」即可。

