

致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	原廠連續供墨系統 EPSON M1120 如何啟動條碼列印功能 (WINDOWS 7 系統)

內容說明：如有列印條碼需求，但解析度不夠無法讀取時，可開啟條碼功能增加辨識。

<步驟一>

請點選左下角「視窗」功能後，再點選「裝置和印表機」功能。




<步驟二>

選擇點選驅動程式 L1110 圖示並按下右鍵進入「列印喜好設定」功能。




<步驟三>

點選「維護」功能。

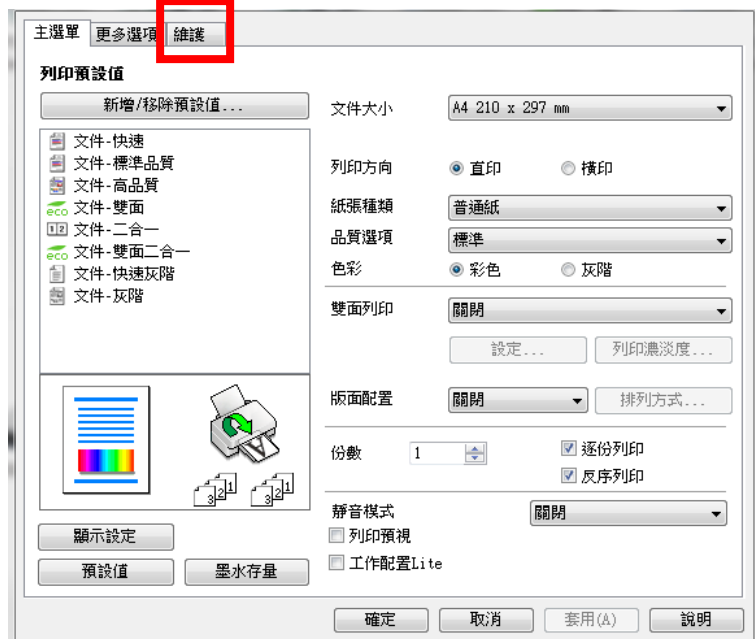


<步驟四>

點選「進階設定」功能。

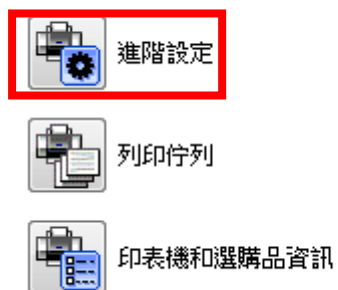

<步驟五>

勾選 BARCODE 模式後，即可改善。

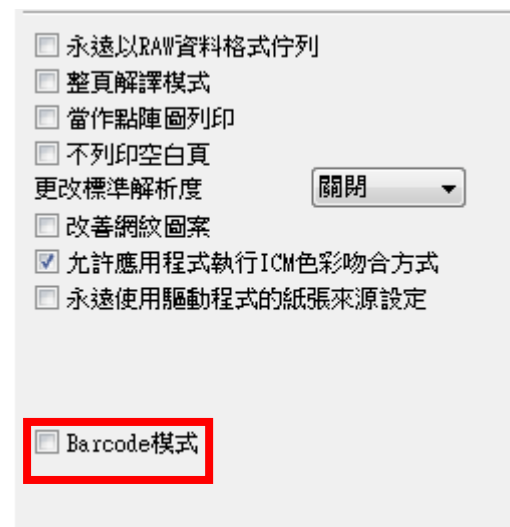

A screenshot of a printer settings dialog box. The dialog has a light gray background and a white border. It contains several settings, each with a checkbox. The following settings are visible:

- ☐ 永遠以RAW資料格式佇列
- ☐ 整頁解譯模式
- ☐ 當作點陣圖列印
- ☐ 不列印空白頁
- 更改標準解析度 關閉 ▼
- ☐ 改善網紋圖案
- ☒ 允許應用程式執行ICM色彩吻合方式
- ☐ 永遠使用驅動程式的紙張來源設定

At the bottom of the dialog, there is a checkbox labeled "Barcode模式". This checkbox is highlighted with a red rectangular border.