


TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：原廠連續供墨系統 Epson L1800 如何選擇 4*6 滿版列印

步驟 1、開啓 Epson Easy Photo Print 軟體，先選擇您要列印的照片或圖片後，點選「下一步」。

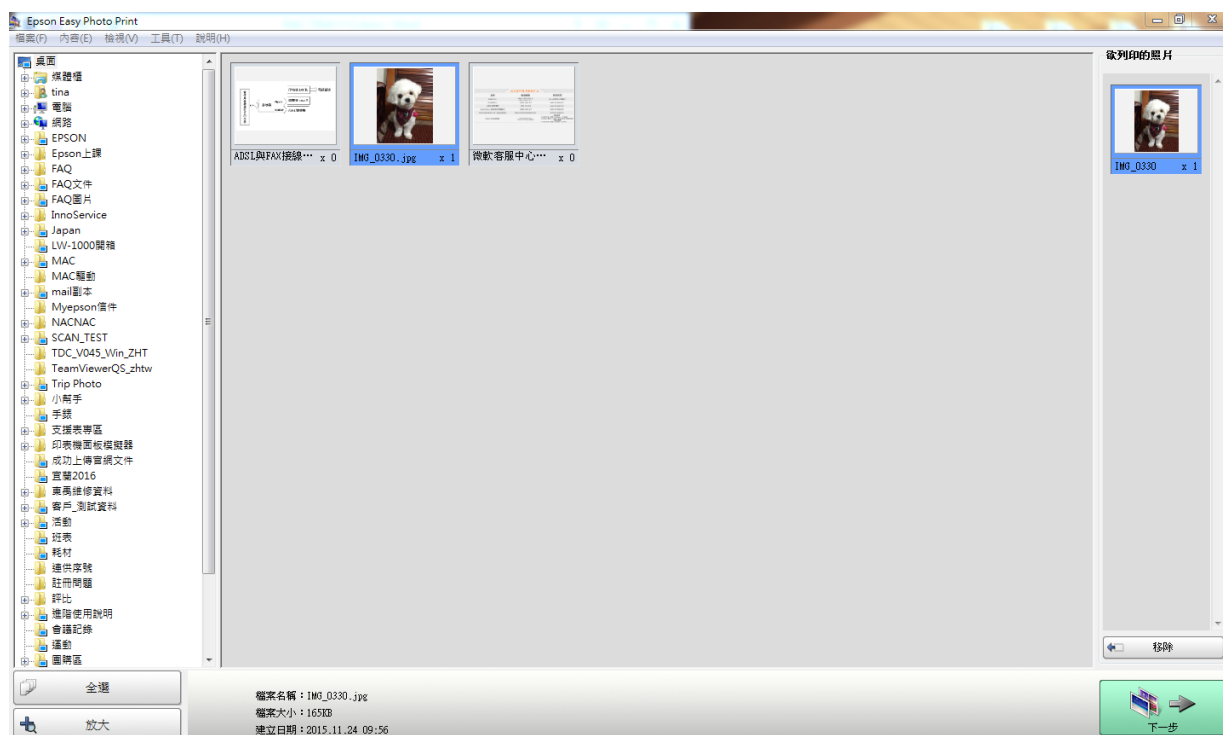


步驟 2、點選左上角「印表機設定」。

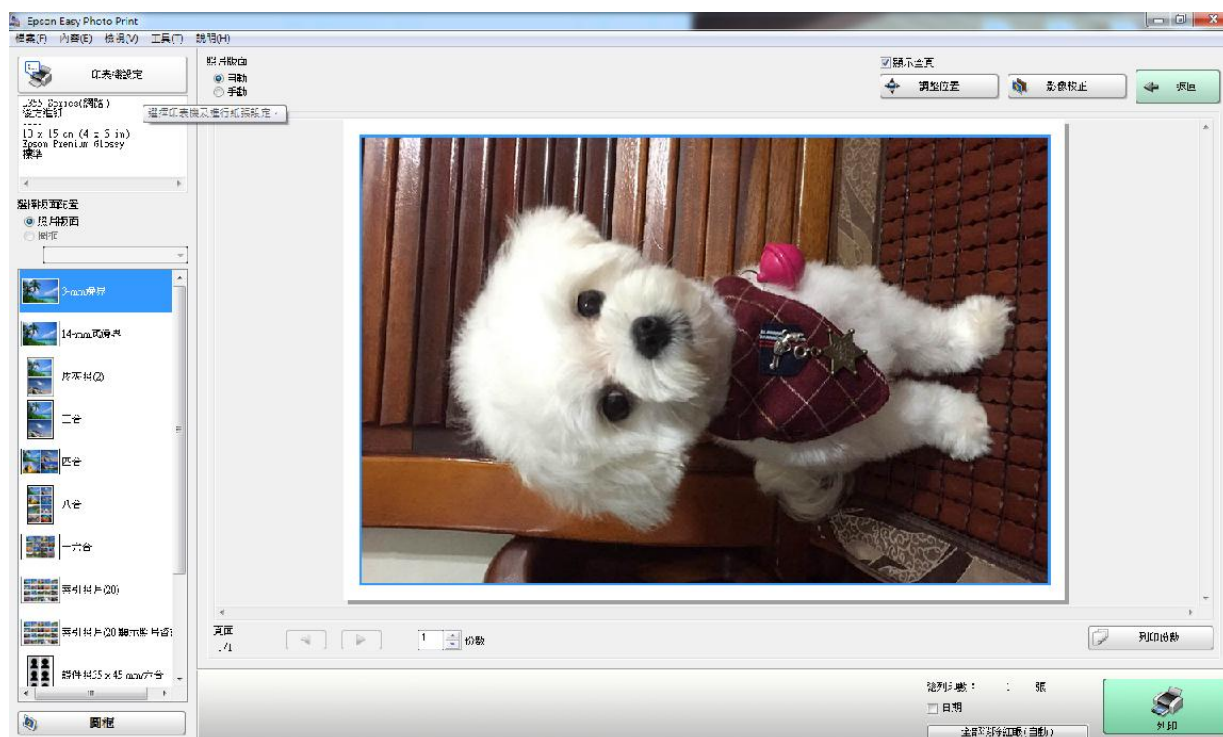

步驟 3、請依序選擇「印表機型號」、「紙張來源/大小/種類」、「列印模式」後按「確定」。

※印表機選擇 L1800，並勾選「無邊界」，確認列印紙張大小與種類設定好後，再按下「確定」

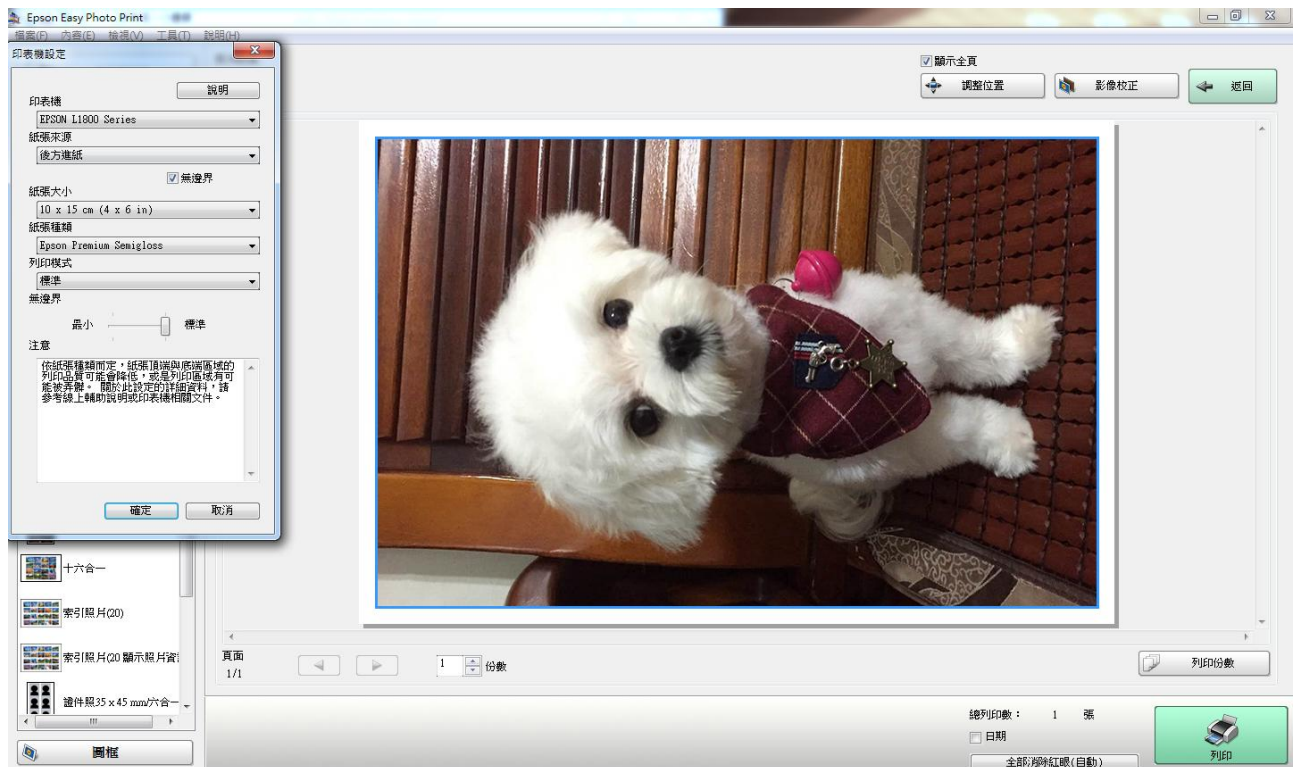

步驟 4、選擇完成後，即可看到圖片已滿版，並可直接選擇列印。

