

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-2631 / WF-2651 設定 Wi-Fi Direct 操作方式

步驟 1、機器主畫面 ，透過「▲」，選擇「Wi-Fi 設定」，按「」鍵。



步驟 2、進入「Wi-Fi 設定」後，透過「▼」，選擇「Wi-Fi Direct 設定」，按「」鍵。



步驟 3、進入「Wi-Fi Direct 設定」後，透過「▼」，選擇「連線設定」，按「」鍵。




步驟 4、進入「Wi-Fi Direct 設定」畫面時，選擇「開始」，按「**OK**」鍵。

※此為單機模式，可將印表機當作無線 AP，故可以提供 4 台 WIFI 網路裝置連線，若機器有接網路連線，此功能只能提供 1 台 WIFI 網路裝置連線。



步驟 5、此時畫面就會開始進行設定，請稍候。

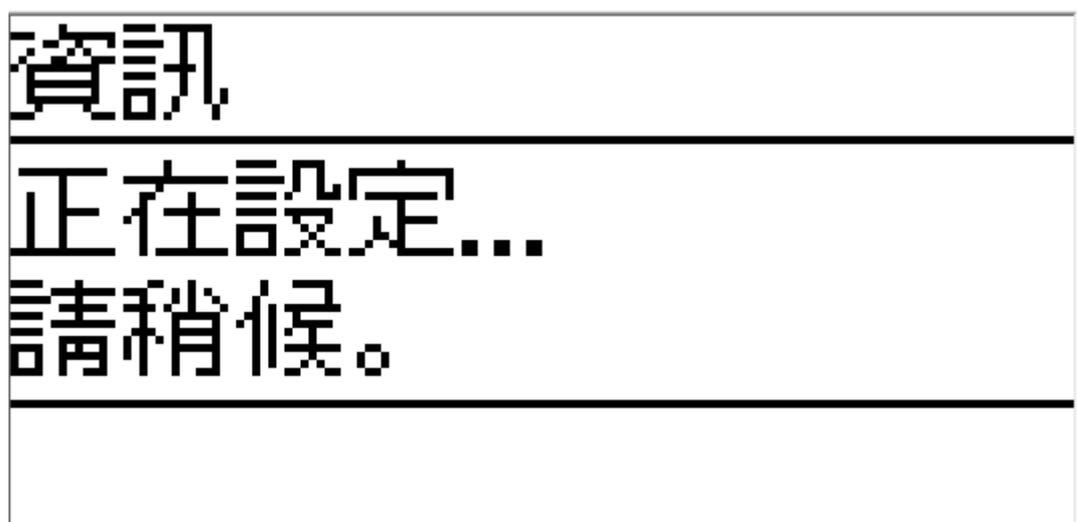

步驟 6、等設定完成後，出現「請選擇下列的 SSID」時，按「**OK**」鍵。此時印表機就會自動產生一組預設的 SSID 及密碼後，確認資訊之後，按「**OK**」鍵。

※SSID 名稱為機器自動產生，故不能更改。

※預設密碼可以變更，如要更改密碼請繼續以下步驟 7；如不變更，請直接跳到步驟 11。



Wi-Fi Direct 設定

SSID:DIRECT-FEDCBA98

密碼:KEY123456789012

OK 完成

步驟 7、機器主畫面 ，透過「▲」，選擇「Wi-Fi 設定」，按「**OK**」鍵。

Wi-Fi 設定

 副複印

OK 選擇

步驟 8、進入「Wi-Fi 設定」後，透過「▼」，選擇「Wi-Fi Direct 設定」，按「**OK**」鍵。

Wi-Fi 設定

 **Wi-Fi Direct 設定**

OK 繼續

步驟 9、進入「Wi-Fi Direct 設定」後，透過「▼」，選擇「連線設定」，按「OK」鍵。



步驟 10、進入「Wi-Fi Direct 設定」畫面時，透過「▼」，選擇「變更密碼」，按「OK」鍵。




步驟 11、此時畫面會出現警告訊息，「更改密碼後之前透過 Wi-Fi Direct 連線的裝置必須重新連線」，如確認繼續設定，按「▲」鍵。



步驟 12、進入「輸入密碼」頁面後，透過面板輸入要更改的密碼，輸入完成後按「OK」鍵。

※透過「▲」或「▼」變更字元，「◀」或「▶」移動游標，並透過數字鍵輸入密碼，字元最少要 8 碼。

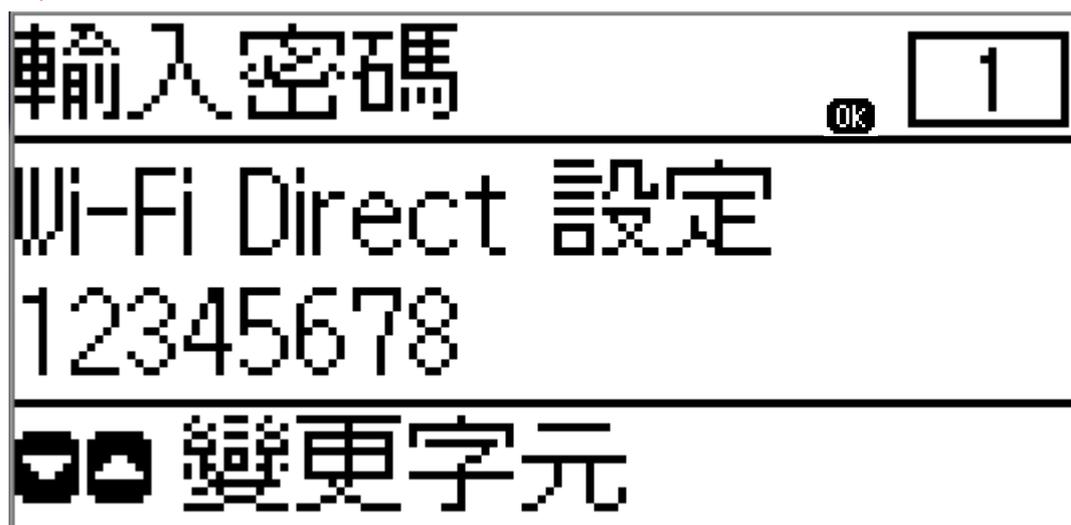

輸入密碼


OK 1

Wi-Fi Direct 設定

12345678

◻◻ 變更字元

步驟 13、畫面會開始進行設定，等設定完成後印表機就會更正您的密碼，返回主畫面後確認顯示網路狀態表示完成。

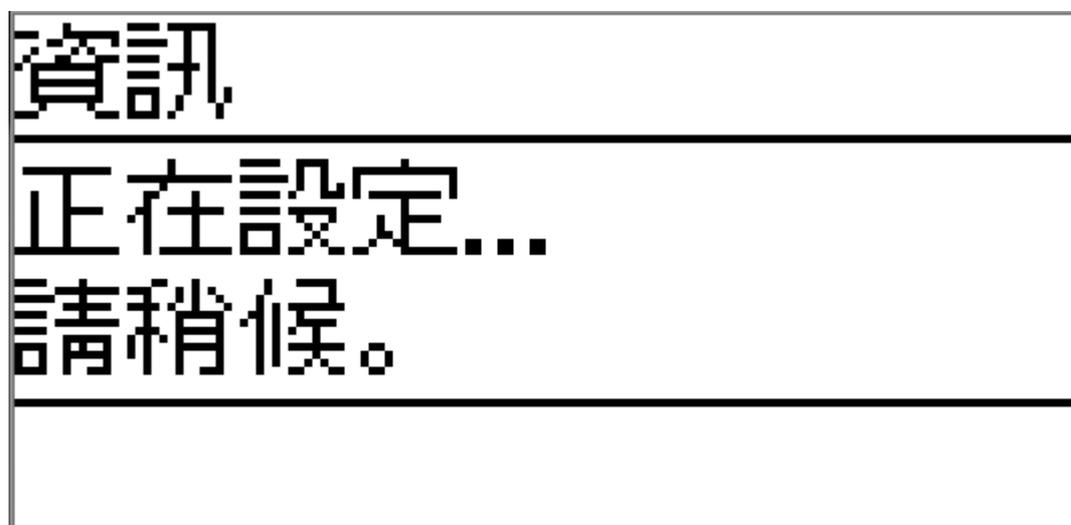

資訊

正在設定...

請稍候。



Wi-Fi Direct 設定

請選擇下列的SSID。

OK 繼續

Wi-Fi Direct 設定

SSID:DIRECT-FEDCBA98

密碼:12345678

OK 完成



Wi-Fi 設定

Wi-Fi 重複印

OK 選擇