

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-3621 如何由面板手動設定 IP 位址

步驟 1、機器主畫面「」，選擇面板上「設定」選單並直接按下。
(此機器面板為觸控面板)。




步驟 2、按面板上的「▼」，點選「系統管理」。

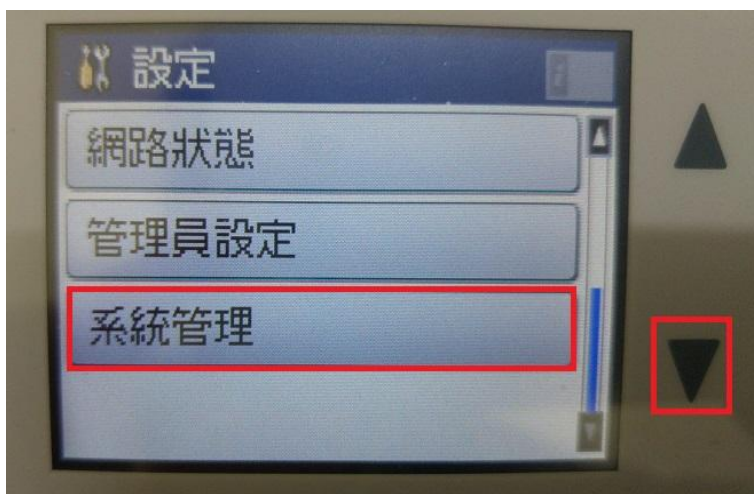


步驟 3、進入系統管理選單後，按螢幕中的「Wi-Fi/網路設定」。




步驟 4、在 Wi-Fi/網路設定畫面中，按面版上的「▼」，點選「進階設定」。

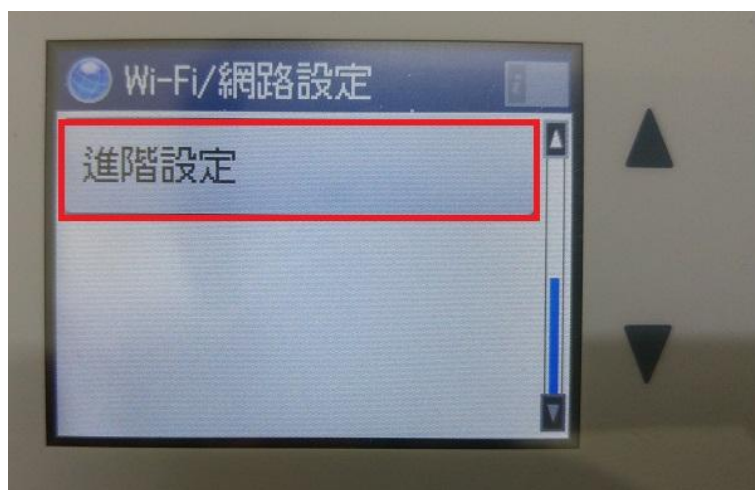

步驟 5、在進階設定中，按螢幕中的「TCP/IP 位址」後點選更改為「手動」。

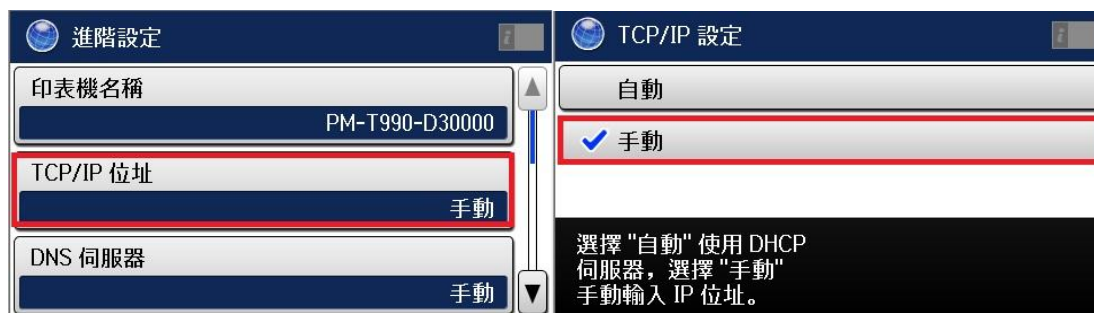

步驟 6、之後按螢幕中的「IP 位址」，畫面即會顯示輸入的欄位，請直接輸入所需 IP。(此圖以 192.168.192.168 為例)

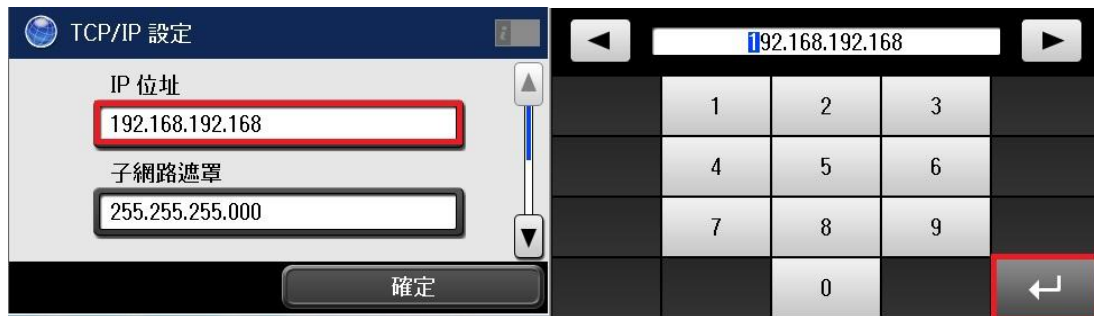

TCP/IP 設定

IP 位址
192.168.192.168

子網路遮罩
255.255.255.000

確定

1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
	0		↵

步驟 7、之後再按螢幕中的「子網路遮罩」，輸入子網路遮罩位址。
(此圖以 255.255.255.0 為例)



TCP/IP 設定

IP 位址
192.168.192.168

子網路遮罩
255.255.255.000

確定

1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
	0		↵

步驟 8、之後再按面版上的「▼」繼續設定其他選項。



TCP/IP 設定

IP 位址
192.168.192.168

子網路遮罩
255.255.255.000

確定

步驟 9、按螢幕中的「預設閘道」，輸入預設閘道位址。
(此圖以 192.168.192.254 為例)



TCP/IP 設定

預設閘道
192.168.192.254

確定

1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
	0		↵

步驟 10、完成所有設定後按下確定，等待印表機更新設定資訊後按完成即可。

