

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-3621 由控制面板設定 Wi-Fi Direct

註：此功能是能不透過無線路由器進行無線列印，並無具備上網功能。


步驟 1、機器主畫面「」，選擇面板上「設定」選單並直接按下。
(此機器面板為觸控面板)。



步驟 2、按面板上的「▼」，點選「系統管理」。

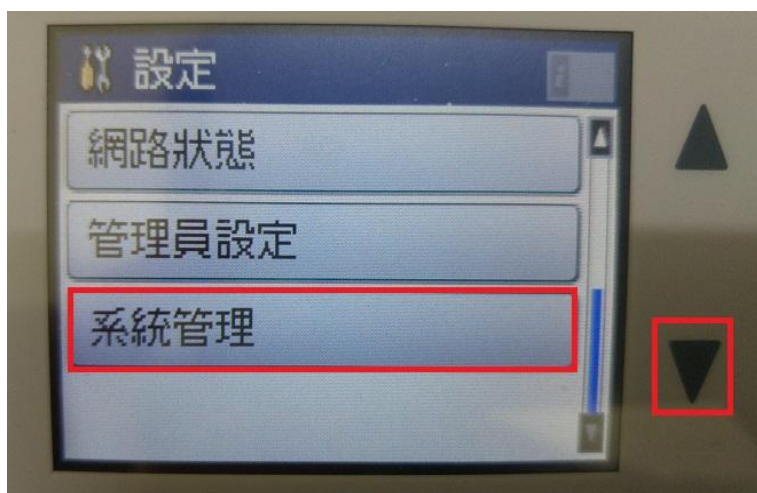

步驟 3、進入系統管理選單後，按螢幕中的「Wi-Fi/網路設定」。

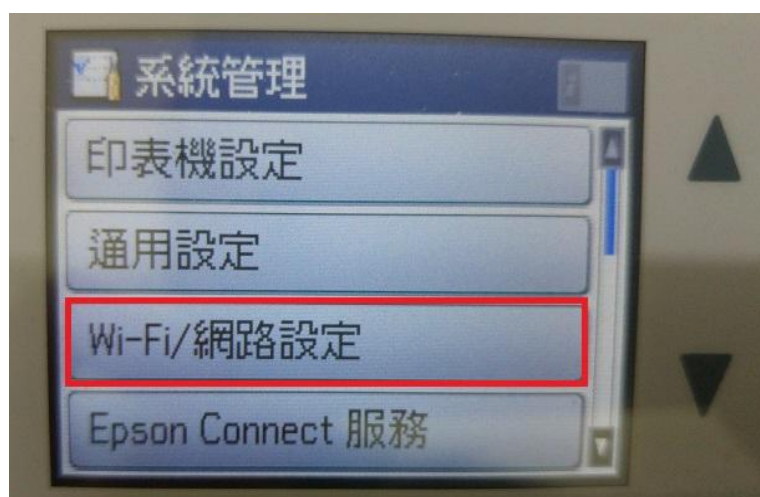

步驟 4、進入 Wi-Fi/網路設定後再按「Wi-Fi 設定」。



步驟 5、進入選單後再按「Wi-Fi Direct 設定」。



步驟 6、選擇「連線設定」。



步驟 7、進入設定畫面後，按螢幕中的「繼續」後會開始設定。

註：變更密碼功能可修改步驟 8 所產生的密碼。



步驟 8、之後按「▼」查看印表機產生的 SSID 與密碼後按完成即可。

