

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-3721 噴墨相片 專用紙列印參數


適用機種：商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-3721

※註：紙張：EPSON Premium Glossy (EPSON 光澤噴墨相片紙) (此參數為在小畫家等沒有校色功能或色彩描述之軟體使用，若使用 Adobe PhotoShop 等軟體列印，請先將軟體列印色彩管理關閉。)


步驟 1、開啟「開始功能表」，滑鼠點選「裝置和印表機」。



步驟 2、在印表機 EPSON WF-3721(驅動顯示為 WF-3720)圖示上按滑鼠「右鍵」，點選「列印喜好設定」。

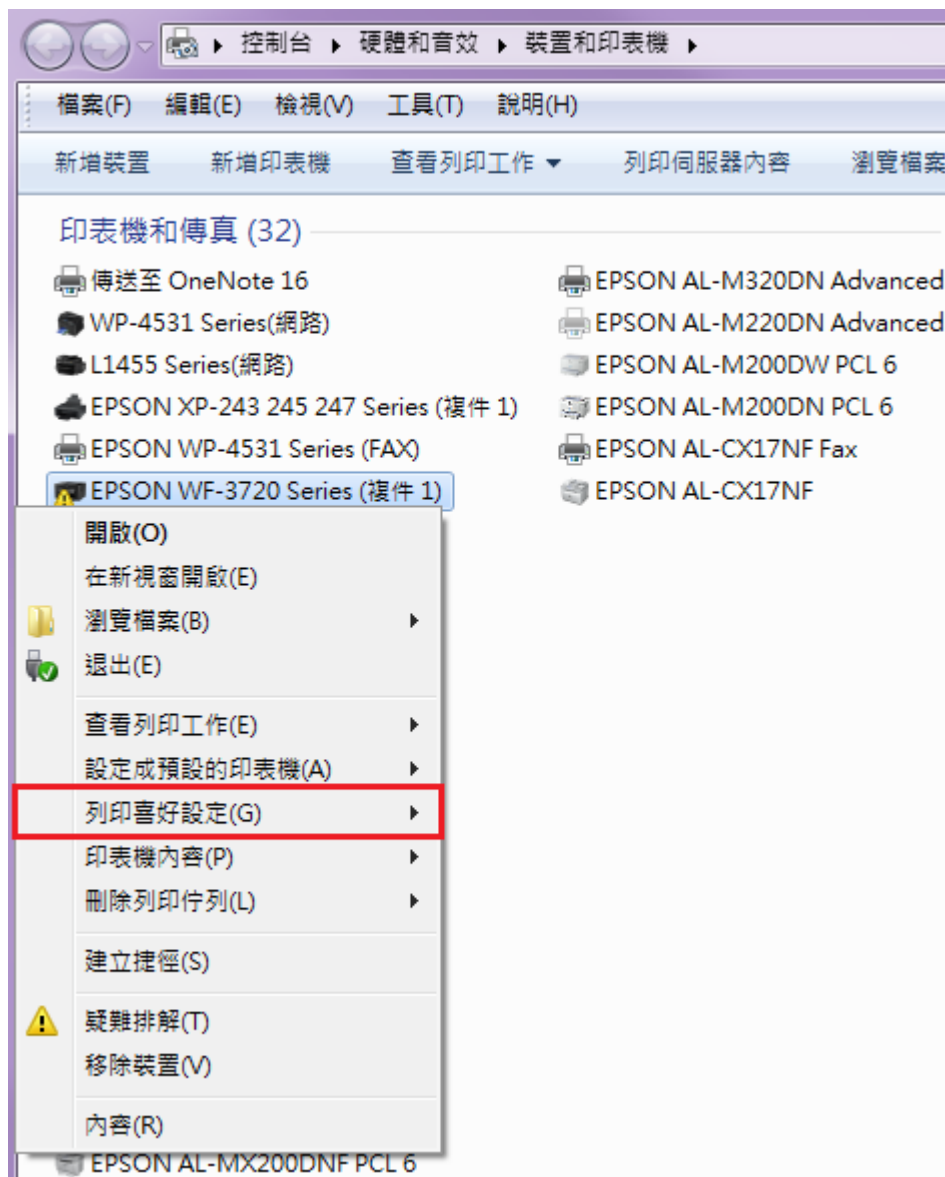


步驟 3、在印表機 EPSON WF-3720 列印喜好設定主選單，在「紙張選項」的「種類」選擇：Epson Premium Glossy(愛普生優質相片紙)。

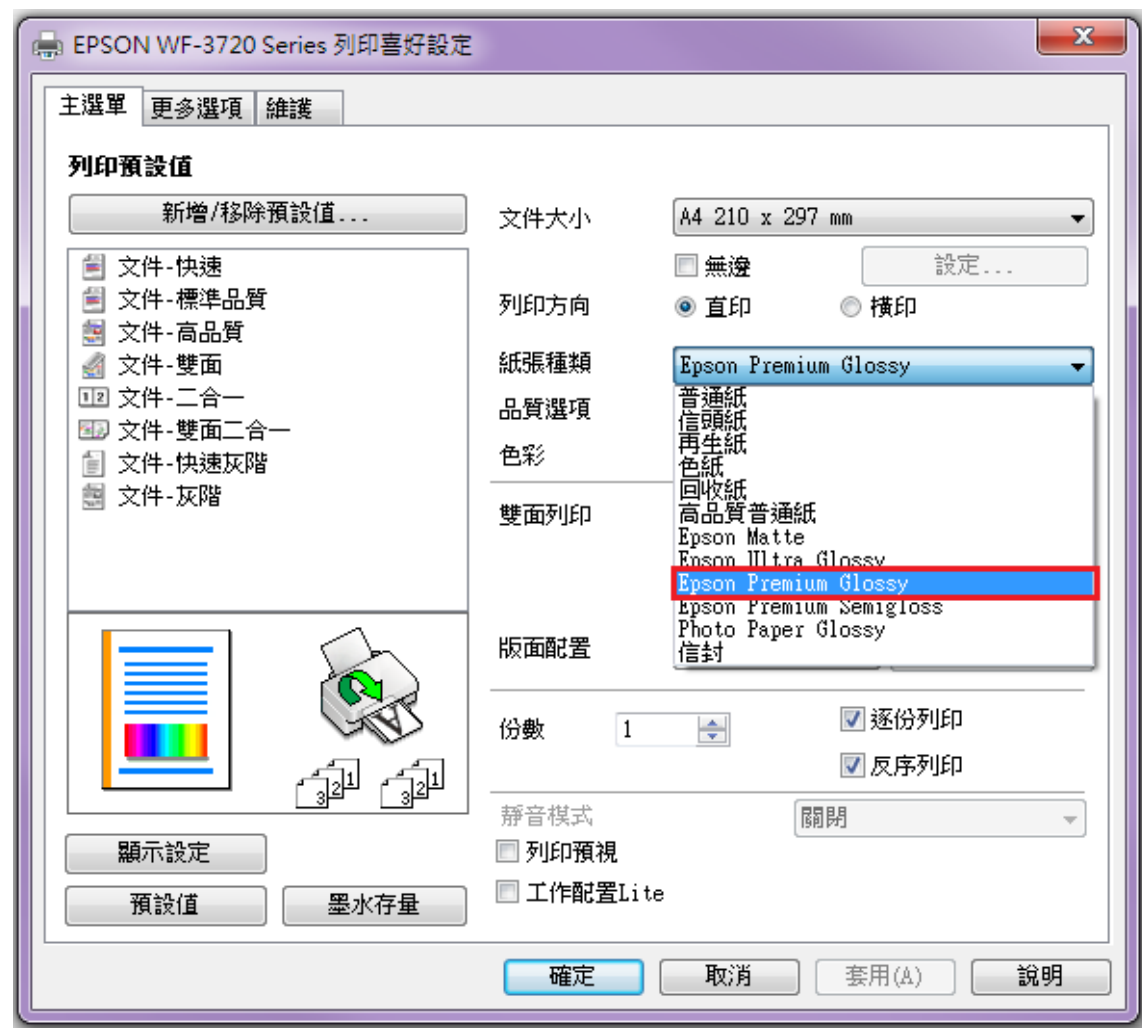


步驟 4、確認「品質選項」選擇在「高」，然後點選「更多選項」標籤。




步驟 5、在「更多選項」選單中「色彩校正」改為「自訂」，然後按右邊的「進階...」鍵。

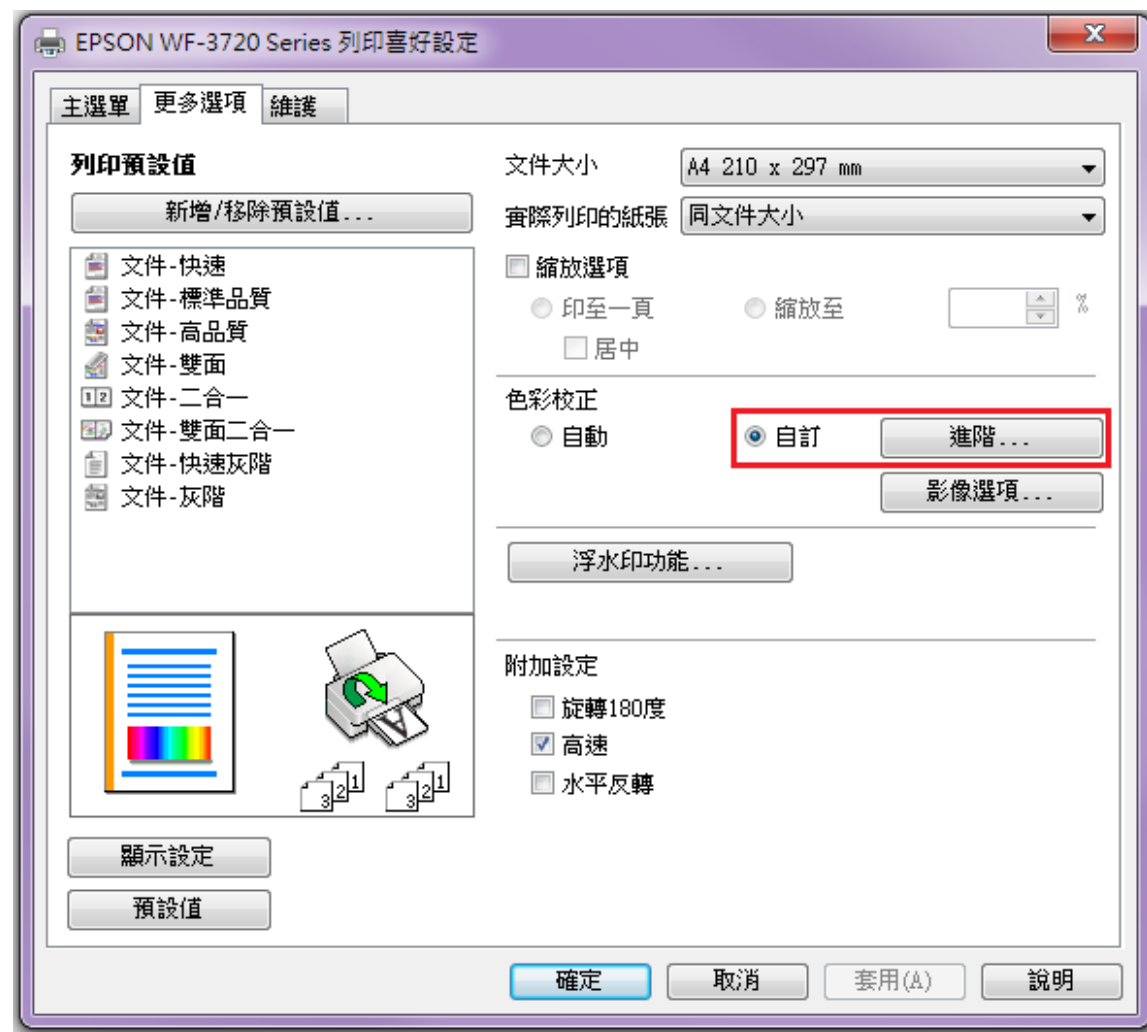

步驟 5、進階選單中將「色彩管理」預設為「影像加強」，改點選為「色彩校正」。

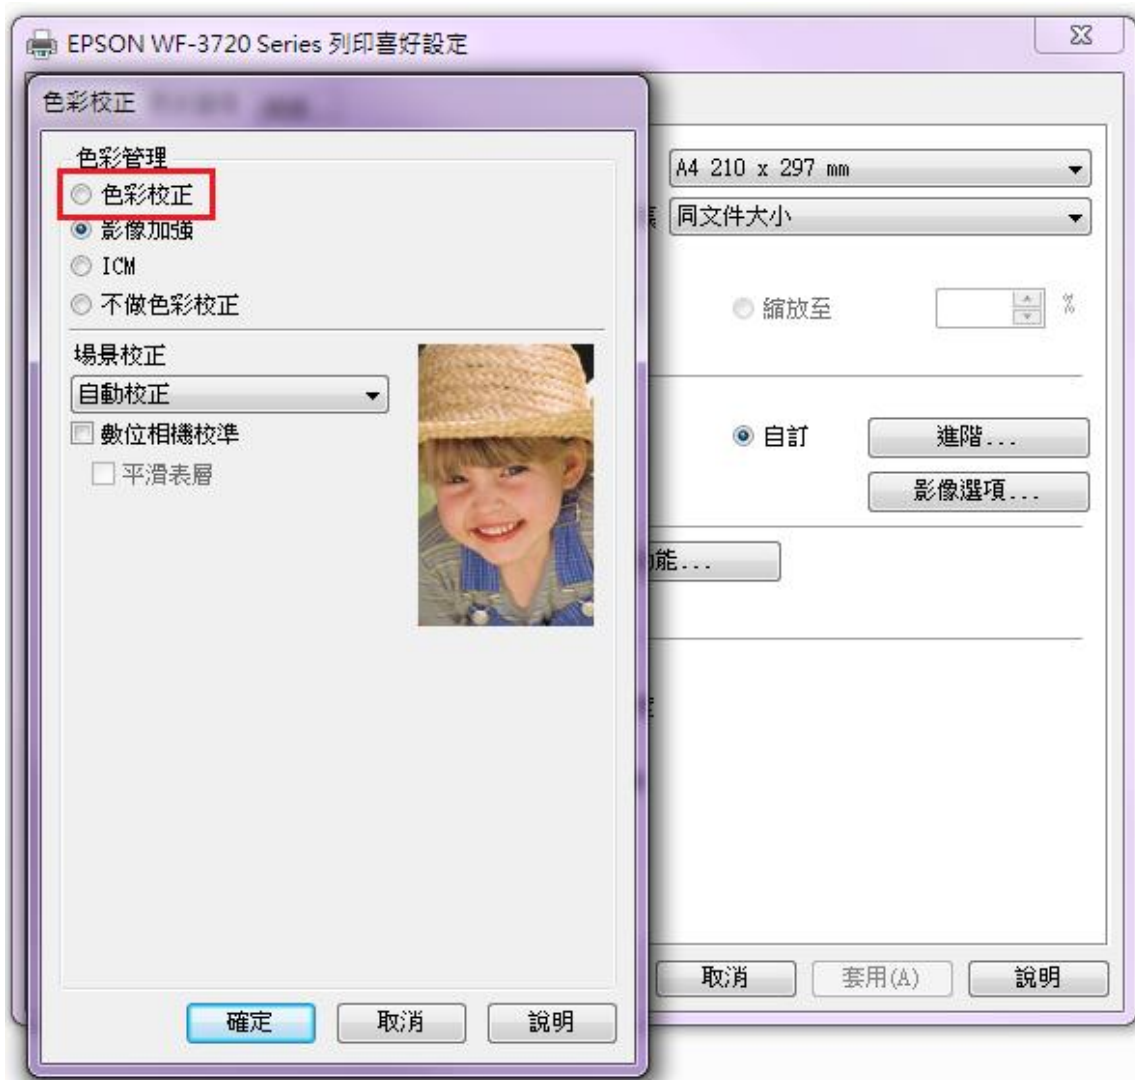

步驟 6、色彩校正選單中「色彩校正方式」預設為「色環」，改點選為「調整桿」。

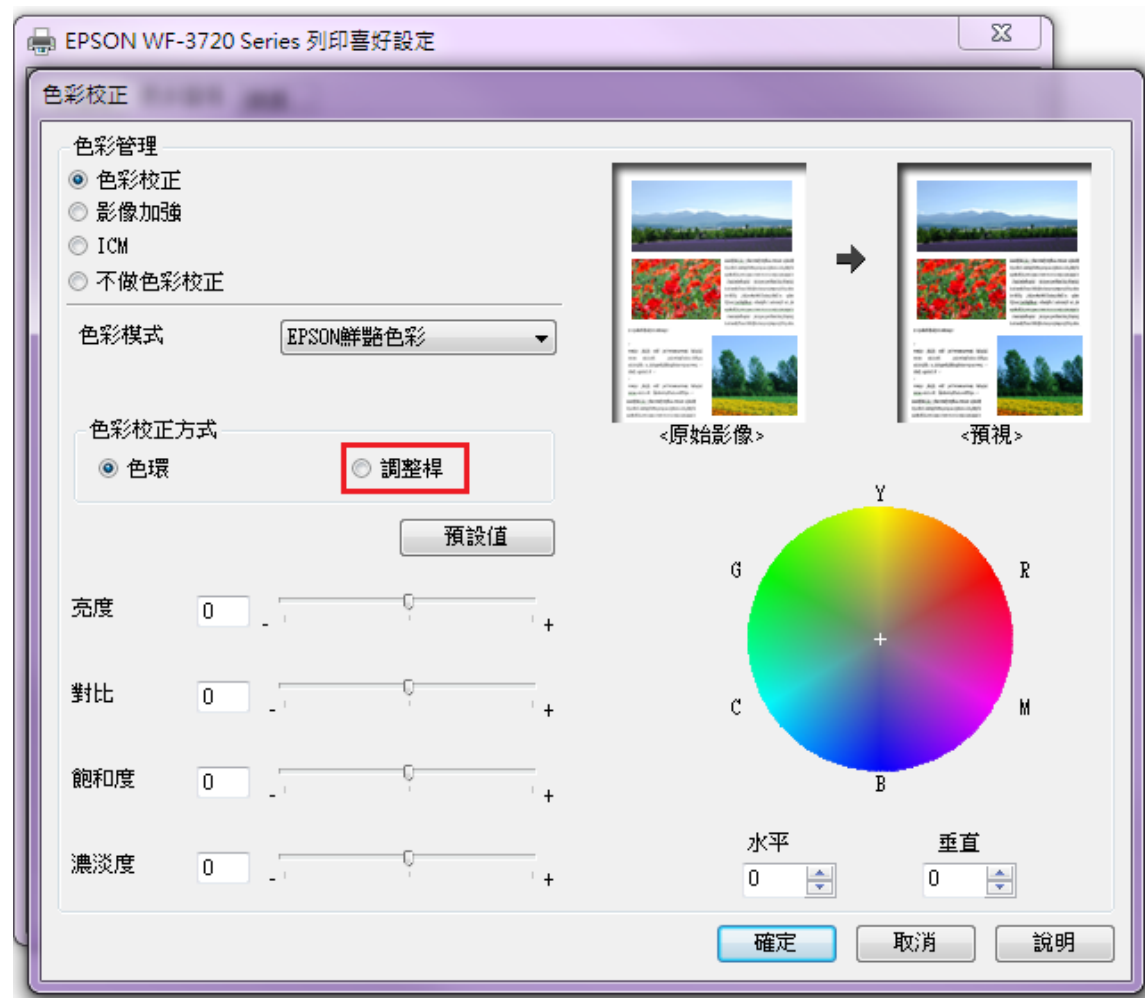

步驟 7、之後將亮度設為：「-14」，對比設為：「5」，飽和度設為：「6」，藍色設為：「14」，紅色設為：「-4」，黃色設為：「-5」，然後按「確定」鍵，完成設定。

