

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-5621 從控制面板設定 Wi-Fi Direct

註：此功能是能不透過無線路由器進行無線列印，並無具備上網功能。


步驟 1、按螢幕中的「更多」功能後再點選「設定」（此機器面板為觸控面板）。



步驟 2、按螢幕中的「▼」，點選「系統管理」。

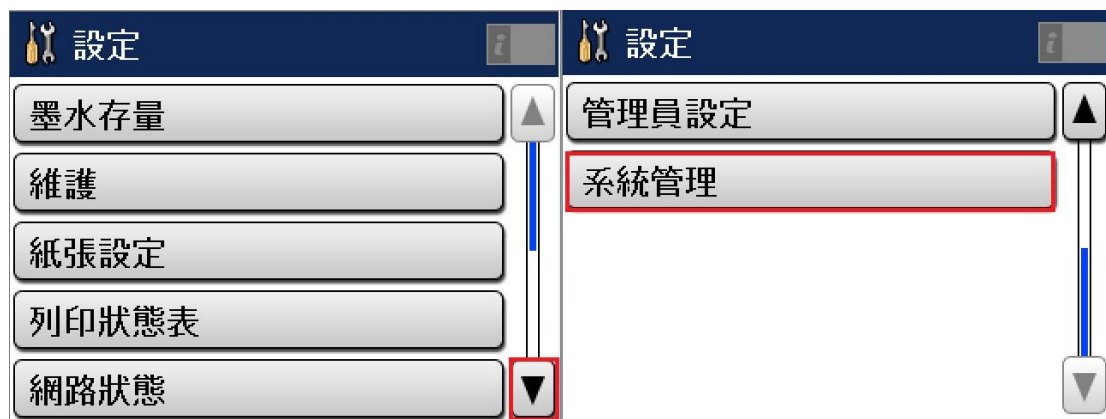

步驟 3、進入後按下螢幕中的「Wi-Fi/網路設定」後，再點選「Wi-Fi 設定」

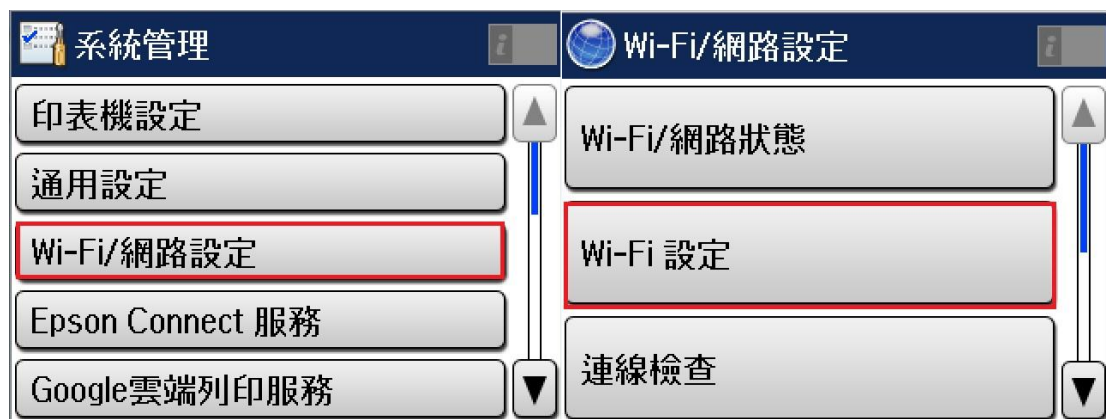

步驟 4、進入 Wi-Fi 設定後，再按螢幕中的「▼」，點選「Wi-Fi Direct 設定」。



步驟 5、選擇「連線設定」。



步驟 6、進入設定畫面後，按螢幕中的「繼續」後會開始設定。

註：變更密碼功能可修改步驟 7 所產生的密碼。



步驟 7、之後按「▼」查看印表機產生的 SSID 與密碼後按完成即可。

註：此 SSID 與密碼後續再輸入手機或電腦上進行連線。

