

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：商用傳真複合機 WF-2631 如何從面板按鍵執行回復至出廠預設值


步驟 1、請按方向鍵「▼」選擇設定，按下「OK」。



步驟 2、請按方向鍵「▼」選擇回復至出廠預設值，按下「OK」繼續。



步驟 3、螢幕會顯示請選擇項目即可回復至出廠預設值。

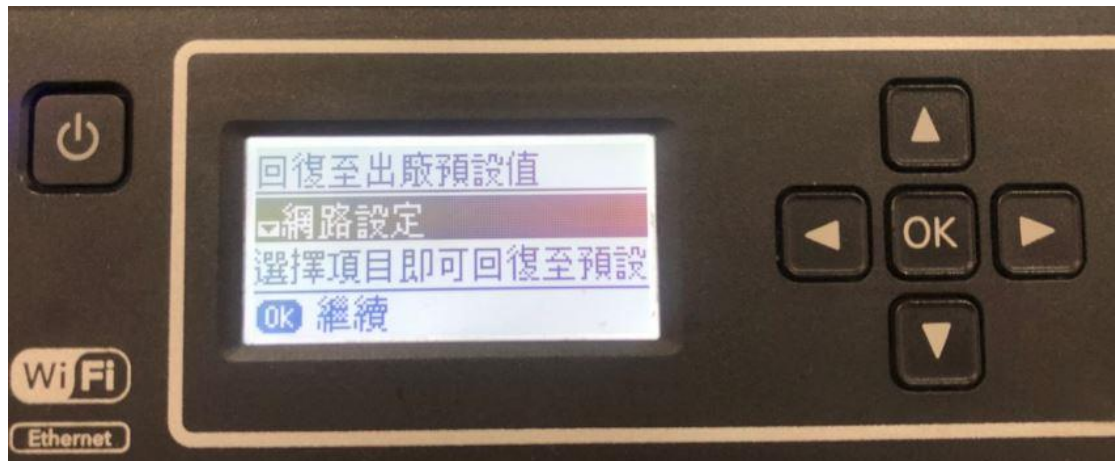

步驟 4、請按方向鍵「▼」選擇清除所有資料與設定，按下「OK」繼續。



步驟 5、請確認是否要清除所有資料，並回復至出廠預設值後，請按方向鍵「▲是」繼續。



步驟 6、機器會顯示處理中，請稍候…請勿關閉電源。



步驟 7、回復至出廠預設值完畢，請按下「OK」完成後回到主選單即可。

