


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：商用傳真複合機 WF-2651 使用 Email Print，如何取消列印電子郵件內文。

適用機型：商用傳真複合機 WF-2651。（以 WIN7-64 bit 為例）

步驟一、進入 Epson Connect 官網或輸入以下網址：<https://www.epsonconnect.com/> 並在使用者頁面點選「Go」

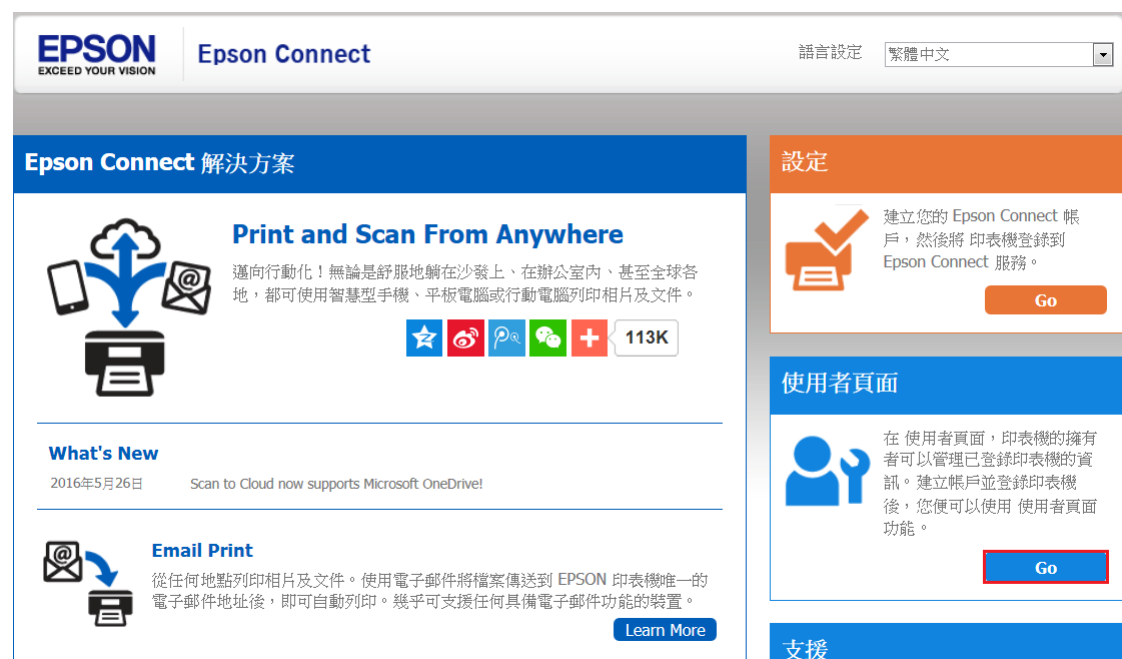

步驟二、完成 Epson Connect 使用者登入。





步驟三、點選您的產品名稱，進入管理者畫面。


EPSON

Epson Connect

印表機清單

我的印表機/電子郵件清單

狀態	產品名稱	印表機電子郵件位址	描述
	WF-2651	hir92709ityum8@print.epsonconnect.com	
	WF-7611	yge0801dc25925@print.epsonconnect.com	

 傳送印表機電子郵件/設定

按下以上的按鍵，將一個印表機的電子郵件位址和設定傳送至其他印表機。

 刪除印表機

步驟四、進入 Email Print，選擇「列印設定」，取消勾選「列印電子郵件內文」。

WF-2651

hir92709ityum8@print.epsonconnect.com

- 印表機
 - 狀態
 - 印表機電子郵件位址
 - 編輯印表機描述
 - 電子郵件通知設定
- Email Print
 - 暫停/繼續
 - 核准寄件者清單
 - 列印設定**
 - 列印記錄
- Remote Print
- Scan to Cloud

Email Print - 列印設定

普通紙列印

普通紙大小:
A4

相片紙列印

相片紙大小:
4x6in(10x15cm)

紙張來源: 紙匣

支援的影像檔案為 JPEG/TIFF/BMP/GIF/PNG。

列印寄件者的資訊

列印電子郵件內文

反向順序列印

套用