

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：商用傳真複合機 WF-2861 使用 Epson Scan2 掃描

適用機型：商用傳真複合機


(以商用傳真複合機 WF-2861，Windows7 為例)

步驟 1、放置原稿

註：如果想掃描多份原稿，請將原稿置於上方自動進紙器(ADF)。

步驟 2、啟動 Epson Scan 2

步驟 3、請在[主要設定] 索引標籤上進行以下設定。

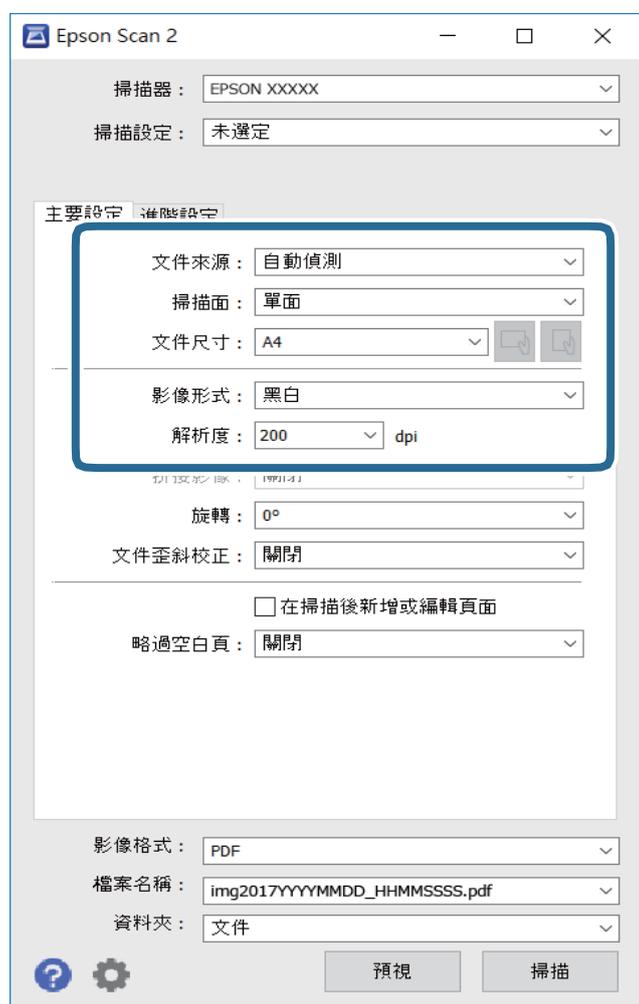

步驟 4、設置檔案儲存設定。


❑ 影像格式：從列表中選取儲存格式(BITMAP/JPEG/PNG/TIFF/Multi-TIFF/PDF)。

註：除 BITMAP 和 PNG 外，您可以對每種儲存格式進行詳細設置。

在選取儲存格式後，從清單中選取[選項]。

❑ 檔案名稱：可以從清單中選取[設定]，以改變檔案名設定。

❑ 資料夾：可以從清單中選取[選擇]，以選取另一個資料夾，或創建新資料夾。

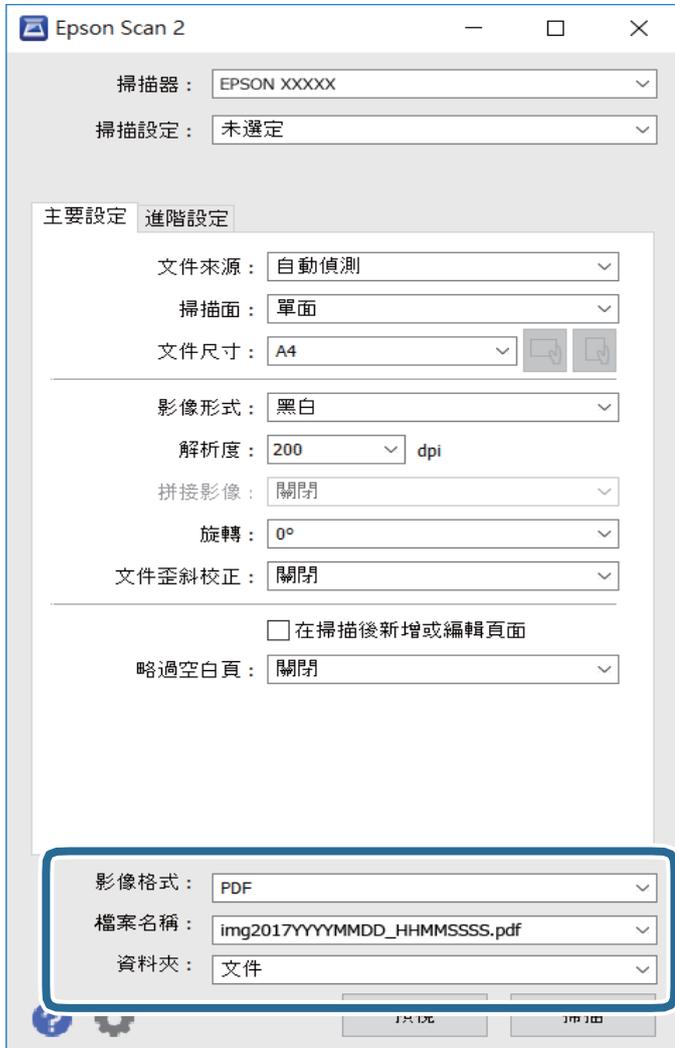

步驟 5、點選「掃描」即可。

註：可按下[預視] 鍵預覽掃描影像。預覽視窗將打開，顯示預覽的影像。

使用 ADF 進行預覽時，原稿會從 ADF 退出，需再次放置退出的原稿。