

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：商用傳真複合機 WORKFORCE WF-2631 如何啟動靜音模式(WINDOWS 8 系統)

步驟 1、當列印聲音太大，無法由面板設定時，可由驅動程式開啟「靜音」模式功能。


進入開機畫面後，請點選「桌面」方塊磚切換至桌面。



步驟 2、再點選左下角「視窗」功能後同時按滑鼠右鍵，再點選「控制台」功能，並進入「裝置和印表機」功能。

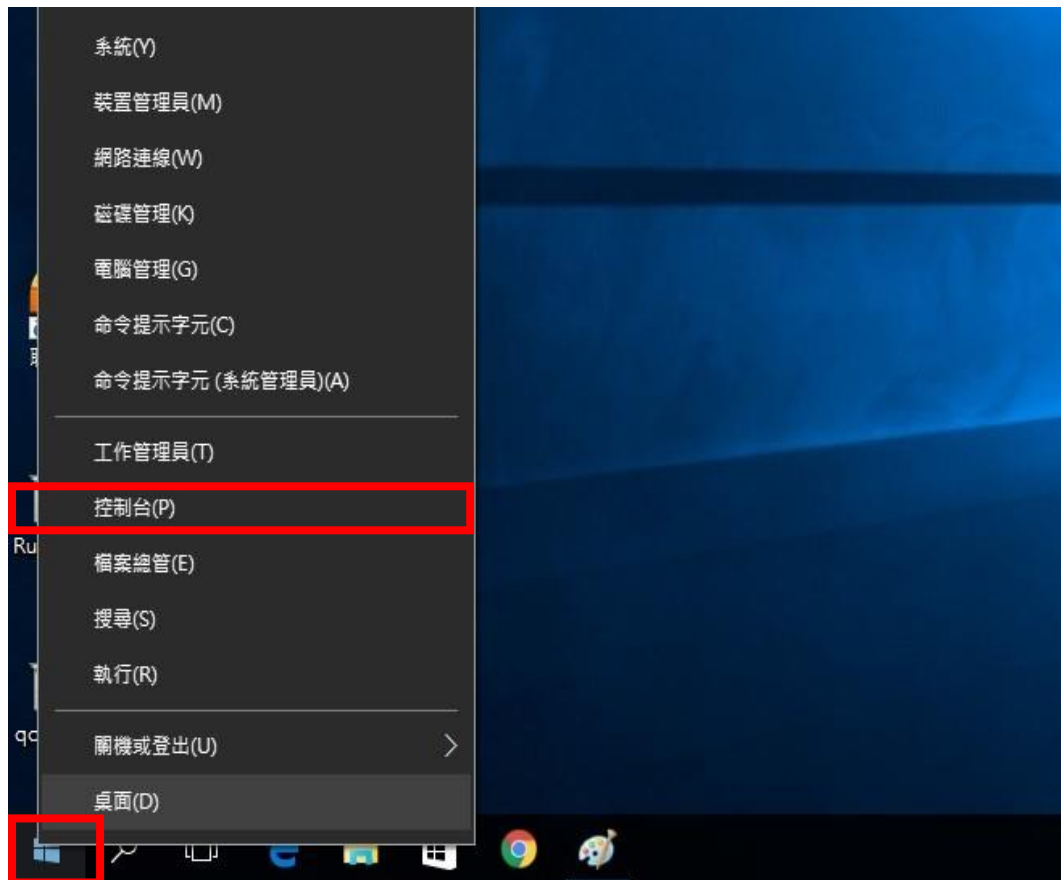

步驟 3、選擇點選驅動程式 WF-2631 圖示並按下右鍵進入「列印喜好設定」功能。

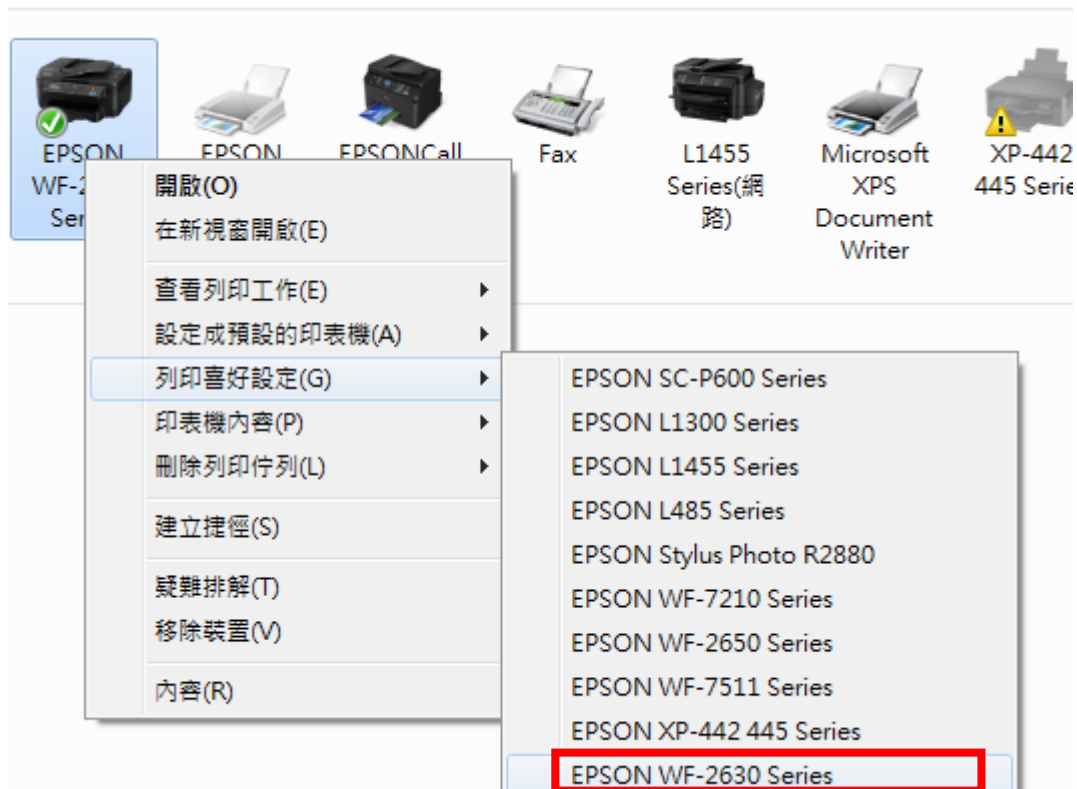

步驟 4、將「靜音模式」改為開啟後即可改善。

